


# Función de recepción de radio AM/FM

#### Sintonización de una emisora de radio






 Pulse TUNER en la unidad principal varias veces para seleccionar "AM" o "FM".



2. Pulse TUNING MODE de modo que el indicador "AUTO" de la pantalla se ilumine.




- 3. Pulse TUNING▼▲ para comenzar la sintonización automática.
  - La búsqueda automática se detiene al encontrar una emisora. Cuando se sintoniza una emisora de radio, el indicador "►TUNED◄" se enciende en la pantalla. Cuando se sintoniza una emisora de radio FM, el indicador estéreo "FM STEREO" se ilumina.
  - No se emite sonido mientras el indicador "►TUNED◄" está apagado.




Cuando la señal de una emisora de radio FM es débil: Las ondas de radio podrían ser débiles dependiendo de la estructura del edificio y las condiciones ambientales. En ese caso, sintonice manualmente la emisora de su elección consultando la siguiente sección.




 Pulse TUNER en la unidad principal varias veces para seleccionar "AM" o "FM".



2. Pulse TUNING MODE, de modo que el indicador "AUTO" de la pantalla se apague.



- 3. Pulse TUNING▼▲ para seleccionar la emisora de radio deseada.
  - La frecuencia cambia en 1 paso cada vez que se pulsa el botón. La frecuencia cambia continuamente si se mantiene pulsado el botón y se detiene cuando el botón se suelta. Ajuste mirando a la pantalla.

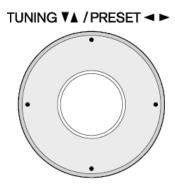


Para volver al modo de sintonización automática: Pulse de nuevo TUNING MODE en la unidad principal. Se sintoniza una emisora automáticamente. Normalmente se visualizará "AUTO".

#### Modo de sintonización directa




Esto le permite introducir directamente la frecuencia de la emisora de radio que desea escuchar.


1. Pulse TUNER en el mando a distancia varias veces para seleccionar "AM" o "FM".

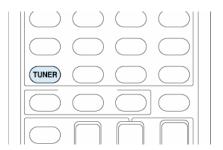

2. Pulse D.TUN.

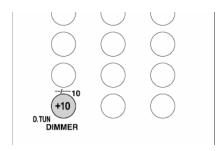

- 3. Introduzca la frecuencia de la emisora de radio en un máximo de 8 segundos usando los botones numéricos.
  - Por ejemplo, para introducir 87,5 (FM), pulse 8, 7, 5 o bien 8, 7, 5, 0.
     Si introduce un número erróneo, pulse D.TUN e introduzca uno correcto.

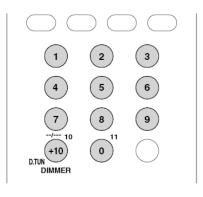




# Función de recepción de radio AM/FM


# Registro de una emisora de radio AM/FM:

Le permite registrar hasta un máximo de 40 emisoras de radio AM/FM. El registro de emisoras de radio de antemano le permite sintonizar una emisora de radio de su elección directamente.

- Registro de una emisora
- 1. Sintonice la emisora de radio AM/FM que desea registrar.
- 2. Pulse MEMORY en la unidad, de modo que el número preajustado parpadee en la pantalla.




3. Pulse repetidamente PRESET → para seleccionar un número entre el 1 y el 40 mientras el número preajustado parpadea (aproximadamente 8 segundos).

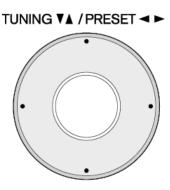


- 4. Pulse MEMORY de nuevo para registrar la emisora.
  - Cuando se ha registrado la emisora, el número preajustado deja de parpadear.
  - Repita este procedimiento para todas sus emisoras de radio favoritas AM/FM.
- Selección de una emisora de radio preajustada
- Pulse CH +/- en el mando a distancia para seleccionar un número preajustado.


 También puede pulsar PRESET → en la unidad principal. También es posible seleccionar directamente introduciendo el número preajustado con los botones numéricos del mando a distancia.

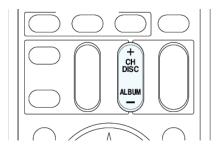

- Borrar una emisora de radio preajustada
- 1. Pulse CH +/- en el mando a distancia para seleccionar un número preajustado a borrar.

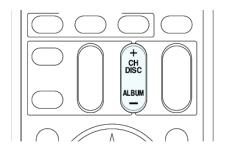

- 2. Mantenga pulsado MEMORY en la unidad principal y pulse TUNING MODE para eliminar el número preajustado.
  - Una vez borrado, el número de la pantalla se apaga.



# Función de recepción de radio AM/FM

# Uso de RDS (modelo europeos)

RDS corresponde a las iniciales de Radio Data System (Sistema de datos de radio, por sus siglas en inglés) y es un método para transmitir datos en señales de radio FM.

- RDS solo funciona en las zonas en las que se encuentran disponibles emisiones RDS.
- En algunos casos, la información de texto que aparece en la pantalla no coincide con el contenido transmitido por la emisora RDS. Además, caracteres inesperados podrían visualizarse si la unidad recibe caracteres no compatibles. Sin embargo, esto no es un mal funcionamiento.
- Si la señal de una emisora RDS es débil, los datos RDS podrían visualizarse de forma continua o no visualizarse en absoluto.


**PS** (**Program Service**): Al sintonizar una emisora de radio que transmita información de servicio de programa se muestra el nombre de la emisora. Al pulsar DISPLAY se muestra la frecuencia durante 3 segundos.

RT (Radio Text): Al sintonizar una emisora de radio transmitiendo información Radio Text, se muestra texto en la pantalla de la unidad.


**PTY (Program Type)**: Le permite buscar emisoras RDS por tipo de programa.

**TP** (**Traffic Program**): Le permite buscar emisoras de radio transmitiendo información sobre el tráfico.


- Visualización de Radio Text (RT)
- 1. Pulse RT/PTY/TP en la unidad principal una vez.
  - Radio Text (RT) se visualiza desplazándose por la pantalla. Se visualiza "No Text Data" cuando no hay información de texto disponible.



- Búsqueda por tipo (PTY)
- 1. Pulse RT/PTY/TP en la unidad principal dos veces.
  - El tipo de programa actual aparece en la pantalla.



2. Pulse PRESET → para seleccionar el tipo de programa que desea buscar.

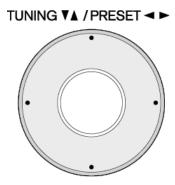

• Los siguientes tipos de emisora RDS son visualizados:

None

News (Noticias)

Affairs (Actualidad)

Info (Información)

Sport

Educate (Educación)

Drama

Culture

Science (Ciencia y teconología)

Varied

Pop M (Música pop)

Rock M (Música rock)

Easy M (Música para conducir)

Light M (Clásicos de música ligera)

Classics (Música clásica)

Other M (Otros tipos de música)

Weather

Finance

Children (programas infantiles)

Social (Asuntos sociales)

Religion


Phone In

Travel

Leisure
Jazz (Música jazz)
Country (Música country)
Nation M (Música nacional)
Oldies (Éxitos de ayer)
Folk M (Música folk)


Document (Documentales)

3. Pulse ENTER para buscar la emisora de radio del tipo seleccionado.

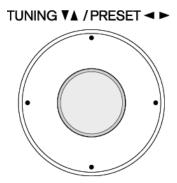


- 4. Cuando se encuentra la emisora de radio, el indicador de la pantalla parpadea. A continuación, vuelva a pulsar ENTER.
  - Si no se encuentran emisoras, aparecerá el mensaje "Not Found".
- Escuchar información sobre el tráfico (TP)

- 1. Pulse RT/PTY/TP en la unidad principal tres veces.
  - Se visualiza "[TP]" si se transmite información sobre el tráfico desde la emisora de radio que tiene sintonizada. "[TP]" sólo se muestra si no hay disponible información sobre el tráfico.



2. Pulse ENTER para buscar una emisora de radio que retransmita información sobre el tráfico.

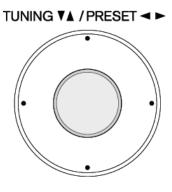


3. Cuando se encuentra tal emisora de radio, la búsqueda cesa y comienza

la reproducción de información sobre el tráfico.Se muestra "Not Found" si no se encuentra ninguna emisora de radio que transmita información sobre el tráfico.



# Reproducción de contenido desde un dispositivo de USB


● Funcionamiento: Puede realizar la configuración siguiendo la guía mostrada en la pantalla de la TV. Para mostrar la guía, necesita realizar la conexión HDMI entre la unidad y la TV. Seleccione el elemento con los botones de cursor del mando a distancia y pulse ENTER para confirmar su selección. Para volver a la pantalla anterior, pulse RETURN.

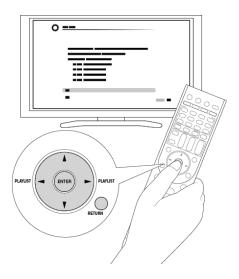

#### Reproducción



1. Pulse USB en el mando a distancia para seleccionar "USB".

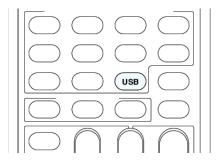


- Conecte el dispositivo de almacenamiento USB con los archivos de música en el puerto USB de la unidad, de modo que se iluminen las luces "USB" en la pantalla.
  - Si el indicador "USB" parpadea, compruebe si el dispositivo de almacenamiento USB está conectado correctamente.
  - No desenchufe el dispositivo de almacenamiento USB mientras se visualice "Connecting..." en la pantalla. Esto podría ocasionar un mal funcionamiento o corrupción de datos.



#### 3. Pulse ENTER.

- La lista de carpetas y archivos de música en el dispositivo de almacenamiento USB son visualizados. Seleccione la carpeta con los cursores y pulse ENTER para confirmar su selección.
- 4. Con los cursores, seleccione el archivo de música que desee reproducir y, a continuación, pulse ENTER o ▶ para comenzar la reproducción.

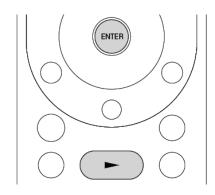

## Sobre escuchar la radio por internet

La radio a través de internet, también llamada net radio, web radio o radio de transmisión en línea, es un servicio de audio disponible en el sitio web de los proveedores de servicios que distribuyen programas de vídeo y de audio en formato digital. Existen numerosos sitios web de todo el mundo, desde la emisora terrenal, pasando por la emisora especial y hasta la página personal, que proporcionan dicho servicio.


La unidad se suministra con emisoras de radio por internet (\*) presintonizadas, como Tuneln, de modo que pueda disfrutar de estos servicios simplemente conectando la unidad a internet.

\* Los servicios o contenidos en red podrían no estar disponibles si el proveedor de servicios cancela su servicio.

#### TuneIn


Con más de 70.000 emisoras de radio y 2 millones de programas a la carta registrados, Tuneln es un servicio donde puede disfrutar de música, deportes y noticias de todo el mundo.

● Funcionamiento: Puede realizar la configuración siguiendo la guía mostrada en la pantalla de la TV. Para mostrar la guía, necesita realizar la conexión HDMI entre la unidad y la TV. Seleccione el elemento con los botones de cursor del mando a distancia y pulse ENTER para confirmar su selección. Para volver a la pantalla anterior, pulse RETURN.

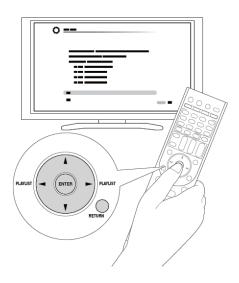

### Reproducción

- 1. Pulse NET en el mando a distancia para visualizar la pantalla NET TOP.
  - El indicador "NET" de la unidad se mantiene iluminado.
  - También puede seleccionar "Network Service" en el menú HOME.

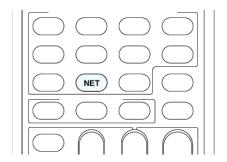

- 2. Seleccione "Tuneln" con los cursores y pulse ENTER para visualizar la pantalla superior Tuneln.
- 3. Seleccione con los cursores una emisora de radio o programa y pulse

#### Sobre el menú Tuneln

Para visualizar el menú Tuneln, pulse MENU o ENTER durante la reproducción de una emisora de radio. Seleccionar el elemento del menú correspondiente con los cursores y pulsar ENTER le permite llevar a cabo las siguientes operaciones:

**Add to My Presets**: Registra programas y emisoras de radio en su carpeta "My Presets" dentro de Tuneln. Esto le permite reproducir programas y emisoras de radio registradas con una simple operación. ("My Presets" no se visualiza si está vacía.)

**Remove from My Presets**: Borra una emisora de radio o programa de su "My Presets" de Tuneln.

**Report a problem**: Informa de un problema o resuelve interactivamente un problema relacionado con Tuneln.

View Schedule: Muestra la emisora de radio o la programación.

**Clear recents**: Borra todos los programas y las emisoras de radio de la carpeta "Recents" dentro de Tuneln. (Este menú se visualiza solo cuando una emisora de radio o programa dentro de "Recents" se esté reproduciendo).

**Add to My Favorites**: Registra programas y emisoras de radio en "My Favorites" de "Network Service". Esto le permite reproducir programas y emisoras de radio registradas con una simple operación.

#### Acerca de la Cuenta Tuneln

Crear una cuenta en el sitio web de Tuneln (tunein.com) e inicia sesión en ella desde la unidad le permite añadir automáticamente emisoras de radio y programas a su carpeta "My Presets" en la unidad mientras las guarda en el sitio web.


Para visualizar una emisora de radio registrada "My Presets", debe iniciar sesión en Tuneln desde la unidad. Para iniciar sesión, seleccione "Login" - "I have a Tuneln account" en la lista superior "Tuneln" de la unidad y, a continuación, introduzca su nombre de usuario y contraseña.

 Si asocia el dispositivo en My Page en el sitio web de TuneIn empleando el código de registro obtenido mediante la selección de "Login" - "Login with a registration code" en la unidad, puede acceder sin introducir el nombre de usuario y contraseña.

# Pandora®–Getting Started (Sólo EE. UU.)


Pandora es un servicio de radio por internet gratuito y personalizado que reproduce la música que conoce y le ayuda a descubrir música que le encantará.

● Funcionamiento: Puede realizar la configuración siguiendo la guía mostrada en la pantalla de la TV. Para mostrar la guía, necesita realizar la conexión HDMI entre la unidad y la TV. Seleccione el elemento con los botones de cursor del mando a distancia y pulse ENTER para confirmar su selección. Para volver a la pantalla anterior, pulse RETURN.

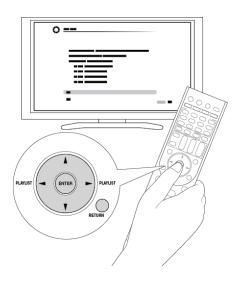

#### Reproducción

- 1. Pulse NET en el mando a distancia para visualizar la pantalla NET TOP.
  - El indicador "NET" de la pantalla se mantiene iluminado. Para visualizar la pantalla NET TOP, puede pulsar de manera alternativa HOME, seleccionar "Network Service" en el menú HOME visualizado y, a continuación, pulsar ENTER.

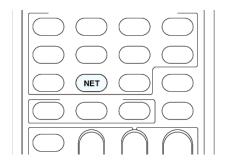

- 2. Seleccione "Pandora" con los cursores y entonces pulse ENTER.
- 3. Utilice ▲/▼ para seleccionar "I have a Pandora Account" o "I'm new to Pandora" y, a continuación, pulse ENTER.
  Si es la primera vez que usa Pandora, seleccione "I'm new to Pandora". Verá un código de activación en la pantalla de su TV. Por favor, anote este código. Vaya a un ordenador con conexión a internet y entre en www.pandora.com/onkyo. Introduzca su código de activación y siga

este código. Vaya a un ordenador con conexión a internet y entre en www.pandora.com/onkyo. Introduzca su código de activación y siga entonces las instrucciones para crear su cuenta Pandora y sus emisoras personalizadas Pandora. Puede crear sus emisoras introduciendo sus canciones favoritas y artistas cuando se le solicite. Una vez que haya creado su cuenta y sus emisoras, puede volver a su receptor Onkyo y pulsar ENTER (introducir) para empezar a escuchar su Pandora personalizada.

Si dispone de una cuenta Pandora, puede añadir su cuenta Pandora a su receptor Onkyo seleccionando "I have a Pandora Account" e iniciando sesión con su correo electrónico y contraseña.

- Si desea utilizar varias cuentas de usuario, consulte la sección "Uso de múltiples cuentas". Puede iniciarse la sesión desde la pantalla "Users".
- 4. Para reproducir una emisora, utilice ▲/▼ para seleccionar la emisora de su lista de emisoras y, a continuación, pulse ENTER. La reproducción comienza y la pantalla de reproducción aparece.

#### Crear una Nueva Emisora

Introduzca el nombre de la pista, artista o género y Pandora creará una emisora de radio única para Ud. basándose en las cualidades de esa pista musical, artista o género.

I like this track: Dé un "thumbs-up" a una pista y Pandora reproducirá más música similar.

I don't like this track: Dé un "thumbs-down" a una pista y Pandora prohibirá dicha pista de la emisora actual.

Why is this track playing?: Descubra algunos de los atributos musicales que Pandora utiliza para crear sus emisoras de radio personales.

I'm tired of this track: Si está cansado de una pista, puede poner la pista en el modo de inactividad y Pandora no la reproducirá durante un mes.

**Create station from this artist**: Crea una emisora de radio de este artista.

Create station from this track: Crea una emisora de radio de esta pista.

**Delete this station**: Esto borrará permanentemente una emisora de su cuenta Pandora. Todas sus valoraciones se perderán si escoge volver a crear la emisora con la misma pista o artista.

**Rename this station**: Le permite cambiar el nombre de la emisora de radio actual.

**Bookmark this artist**: Pandora guardará su artista favorito en su perfil en www.pandora.com.

**Bookmark this track**: ¡Pandora marcará la pista actual y le permitirá comprarlas todas en Amazon o ¡Tunes en un paso!

Add to My Favorites: Añade una emisora a la lista de Mis Favoritos.


#### **PANDORA**

PANDORA, el logotipo de PANDORA y la imagen comercial de Pandora son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Pandora Media, Inc. usadas con permiso.

# Radio por internet SiriusXM (Sólo para Norteamérica)

Si desea escuchar el servicio, debe suscribirse. Para suscribirse vaya a www.siriusxm.com/internetradio con su ordenador. Al suscribirse se le dará un nombre de usuario y una contraseña, las cuales deberán ser introducidas en el receptor de AV. Para utilizar la radio por internet SiriusXM, debe tener su receptor de AV conectado a Internet. Utilizando el control remoto, siga el procedimiento que se describe a continuación:


● Funcionamiento: Puede realizar la configuración siguiendo la guía mostrada en la pantalla de la TV. Para mostrar la guía, necesita realizar la conexión HDMI entre la unidad y la TV. Seleccione el elemento con los botones de cursor del mando a distancia y pulse ENTER para confirmar su selección. Para volver a la pantalla anterior, pulse RETURN.

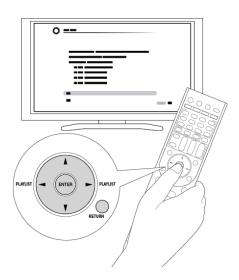

#### Reproducción



 El indicador "NET" de la pantalla se mantiene iluminado. Para visualizar la pantalla NET TOP, puede pulsar de manera alternativa HOME, seleccionar "Network Service" en el menú HOME visualizado y, a continuación, pulsar ENTER.

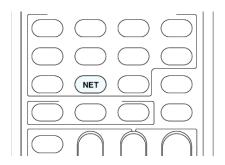

- 2. Seleccione "SiriusXM Internet Radio" con los cursores y, a continuación, pulse ENTER.
- 3. Seleccione "Sign In" y, a continuación, pulse ENTER. Si ya posee una cuenta SIRIUS, puede iniciar sesión seleccionando "Sign In". Introduzca su nombre de usuario y contraseña en la siguiente pantalla de teclado, o en Configuración Web. Si no conoce su nombre de usuario o contraseña, póngase en contacto con Sirius XM en el (888) 539-7474 para obtener asistencia.
  - Si desea utilizar varias cuentas de usuario, consulte la sección "Uso de múltiples cuentas". Puede iniciarse la sesión desde la pantalla "Users".

#### Utilice la pantalla de teclado

- ① Utilice ▲/▼/⊸/► y ENTER para introducir su nombre de usuario y contraseña.
- ② Seleccione "OK".
- ③ Pulse ENTER. La pantalla "Confirm your entries" aparece.
- ④ Pulse ENTER. "Please wait..." aparece en la pantalla y, a continuación, la pantalla "SiriusXM Internet Radio" aparecerá en la pantalla que visualiza la categoría disponible para su selección.
- 4. Utilice **△/▼** para seleccionar la categoría y, a continuación, pulse ENTER.
  - La pantalla de la lista de canales de la categoría seleccionada aparece.
- 5. Utilice ▲/▼ para seleccionar el canal deseado y, a continuación, pulse ENTER.
  - La pantalla de reproducción del canal seleccionado aparece en la pantalla y podrá escuchar la radio por Internet SiriusXM. Puede controlar las pistas con los botones del control remoto.
     Botones activados: ►, ■, ►,

Add to My Favorites: Añade un canal a la lista de Mis Favoritos.

**Add to Presets**: Añade la emisora que se está reproduciendo actualmente a su lista de preajustes.


**Delete from Presets**: Borra la emisora que se está reproduciendo de la lista de preajustes.



Las suscripciones a Internet Radio SiriusXM se venden por separado y se rigen por los términos y las condiciones de Sirius (consulte www.sirius.com). Asegúrese de leer este acuerdo antes de adquirir su suscripción. Sirius, XM y todas las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Sirius XM Radio Inc. y sus filiales. Todos los derechos reservados.

# Radio personal Slacker (sólo para Norteamérica)


● Funcionamiento: Puede realizar la configuración siguiendo la guía mostrada en la pantalla de la TV. Para mostrar la guía, necesita realizar la conexión HDMI entre la unidad y la TV. Seleccione el elemento con los botones de cursor del mando a distancia y pulse ENTER para confirmar su selección. Para volver a la pantalla anterior, pulse RETURN.

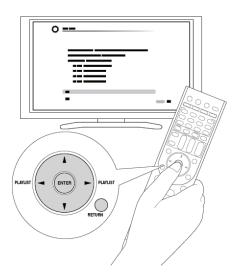

#### Reproducción



 El indicador "NET" de la pantalla se mantiene iluminado. Para visualizar la pantalla NET TOP, puede pulsar de manera alternativa HOME, seleccionar "Network Service" en el menú HOME visualizado y, a continuación, pulsar ENTER.

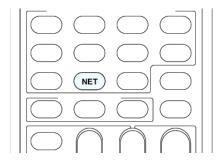

- 2. Seleccione "Slacker Personal Radio" con los cursores y, a continuación, pulse ENTER.
- 3. Si no dispone de una cuenta, puede crear una en el sitio web de Slacker (www.slacker.com) con su ordenador. Si ya dispone de una cuenta

- Slacker, seleccione "Sign in to your account" y, a continuación, pulse ENTER. Aparece la pantalla del teclado. Puede introducir información desde el control remoto o desde las teclas de la unidad principal.
- 4. Si no hay ningún error en la información introducida, utilice ▲/▼/◄/► para seleccionar "OK" y, a continuación, pulse ENTER. Aparece una pantalla de confirmación de la información de la cuenta.
- 5. Si no dispone de una cuenta, seleccione "Access without Sign In" y pulse ENTER para utilizar una versión limitada del servicio. Tenga en cuenta que el uso estará limitado.
  - Si desea utilizar varias cuentas de usuario, consulte la sección "Uso de múltiples cuentas". Puede iniciarse la sesión desde la pantalla "Users".
- 6. Utilice ▲/▼ para seleccionar un elemento del menú y, a continuación, pulse ENTER.
  - Para cerrar sesión, utilice ▲/▼ para seleccionar "Sign out" desde esta pantalla y, a continuación, pulse ENTER.
- 7. Utilice ▲/▼ para seleccionar una emisora y, a continuación, pulse ENTER o ► para iniciar la reproducción desde la emisora. Aparece la pantalla de reproducción.
- 8. Puede controlar las pistas con los botones del control remoto. Botones activados: ▶, ■, ▶▶

Rate Song as Favorite: Guarda la información en el servidor, por lo que es más probable que se vuelva a reproducir la canción.

**Ban Song**: Guarda la información en el servidor, por lo que es menos probable que se vuelva a reproducir la canción.

**Ban Artist**: Guarda la información en el servidor, por lo que es menos probable que se vuelvan a reproducir canciones de este artista.

**Mark Favorite**: Añade la emisora que se está reproduciendo actualmente a sus favoritos.

**Unmark Favorite**: Borra la emisora que se está reproduciendo actualmente de sus favoritos.

Add song to Library: Añade la pista que se está reproduciendo actualmente a su biblioteca.

**Delete song from Library**: Borra la pista que se está reproduciendo actualmente de su biblioteca.

**Add to My Favorites**: Añade una emisora o canción a la lista de Mis Favoritos.

Uso de múltiples cuentas: El receptor de AV es compatible con varias cuentas de usuario, lo que significa que puede alternar libremente entre

varios inicios de sesión. Después de registrar cuentas de usuario, el inicio de sesión se realiza desde la pantalla "Users".


Pulse MENU mientras se visualiza la pantalla de los usuarios. Aparece el menú "Add new user", "Remove this user" . Puede guardar una nueva cuenta de usuario o eliminar una existente.

- Algunos de los servicios no permiten el uso de varias cuentas de usuario.
- Puede almacenar hasta un máximo de 10 cuentas de usuario.
- Para alternar entre cuentas, primero deberá desconectarse de la cuenta actual y volver a iniciar sesión en la pantalla "Users".

## Registro de otras radios por Internet

Para escuchar otros programas de radio a través de internet, registre el programa en la lista "My Favorites" en la pantalla NET TOP tal y como se describe a continuación. La unidad es compatible con las emisoras de radio por Internet almacenadas en los siguientes formatos: PLS (URL que termina en .pls), M3U (URL que termina en .m3u) y RSS (URL que termina en rss/rdf/xml).

- Puede registrar hasta un máximo de 40 emisoras de radio por Internet.
- Dependiendo del tipo de datos y formato de archivo para la reproducción, podría no ser capaz de reproducir una emisora de radio por Internet incluso cuando el formato es PLS, M3U o Podcast (RSS).
- Los servicios disponibles podrían variar dependiendo de su zona de residencia.
- Funcionamiento: Puede realizar la configuración siguiendo la guía mostrada en la pantalla de la TV. Para mostrar la guía, necesita realizar la conexión HDMI entre la unidad y la TV. Seleccione el elemento con los botones de cursor del mando a distancia y pulse ENTER para confirmar su selección. Para volver a la pantalla anterior, pulse RETURN.

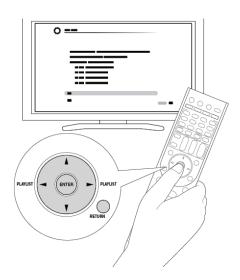


Registro de una emisora

#### Antes de iniciar el procedimiento


El nombre y la URL de la emisora de radio que desea añadir son necesarios para el registro. Compruébelas antes de iniciar el procedimiento.

1. Pulse NET en el mando a distancia para visualizar la pantalla NET TOP.

El indicador "NET" de la unidad se mantiene iluminado.

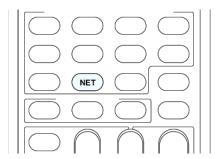

- 2. Seleccione "My Favorites" con los cursores y pulse ENTER para visualizar la pantalla de lista de "My Favorites".
- 3. Con los cursores, seleccione una zona en blanco de "My Favorites" y pulse MENU para visualizar la pantalla de menú.

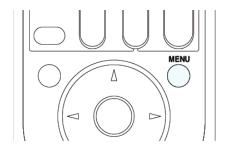


- 4. Seleccione "Create new station" con los cursores y pulse ENTER para visualizar la pantalla de teclado.
- 5. Introduzca el nombre y la URL de la emisora de radio que desea agregar.
  - Seleccione "Shift" y pulse ENTER para alternar entre mayúsculas y minúsculas. Seleccione "←" o "→" y pulse ENTER para mover el cursor hacia la dirección seleccionada. Seleccione "Back Space" y pulse ENTER para eliminar el carácter a la izquierda de la posición del cursor.
- Registro de una emisora con PC


#### Antes de iniciar el procedimiento

El nombre y la URL de la emisora de radio que desea añadir son necesarios para el registro. Compruébelas antes de iniciar el procedimiento.

- 1. Pulse RECEIVER en el mando a distancia.
  - Pulse siempre primero RECEIVER para cambiar el mando a distancia al modo RECEIVER (el modo para operar esta unidad), ya que su modo puede ser cambiarse para operar otros componentes.

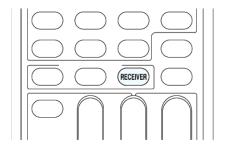


2. Pulse HOME para visualizar el menú HOME.

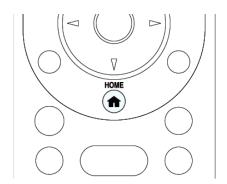


- 3. Seleccione "Setup" con los cursores y, a continuación, pulse ENTER.
- 4. Con los cursores, seleccione "7. Hardware Setup" "Network" "IP Address" para visualizar la dirección IP.
  - Anote la dirección IP, ya que la necesitará más tarde.
- 5. Abra el navegador en su PC o smartphone e introduzca la dirección IP de la unidad en el campo URL.
  - Cuando utilice Internet Explorer, también puede seleccionar "Open" en el menú "File" para introducir la dirección IP.
  - Se muestra información de la unidad en el navegador. ("WEB Setup")
- 6. Haga clic en la pestaña "My Favorites" y, a continuación, introduzca el nombre y la URL de la emisora de radio por Internet.
- 7. Haga clic en "Save" para registrar la emisora de radio de internet introducida en "My Favorites".

Para cambiar el nombre de una emisora de radio registrada: Cuando se seleccione la emisora de radio desde la lista "My Favorites", pulse MENU para visualizar la pantalla de menú. Seleccione "Rename this station" con los cursores y pulse ENTER para visualizar la pantalla de teclado. Cambie el nombre de la emisora a su gusto.


- También se puede cambiar el nombre de las emisoras de radio desde "WEB Setup".
- Reproducción de una emisora de radio registrada
- 1. Pulse NET en el mando a distancia para visualizar la pantalla NET TOP.
  - El indicador "NET" de la unidad se mantiene iluminado.

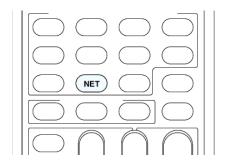

- 2. Seleccione "My Favorites" con los cursores y pulse ENTER para visualizar las emisores de radio por internet registradas.
- 3. Seleccione una emisora de radio con los cursores y pulse ENTER para iniciar la reproducción.
- Borrar una emisora de radio registrada
- 1. Pulse NET en el mando a distancia para visualizar la pantalla NET TOP.
  - El indicador "NET" de la unidad se mantiene iluminado.

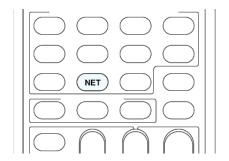


- 2. Seleccione "My Favorites" con los cursores y pulse ENTER para visualizar las emisores de radio por internet registradas.
- 3. Con los cursores, seleccione una zona que desea eliminar y pulse MENU para visualizar la pantalla de menú.

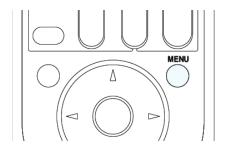

- 4. Con los cursores, seleccione "Delete from My Favorites" y, a continuación, pulse ENTER. Aparecerá una pantalla de confirmación.
- 5. Con los cursores, seleccione "OK" y, a continuación, pulse ENTER para borrar la emisora de radio.
  - Seleccione "Back" si vuelve a la pantalla anterior.
  - También se pueden borrar emisoras de radio desde "WEB Setup".

#### Acerca de DLNA

La DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza de Redes Digitales Activas) puede considerarse una norma tecnológica o el grupo industrial para desarrollar la norma tecnológica para interconectar y emplear componentes AV, ordenadores y otros dispositivos en una red doméstica. Esta unidad le permite utilizar DLNA para reproducir archivos de música almacenados en un ordenador o en un disco duro conectado a su red doméstica (dispositivo NAS). Asegúrese de que esta unidad y un ordenador o dispositivo NAS estén conectados al mismo router.

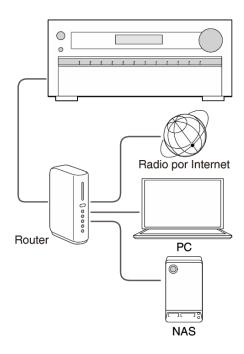

 Para transmitir un archivo de música, es necesario un dispositivo NAS con funciones de servidor DLNA o un PC donde un reproductor (p. ej., Windows Media<sup>®</sup> Player 11 o Windows Media<sup>®</sup> Player 12) con funciones de servidor DLNA esté instalado.

Para habilitar la transmisión con Windows Media<sup>®</sup> Player 11 o Windows Media<sup>®</sup> Player 12, debe primero configurar los ajustes.



# Configuración de Windows Media® Player

#### Windows Media® Player 11


- 1. Encienda su PC e inicie Windows Media® Player 11.
- 2. En el menú "Biblioteca", seleccione "Uso compartido de multimedia" para mostrar un cuadro de diálogo.
- 3. Seleccione la casilla "Compartir mis multimedia" y, a continuación, haga clic en "OK" para mostrar una lista de dispositivos compatibles.
- 4. Seleccione esta unidad y, a continuación, haga clic en "Permitir".
  - Cuando se selecciona, el icono correspondiente se marca.
- 5. Haga clic en "OK" para cerrar el cuadro de diálogo.

#### Windows Media® Player 12

- 1. Encienda su PC e inicie Windows Media® Player 12.
- 2. En el menú "Transmitir en secuencias", seleccione "Activar transmisión en secuencias de multimedia" para abrir un cuadro de diálogo.
  - Si la transmisión de medios ya está activada, seleccione "Más opciones de transmisión en secuencias..." en el menú "Transmitir en secuencias" para ver la lista de reproductores de la red y, a continuación, vaya al paso 4.
- 3. Haga clic en "Activar transmisión en secuencias de multimedia" para visualizar una lista de los reproductores en la red.
- 4. Seleccione esta unidad en "Opciones de la transmisión en secuencias de multimedia" y compruebe que está ajustada en "Permitir".
- 5. Haga clic en "OK" para cerrar el diálogo.


# Reproducción DLNA

● Funcionamiento: Puede realizar la configuración siguiendo la guía mostrada en la pantalla de la TV. Para mostrar la guía, necesita realizar la conexión HDMI entre la unidad y la TV. Seleccione el elemento con los botones de cursor del mando a distancia y pulse ENTER para confirmar su selección. Para volver a la pantalla anterior, pulse RETURN.

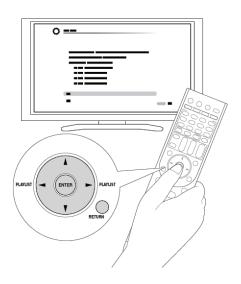


#### Reproducción

- 1. Inicie el servidor (Windows Media<sup>®</sup> Player 11, Windows Media<sup>®</sup> Player 12 o dispositivo NAS) que almacena los archivos de música para reproducirlos.
- 2. Pulse NET en el mando a distancia para visualizar la pantalla NET TOP.
  - El indicador "NET" de la unidad se mantiene iluminado. Si el indicador "NET" parpadea, la unidad no está correctamente conectada a la red. Al utilizar una conexión LAN por cable, compruebe la conexión del cable de Ethernet; cuando se utilice una conexión LAN inalámbrica, compruebe que el indicador "Wi-Fi" del lado izquierdo de la unidad esté encendido.

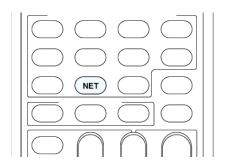

- 3. Seleccione "DLNA" con los cursores y pulse ENTER.
- 4. Seleccione el servidor de destino con los cursores y pulse ENTER para visualizar la pantalla de lista de elementos.
  - La búsqueda no funciona en los servidores que no son compatibles con las funciones de búsqueda.
  - La unidad no puede tener acceso a las imágenes y los vídeos almacenados en servidores.
  - Los contenidos almacenados en el servidor podrían no ser visualizados dependiendo de los ajustes de uso compartido del servidor.
- 5. Con los cursores, seleccione el archivo de música que desee reproducir y, a continuación, pulse ENTER o ▶ para comenzar la reproducción.
  - Si la opción "No Item." aparece, compruebe si la red está conectada correctamente.

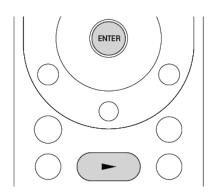



# Controlar la reproducción remota desde un PC

Puede utilizar esta unidad para reproducir los archivos de música almacenados en su PC mediante el PC del interior de su red doméstica.

Esta unidad permite reproducción remota con Windows Media® Player 12.

Para utilizar la función de reproducción remota con Windows Media® Player

- 12, Windows Media® Player 12 debe estar configurado de antemano.
- Al usar un controlador compatible con DLNA (como por ejemplo una aplicación Android), podrá seleccionar un archivo de música almacenado en Windows Media<sup>®</sup> Player 12 y transmitir a esta unidad mediante la operación del controlador. Para obtener más información sobre cómo reproducir de forma remota utilizando el controlador, consulte el manual de instrucciones del controlador.

#### Configuración de PC

- 1. Encienda su PC e inicie Windows Media® Player 12.
- 2. En el menú "Transmitir en secuencias", seleccione "Activar transmisión en secuencias de multimedia" para abrir un cuadro de diálogo.
  - Si la transmisión de medios ya está activada, seleccione "Más opciones de transmisión en secuencias..." en el menú "Transmitir en secuencias" para ver la lista de reproductores de la red y, a continuación, vaya al paso 4.
- 3. Haga clic en "Activar transmisión en secuencias de multimedia" para visualizar una lista de los reproductores en la red.
- 4. Seleccione esta unidad en "Opciones de la transmisión en secuencias de multimedia" y compruebe que está ajustada en "Permitir".
- 5. Haga clic en "OK" para cerrar el cuadro de diálogo.
- 6. Abra el menú "Transmitir en secuencias" y compruebe que "Permitir el control remoto de mi reproductor..." esté marcado.

#### Reproducción remota

- 1. Encienda la alimentación de la unidad.
- 2. Encienda su PC e inicie Windows Media® Player 12.
- 3. Seleccione el archivo de música que desee reproducir con Windows Media<sup>®</sup> Player 12 y haga clic con el botón derecho.
  - Para reproducir un archivo de música en otro servidor, abra el servidor de destino desde "Otras bibliotecas" y seleccione el archivo

de música que desee reproducir.

- 4. Seleccione esta unidad en "Reproducir en", abra la ventana "Reproducir en" de Windows Media<sup>®</sup> Player 12 e inicie la reproducción en la unidad.
  - Las operaciones durante la reproducción remota son posibles desde la ventana "Reproducir en" del PC. La pantalla de reproducción se muestra en la TV conectada a la salida HDMI de la unidad. Si su PC funciona con Windows<sup>®</sup> 8, haga clic en "Reproducir en" y después seleccione esta unidad.
- 5. Ajuste el volumen utilizando la barra de volumen en la ventana "Reproducir en".
  - A veces, el volumen visualizado en la ventana de reproducción remota podría diferir del que aparece en la pantalla de la unidad.
  - Cuando se ajusta el volumen desde la unidad, el valor no se ve reflejado en la ventana "Reproducir en".
  - Esta unidad no puede reproducir archivos de música de forma remota en las siguientes condiciones.
    - Está utilizando un servicio de red.
    - Está reproduciendo un archivo de música en un dispositivo de almacenamiento USB.
    - No se ha seleccionado "Agree" en la pantalla "DISCLAIMER" mostrada al seleccionar la entrada NET en la unidad por primera vez.




# Transmisión de música desde una carpeta compartida

# Acerca de carpetas compartidas

Una carpeta compartida se configura en un dispositivo de red como un PC o NAS (disco duro conectado a su red doméstica) para acceder desde otros usuarios.

Puede reproducir los archivos de música de una carpeta compartida en un PC o NAS conectado a la misma red doméstica que la unidad. Para reproducir los archivos de música en una carpeta compartida, primero debe configurar Windows<sup>®</sup> 7 o Windows<sup>®</sup> 8; asegúrese de que la unidad y el PC o dispositivo NAS están conectados al mismo enrutador.

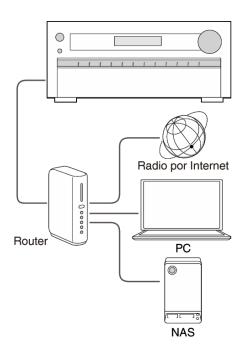

- Las opciones de uso compartido deben estar configuradas y debe crearse una carpeta compartida de antemano en el PC.
- Para obtener información sobre cómo configurar el dispositivo NAS y crear una carpeta compartida, consulte el manual de instrucciones del dispositivo NAS.



# Transmisión de música desde una carpeta compartida

# Configuración de PC


- Configuración de las opciones para compartir
- 1. Seleccione "Elegir grupo hogar y opciones de uso compartido" en "Panel de control".
  - Si no se visualiza el menú, compruebe si "Visualizar por" está ajustado en "Categoría".
- 2. Seleccione "Cambiar los ajustes de uso compartido avanzado".
- 3. Compruebe si se han seleccionado los siguientes botones de radio en "Particular o Trabajo":
  - "Habilitar la detección de red"
  - "Activar el uso compartido de archivo e impresora"
  - "Activar el uso compartido de modo que cualquiera que posea acceso a la red pueda abrir archivos"
  - "Desactivar el uso compartido protegido por contraseña"
- 4. Seleccione "Guardar los cambios" y haga clic en "OK" en el cuadro de diálogo.
- Creación de una carpeta compartida
- Seleccione y haga clic con el botón derecho en la carpeta que desee compartir.
- 2. Seleccione "Propiedades".
- 3. Seleccione "Uso compartido avanzado" en la pestaña "Uso compartido".
- 4. Seleccione la casilla "Compartir esta carpeta" y, a continuación, haga clic en "OK".
- 5. Seleccione "Compartir" para "Uso compartido de la carpeta y el archivo de red".
- 6. Seleccione "Todos" en el menú desplegable. Haga clic en "Agregar" y, a continuación, en "Compartir".
  - Para establecer el nombre de usuario y la contraseña en una carpeta compartida, ajuste "Permisos" en "Uso compartido avanzado" en la pestaña "Uso compartido".
  - Compruebe si se ajusta un grupo de trabajo.



# Transmisión de música desde una carpeta compartida

# Reproducción desde una carpeta compartida


● Funcionamiento: Puede realizar la configuración siguiendo la guía mostrada en la pantalla de la TV. Para mostrar la guía, necesita realizar la conexión HDMI entre la unidad y la TV. Seleccione el elemento con los botones de cursor del mando a distancia y pulse ENTER para confirmar su selección. Para volver a la pantalla anterior, pulse RETURN.

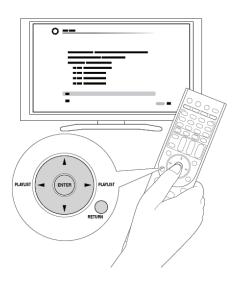

#### Reproducción




- Pulse NET en el mando a distancia para visualizar la pantalla NET TOP en la TV.
  - El indicador "NET" de la unidad se mantiene iluminado. Si el indicador "NET" parpadea, la unidad no está correctamente conectada a la red. Al utilizar una conexión LAN por cable, compruebe la conexión del cable de Ethernet; cuando se utilice una conexión LAN inalámbrica, compruebe que el indicador "Wi-Fi" del lado izquierdo de la unidad esté encendido.

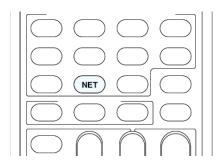

2. Seleccione "Home Media" con los cursores y entonces pulse ENTER.

- 3. Seleccione el servidor de destino con los cursores y, a continuación, pulse ENTER.
  - Puede comprobar el nombre del servidor de su PC en las propiedades del PC.
- 4. Seleccione la carpeta compartida de destino con los cursores y, a continuación, pulse ENTER.
- 5. Si se requiere un nombre de usuario y contraseña, introduzca la información de inicio de sesión necesaria.
  - La información de inicio de sesión es la información de la cuenta ajustada en el momento en el que se creó la carpeta compartida.
  - Una vez introducida, la información de inicio de sesión se memorizará desde la próxima vez en adelante.
- 6. Con los cursores, seleccione el archivo de música que desee reproducir y, a continuación, pulse ENTER o ▶ para comenzar la reproducción.

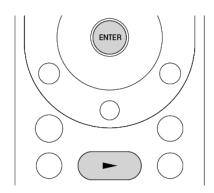



## Acerca del mando a distancia


El mando a distancia de esta unidad le permite reproducir archivos de música almacenados en dispositivos de almacenamiento USB, radio por Internet, PC y dispositivos NAS en su red doméstica, así como en dispositivos con tecnología Bluetooth. También le permite visualizar la información del archivo de música que se está reproduciendo, así como realizar otras operaciones.

- Los botones disponibles podrían variar dependiendo del servicio y del dispositivo a reproducir.
- Algunos botones no se pueden utilizar con dispositivos Bluetooth habilitados. Además, los dispositivos Bluetooth habilitados deben ser compatibles con el perfil AVRCP. Algunos dispositivos podrían no ser operados, incluso si son compatibles con el perfil AVRCP.




## Botones del mando a distancia

1. Pulse el INPUT SELECTOR apropiado (PC, NET, USB o BLUETOOTH) para la fuente de entrada del mando a distancia.

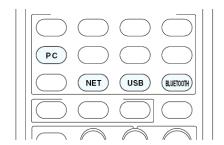


2. Opere el mando a distancia consultando el nombre y la función de cada uno de los botones.

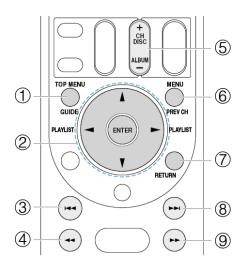

- 1 TOP MENU: Este botón muestra el menú superior para cada medio o servidor.
- ② ▲/▼, ENTER: Estos botones navegan a través de los elementos y activan el elemento seleccionado.
  - ✓I>: Estos botones le permiten navegar hasta otra página cuando la lista esté repartida entre varias páginas.
- ③ ► Este botón reproduce la pista actual desde el principio. Al pulsar este botón dos veces, se reproduce la pista anterior.
- ④ ◄◄: Este botón retrocede rápidamente la pista actual. Este botón no es operable 10 segundos antes de que finalice la reproducción.
- ⑤ +/-: Mueve el cursor sobre la lista de emisoras de radio de Internet en "My Favorites".
- ⑥ MENU: Este botón muestra el menú de cada servicio de radio por Internet.

- RETURN: Este botón vuelve a la pantalla anterior.
- ⑧ ▶►: Este botón reproduce la siguiente pista.
- ⑨ ►►: Este botón avanza rápidamente la pista actual. Este botón no es operable 10 segundos antes de que finalice la reproducción.

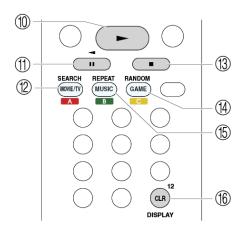

- ⊕ : Este botón inicia la reproducción.
- ⊕ II: Este botón pausa la reproducción.
- ② **SEARCH**: Este botón alterna entre la pantalla de reproducción y la pantalla de lista durante la reproducción.
- ③ ■: Este botón detiene la reproducción.
- (4) RANDOM: Este botón inicia la reproducción aleatoria.
- (5) **REPEAT**: Este botón vuelve a reproducir la pista (o pistas). Al pulsar este botón repetidamente alterna entre los modos de repetición.
- (6) **DISPLAY**: Este botón cambia la información de pista visualizada durante la reproducción. Al pulsar este botón cuando se visualiza la pantalla de la lista, la pantalla cambia a reproducción.
  - Dispositivos Bluetooth habilitados: Los botones utilizables son ►,
     I◄◄, ◄◄, II, ►►, ►►I y ■.



# Iconos visualizados durante la reproducción

Los iconos se visualizan en la pantalla durante la reproducción de archivos de música. El significado de cada icono es como sigue:

Carpeta

: Pista

🕨 : Reproducción

#: Pausa

: Avance rápido

:: Retroceso rápido

#: Artista

**#**: Álbum

1 :Repetir una pista

**L**: Repetición dentro de una carpeta

Repetir

Reproducción aleatoria




# Utilizando los modos de audición


## Selección del modo de audición

Los modos de audición le permiten seleccionar el mejor efecto de sonido para su fuente de entrada.

- 1. Pulse RECEIVER en el mando a distancia.
  - Pulse siempre primero RECEIVER para cambiar el mando a distancia al modo RECEIVER (el modo para operar esta unidad), ya que su modo puede ser cambiarse para operar otros componentes.

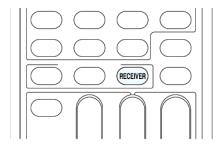

- 2. Pulse uno de los botones siguientes según cuál sea su elección de entre los cuatro modos de audición.
  - Al pulsar un botón cambia el modo de audición al elegido. Establezca un modo de audición de su elección escuchando el sonido real.

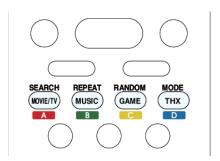

Para más detalles sobre los tipos de modo de audición y las diferencias entre ellos, consulte "Contenidos de los modos de audición".

## ■ Botón MOVIE/TV

 $\vee$ 

Puede seleccionar un modo adecuado para películas y programas de TV.

Modos de audición seleccionables:

All Ch Stereo

Direct

Dolby Atmos

Dolby D (Dolby Digital)

Dolby D+ (Dolby Digital Plus)

Dolby Surround

Dolby TrueHD

**DSD** 

DTS

DTS 96/24

**DTS Express** 

DTS-HD HR (DTS-HD High Resolution Audio)

DTS-HD MSTR (DTS-HD Master Audio)

DTS Neo:X Cinema + THX Cinema

ES Discrete (DTS-ES Discrete)

ES Matrix (DTS-ES Matrix)

Full Mono

Mono

Multichannel

Neo:X Cinema

T-D (Theater-Dimensional)

**THX Cinema** 

THX S2 Cinema (THX Select2 Cinema)

THX Surr EX (THX Surround EX)

TV Logic

#### Botón MUSIC

Puede seleccionar un modo de audición adecuado para música.

Modos de audición seleccionables:

All Ch Stereo

Direct

**Dolby Atmos** 

Dolby D (Dolby Digital)

Dolby D+ (Dolby Digital Plus)

**Dolby Surround** 

Dolby TrueHD

DSD

DTS

DTS 96/24

**DTS Express** 

DTS-HD HR (DTS-HD High Resolution Audio)

DTS-HD MSTR (DTS-HD Master Audio)

DTS Neo:X Music + THX Music

ES Discrete (DTS-ES Discrete)

ES Matrix (DTS-ES Matrix)

Full Mono

Multichannel

Neo:X Music

Orchestra

Pure Audio

Stereo

Studio-Mix

**THX Music** 

THX S2 Music (THX Select2 Music)

Unplugged

#### Botón GAME

Puede seleccionar un modo adecuado para videojuegos.

Modos de audición seleccionables:

All Ch Stereo

Direct

**Dolby Atmos** 

Dolby D (Dolby Digital)

Dolby D+ (Dolby Digital Plus)

**Dolby Surround** 

Dolby TrueHD

DSD

DTS

DTS 96/24

**DTS Express** 

DTS-HD HR (DTS-HD High Resolution Audio)

DTS-HD MSTR (DTS-HD Master Audio)

DTS Neo:X Game + THX Games

ES Discrete (DTS-ES Discrete)

ES Matrix (DTS-ES Matrix)

Full Mono

Neo:X Game

Game-Action

Game-Rock

Game-RPG

Game-Sports

Multichannel

T-D (Theater-Dimensional)

**THX Games** 

THX S2 Games (THX Select2 Games)

### Botón THX

Puede seleccionar un modo de audición THX.

Modos de audición seleccionables:

DTS Neo:X Cinema + THX Cinema

DTS Neo:X Music + THX Music

DTS Neo:X Game + THX Games

**THX Cinema** 

\/

 $\vee$ 

**THX Music** 

**THX Games** 

THX S2 Cinema (THX Select2 Cinema)


THX S2 Games (THX Select2 Games)

THX S2 Music (THX Select2 Music)

THX Surr EX (THX Surround EX)

## Botón PURE AUDIO (sólo unidad principal)

El circuito de visualización y de vídeo analógico se corta para cambiar la unidad al modo PURE AUDIO y proporcionar un sonido más puro. Al seleccionar este modo se ilumina el indicador PURE AUDIO en la unidad. Si pulsa de nuevo el botón volverá a seleccionar el modo de audición anterior.

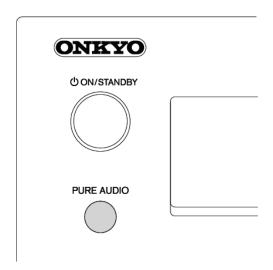

- Al seleccionar Pure Audio como modo de audición, se apaga el circuito de visualización y de vídeo analógico, pero las señales de vídeo recibidas a través de la entrada HDMI, se emiten desde la salida HDMI.
- Reproducción analógica Pure (sólo unidad principal)

Si conecta un reproductor de CD u otro reproductor a las tomas de entrada de audio analógico de la unidad con cable de audio analógico (RCA), puede utilizar "Pure Analog Playback function" que cierra físicamente los circuitos digitales que afectan a la reproducción del sonido y permite una reproducción de sonido más limpio. Si esta función está activada, se detienen la alimentación de la pantalla, el circuito de video analógico, el circuito HDMI, el circuito de audio digital y el circuito de sintonizador, y se evita así su interferencia con la reproducción del sonido.

Para utilizar la función, mantenga pulsado PURE AUDIO en la unidad principal durante 5 segundos durante la reproducción. Cuando aparece "Pure Analog [Enter]: OK" en la pantalla de la unidad principal, pulse ENTER en la unidad principal. Para desactivar la función, pulse ON/STANDBY en la unidad principal.

- Cuando la función está activada, sólo puede llevar a cabo la selección de entrada y los ajustes de volumen. No se puede operar con Onkyo Remote ni cualquier otra aplicación que pueda controlar la unidad.
- No se puede usar cuando están seleccionadas las entradas "TUNER", "NET", "USB" o "BLUETOOTH" o cuando la función multi-zona está activada.
- El ajuste Auto Standby se apaga si la función está activada.



## Contenidos de los modos de audición

Los modos de audición disponibles para selección dependerán del número de canales de fuente de entrada y la configuración real de los altavoces. Los modos de audición disponibles cuando se conectan auriculares son: Pure Audio, Mono, Direct y Stereo.

### Se muestran en orden alfabético (A-Z)

### All Ch Stereo

Ideal para música de fondo, este modo llena toda el área de audición con sonido estéreo desde los altavoces delantero, envolvente y envolvente trasero.

Fuente de entrada: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch

## ■ Direct ∨

En este modo, el audio de la fuente de entrada se emite tal cual. Por ejemplo, si se introduce una fuente de 2 canales de un CD de música, la salida será estéreo; o si se introduce una señal Dolby Digital, el campo de sonido se controlará de acuerdo con el número de canales.

• Fuente de entrada: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch

## Dolby Atmos

Introducido en primer lugar en el cine, Dolby Atmos proporciona una sensación revolucionaria de dimensión y de inmersión a la experiencia del sistema de cine en casa. Dolby Atmos es un formato basado en un objeto adaptable y escalable que reproduce audio como sonidos independientes (u objetos) que pueden estar colocados con exactitud y moverse de forma dinámica a través del espacio de audición tridimensional durante la reproducción. Un ingrediente clave de Dolby Atmos es la introducción de un plano alto de sonido por encima del oyente.

- Los altavoces envolventes traseros, los altavoces de altura o los altavoces anchos deben ser instalados.
- Este modo de audición se puede seleccionar sólo si la señal de entrada es Dolby Atmos.

Este modo es para usar con fuentes Dolby Digital. El audio de la fuente de entrada se emite tal cual, sin procesamiento de sonido envolvente.

- Fuente de entrada: 5.1 ch
- El modo de audición se puede seleccionar sólo si su reproductor de disco/DVD Blu-ray está digitalmente conectado a la unidad, o si la configuración de salida del reproductor es de secuencia de bits.

## Dolby D+

 $\vee$ 

Este modo es para usar con fuentes Dolby Digital Plus. El audio de la fuente de entrada se emite tal cual, sin procesamiento de sonido envolvente.

- Fuente de entrada: 5.1 ch, 7.1 ch
- El modo de audición se puede seleccionar sólo si su reproductor de disco/DVD Blu-ray está digitalmente conectado a la unidad, o si la configuración de salida del reproductor es de secuencia de bits.
- Al reproducir fuentes de 3.1 ch o 5.1 ch de discos Blu-ray, Dolby Digital se aplica automáticamente.

## Dolby Surround

V

Dolby Surround es una tecnología surround de próxima generación que mezcla de forma inteligente estéreo; contenido 5.1 y 7.1 para la reproducción a través de su sistema de altavoces surround. Dolby surround es compatible con diseños tradicionales de altavoces, así como con sistemas de reproducción con Dolby Atmos que utilizan altavoces en techo o productos con tecnología de altavoz Dolby.

• Fuente de entrada: STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch

## Dolby TrueHD

V

Este modo es para usar con fuentes Dolby TrueHD. El audio de la fuente de entrada se emite tal cual, sin procesamiento de sonido envolvente.

- Fuente de entrada: 5.1 ch, 7.1 ch
- El modo de audición se puede seleccionar sólo si su reproductor de disco/DVD Blu-ray está digitalmente conectado a la unidad, o si la configuración de salida del reproductor es de secuencia de bits.

## DSD

 $\vee$ 

Este modo es para usar con fuentes DSD. El audio de la fuente de entrada se emite tal cual, sin procesamiento de sonido envolvente.

- Fuente de entrada: 5.1 ch
- Esta unidad es compatible con las señales DSD introducidas a través de HDMI IN. Sin embargo, dependiendo del reproductor conectado, es posible un mejor sonido cuando la emisión es desde la salida PCM del

reproductor. En ese caso, configure el reproductor para salida PCM.

• El modo de audición se puede seleccionar sólo si la configuración de salida de su reproductor de disco Blue-ray/DVD es DSD.

■ DTS ∨

Este modo es para usar con fuentes DTS. El audio de la fuente de entrada se emite tal cual, sin procesamiento de sonido envolvente.

- Fuente de entrada: 5.1 ch
- El modo de audición se puede seleccionar sólo si su reproductor de disco/DVD Blu-ray está digitalmente conectado a la unidad, o si la configuración de salida del reproductor es de secuencia de bits.

■ DTS 96/24 ∨

Este modo es para usar con fuentes DTS 96/24. El audio de la fuente de entrada se emite tal cual, sin procesamiento de sonido envolvente. Con una tasa de muestreo de 96 kHz y resolución de 24 bits, proporciona mayor fidelidad.

- Fuente de entrada: 5.1 ch
- Dependiendo de la configuración, este modo de audición se convierte en DTS.
- El modo de audición se puede seleccionar sólo si su reproductor de disco/DVD Blu-ray está digitalmente conectado a la unidad, o si la configuración de salida del reproductor es de secuencia de bits.

■ DTS Express ∨

Este modo es para usar con fuentes DTS Express. El audio de la fuente de entrada se emite tal cual, sin procesamiento de sonido envolvente.

- Fuente de entrada: 5.1 ch
- El modo de audición se puede seleccionar sólo si su reproductor de disco/DVD Blu-ray está digitalmente conectado a la unidad, o si la configuración de salida del reproductor es de secuencia de bits.

■ DTS-HD HR

Este modo está diseñado para utilizar con fuentes de audio de alta resolución DTS-HD. El audio de la fuente de entrada se emite tal cual, sin procesamiento de sonido envolvente.

- Fuente de entrada: 5.1 ch, 7.1 ch
- El modo de audición se puede seleccionar sólo si su reproductor de disco/DVD Blu-ray está digitalmente conectado a la unidad, o si la configuración de salida del reproductor es de secuencia de bits.

#### DTS-HD MSTR

Este modo está diseñado para utilizar con fuentes de audio DTS-HD Master. El audio de la fuente de entrada se emite tal cual, sin procesamiento de sonido envolvente.

- Fuente de entrada: 5.1 ch, 7.1 ch
- El modo de audición se puede seleccionar sólo si su reproductor de disco/DVD Blu-ray está digitalmente conectado a la unidad, o si la configuración de salida del reproductor es de secuencia de bits.

### DTS Neo:X

Este modo expande diversas fuentes de entrada para la reproducción de hasta 11 canales. En este modo, puede disfrutar de un sonido surround natural y realista amplio mediante la adición de altavoces frontales altos/frontales anchos que crean un campo de sonido con forma de cúpula.

- No puede seleccionarse el modo de audición DTS Neo:X cuando las señales de entrada son 192 kHz or Dolby TrueHD.
- Neo:X Cinema: Utilice este modo con cualquier película de 2 canales.
  - Fuente de entrada: STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Neo:X Music: Utilice este modo con cualquier fuente de música de 2 canales.
  - Fuente de entrada: STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Neo:X Game: Utilice este modo con cualquier fuente de 2 canales para videojuegos.
  - Fuente de entrada: STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch

#### ES Discrete

Este modo está diseñado para utilizarse con fuentes DTS-ES Discrete y permite la reproducción de 6.1 o 7.1 canales mediante el canal de sonido envolvente trasero. Siete canales totalmente discretos mejorarán la imagen espacial y proporcionará una localización de sonido de 360° produciendo un sonido de cruce entre los canales envolventes.

- Fuente de entrada: 6.1 ch, 7.1 ch
- Los altavoces envolventes traseros deben ser instalados.
- El modo de audición se puede seleccionar sólo si su reproductor de disco/DVD Blu-ray está digitalmente conectado a la unidad, o si la configuración de salida del reproductor es de secuencia de bits.
- Úselo en DVD con logotipo DTS ES, especialmente en el software que contenga banda sonora DTS-ES Matrix.
- La reproducción se convierte en DTS si no hay ningún altavoz envolvente trasero conectado.



#### ES Matrix

Este modo está diseñado para utilizarse con bandas sonoras DTS-ES Matrix y permite la reproducción de 6.1 o 7.1 canales mediante el canal de sonido trasero codificado matricialmente.

- Fuente de entrada: 6.1 ch, 7.1 ch
- Los altavoces envolventes traseros deben ser instalados.
- El modo de audición se puede seleccionar sólo si su reproductor de disco/DVD Blu-ray está digitalmente conectado a la unidad, o si la configuración de salida del reproductor es de secuencia de bits.
- Úselo en CD, DVD o LD con logotipo DTS ES, especialmente en el software que contenga banda sonora DTS-ES Matrix.
- La reproducción se convierte en DTS si no hay ningún altavoz envolvente trasero conectado.

#### Full Mono

En este modo, todos los altavoces emiten el mismo sonido en mono, por lo que el sonido que se escucha es el mismo, independientemente de dónde se encuentre dentro de la sala de audición.

• Fuente de entrada: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch

### Game-Action

En este modo, la localización del sonido será diferente con énfasis en los graves.

- Fuente de entrada: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Los altavoces envolventes deben ser instalados.

#### Game-Rock

En este modo, la presión del sonido está enfatizada para realzar la sensación de en directo.

- Fuente de entrada: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Los altavoces envolventes deben ser instalados.

#### Game-RPG

En este modo, el sonido tiene una sensación dramática con una atmósfera similar al modo orquesta.

- Fuente de entrada: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Los altavoces envolventes deben ser instalados.

## Game-Sports

Adecuado para la fuente de audio con mucha reverberación.

- Fuente de entrada: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Los altavoces envolventes deben ser instalados.

#### Mono

Utilice este modo cuando visualice una película antigua con una banda sonora en mono, o utilícelo para reproducir separadamente bandas sonoras en dos idiomas grabados distintos en los canales izquierdo y derecho de algunas películas. También es apropiado para discos DVD u otras fuentes que contienen audio multiplex.

• Fuente de entrada: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch

#### Multichannel

Este modo está diseñado para utilizarse con fuentes PCM multicanal. El audio de la fuente de entrada se emite tal cual, sin procesamiento de sonido envolvente.

• Fuente de entrada: 5.1 ch, 7.1 ch

#### Orchestra

Adecuado para música clásica u operística, este modo acentúa los canales envolventes para ampliar la imagen estéreo y simula la reverberación natural de un gran salón.

- Fuente de entrada: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Los altavoces envolventes deben ser instalados.

### Pure Audio

Este modo reproduce el sonido original con precisión. Debido a que el audio de la fuente de entrada se emite sin procesamiento de sonido envolvente y la pantalla y el circuito de video se apagan, las posibles fuentes de ruido se reducen al mínimo para una reproducción realista de audio.

- Fuente de entrada: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Este modo no puede seleccionarse cuando la Zone 2/Zone 3 está activa.
   Al activar la Zone 2/Zone 3 cuando está seleccionado este modo, se cambia automáticamente el modo de audición a Direct.

#### Stereo

En este modo, se emite sonido desde los altavoces delantero izquierdo y derecho/subwoofer.

• Fuente de entrada: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch

#### Studio-Mix

Adecuado para música pop o rock, escuchar música en este modo crea un animado campo de sonido con una imagen acústica potente, como si estuviera en una discoteca o en un concierto de rock.

- Fuente de entrada: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Los altavoces envolventes deben ser instalados.

#### T-D

En este modo, usted puede disfrutar de una reproducción virtual de sonido envolvente multicanal incluso con solo dos o tres altavoces. Esto funciona mediante el control de los sonidos que alcanzan los oídos izquierdo y derecho del oyente.

- Fuente de entrada: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- No serán posible unos buenos resultados si hay demasiada reverberación, por lo que le recomendamos que use este modo en un entorno con poca o ninguna reverberación natural.

#### THX

Fundada por George Lucas, THX desarrolla estrictos estándares que aseguran que las películas se reproduzcan en salas de cine y en sistemas de cine en casa tal como el director pretendía. El modo THX optimiza cuidadosamente las características tonales y espaciales de la banda sonora para la reproducción en el entorno del sistema de cine en casa. Se pueden usar con fuentes de 2 canales matrizadas y multicanal. La salida del altavoz envolvente trasero depende de la fuente y del modo de audición seleccionado.

- El modo THX puede ajustar con precisión las características acústicas y espaciales de la banda sonora para mejorar la reproducción del sonido del sistema de cine en casa. Funcionará en una fuente de 2 canales y en una fuente multicanal. El sonido envolvente trasero diferirá en función de la fuente y del modo de audición seleccionado.
- DTS Neo:X Cinema + THX Cinema: La combinación de modos DTS Neo:X Cinema y THX Cinema. "Neo:X" y "THX" se iluminan en la pantalla de la unidad.
  - Fuente de entrada: STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
  - Los altavoces envolventes traseros deben ser instalados cuando se reproduce con una configuración de altavoces de más de 7.2 canales.
- DTS Neo:X Music + THX Music: La combinación de modos DTS Neo:X Music y THX Music. "Neo:X" y "THX" se iluminan en la pantalla de la unidad.
  - Fuente de entrada: STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch

- Los altavoces envolventes traseros deben ser instalados cuando se reproduce con una configuración de altavoces de más de 7.2 canales.
- DTS Neo:X Game + THX Games: La combinación de modos DTS Neo:X
   Game y THX Game. "Neo:X" y "THX" se iluminan en la pantalla de la unidad.
  - Fuente de entrada: STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
  - Los altavoces envolventes traseros deben ser instalados cuando se reproduce con una configuración de altavoces de más de 7.2 canales.
- THX Cinema: El modo THX Cinema corrige las bandas sonoras de las salas de cine para la reproducción en un entorno de sistema de cine en casa. En este modo, THX Loudness Plus se configura para niveles de cine y Re-EQ, Timbre Matching y Adaptive Decorrelation están activos.
  - Fuente de entrada: 5.1 ch, 7.1 ch
  - Los altavoces envolventes deben ser instalados.
- THX Games: El modo THX Games está pensado para la reproducción de sonido espacialmente precisa de audio de juegos, que suele ser mezclado de forma similar a las películas pero en un entorno más pequeño. THX Loudness Plus está configurado para niveles de audio de juegos, con Timbre Matching activo.
  - Fuente de entrada: 5.1 ch, 7.1 ch
  - Los altavoces envolventes deben ser instalados.
- THX Music: El modo THX Music está diseñado para escuchar música, que suele ser masterizada a niveles significativamente más altos que las películas. En este modo, THX Loudness Plus está configurado para la reproducción de música y sólo Timbre Matching está activo.
  - Fuente de entrada: 5.1 ch, 7.1 ch
  - Los altavoces envolventes deben ser instalados.
- THX S2 Cinema: El modo THX Select2 Cinema proporciona una experiencia de sonido envolvente de gran calidad mediante la expansión de la fuente de vídeo de 5.1 canales para la reproducción en 7.1 canales. En este modo, el procesamiento de THX ASA mezcla los altavoces envolventes laterales y los altavoces envolventes traseros proporcionando la mezcla óptima de ambiente y sonidos envolventes direccionales.
  - Fuente de entrada: 5.1 ch
  - Los altavoces envolventes traseros deben ser instalados.
- THX S2 Games: Debe elegirse el modo THX Select2 Games para la reproducción de audio de juegos multicanal y estéreo. En este modo, el procesamiento de THX ASA se aplica a los canales envolventes de todas las fuentes de juegos codificadas en 5.1 y 2.0, tales como analógicas, PCM, DTS y Dolby Digital. Esto coloca con precisión toda la información

de sonido envolvente de juegos creando un entorno de reproducción de 360 grados completos. THX Select2 Games es único ya que le proporciona una transición suave de audio en todos los puntos del campo envolvente.

- Fuente de entrada: 5.1 ch
- Los altavoces envolventes traseros deben ser instalados.
- THX S2 Music: Para la repetición de música multicanal, debe elegirse THX Select2 Music. En este modo, el procesamiento de THX ASA se aplica a los canales envolventes de todas las fuentes de música codificadas en 5.1 tales como DTS, Dolby Digital, DVD-Audio, etc., para proporcionar un sonido trasero amplio y estable.
  - Fuente de entrada: 5.1 ch
  - Los altavoces envolventes traseros deben ser instalados.
- THX Surr EX: La tecnología Dolby Digital EX produce 7.1 canales en total mediante la creación de un nuevo campo acústico detrás del oyente además de los canales convencionales de frente I/D, centro, envolvente I/D y subwoofer. THX Surround EX, también conocido como Dolby Digital Surround EX, es un desarrollo conjunto entre Dolby Laboratories y THX Ltd.
  - Fuente de entrada: 5.1 ch
  - Los altavoces envolventes traseros deben ser instalados.

## TV Logic

Adecuado para los programas de TV producidos en un estudio de TV, este modo aumenta los efectos de sonido envolvente a todo el sonido para dar nitidez a las voces y crear una imagen acústica realista.

- Fuente de entrada: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Los altavoces envolventes deben ser instalados.

## Unplugged

Adecuado para los instrumentos acústicos, voces y jazz, este modo hace hincapié en la imagen estéreo frontal, dando la sensación de que está justo delante del escenario.

- Fuente de entrada: MONO, STEREO, 5.1 ch, 7.1 ch
- Los altavoces envolventes deben ser instalados.

#### Referencia

## Normalización de diálogo

La normalización del diálogo (DialogNorm) es una característica de Dolby Digital, que se utiliza para mantener los programas en el mismo nivel de escucha medio de tal modo que el usuario no tiene que cambiar el

control del volumen entre programas Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby TrueHD. Al reproducir software que ha sido codificado en Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby TrueHD, en ocasiones podrá ver un mensaje breve en la pantalla del panel frontal, que pondrá "DialogNorm: X dB" (X es un valor numérico). La pantalla muestra cómo el nivel de programa se relaciona con el nivel de calibración de THX. Si desea reproducir el programa a niveles calibrados de sala de cine, puede desear ajustar el volumen. Por ejemplo, si aparece el siguiente mensaje: "DialogNorm: +4dB" en la pantalla del panel frontal, para mantener el nivel de salida general de la sonoridad calibrada de THX, simplemente baje el control de volumen 4dB. Sin embargo, a diferencia de una sala de cine donde la sonoridad de la reproducción está preajustada, puede seleccionar su ajuste de volumen preferido para disfrutar mejor.

#### **THX Cinema Processing**

THX es un conjunto exclusivo de estándares y tecnologías establecidos por la compañía de producción de películas de renombre mundial Lucasfilm Ltd. THX surgió del deseo personal de George Lucas de hacer que su experiencia de la banda sonora de la película tanto en las salas de cine como en su sistema de cine en casa sea lo más fiel posible a lo que el director pretendía. Las bandas sonoras de las películas se mezclan en entornos especiales llamados salas de doblaje y están diseñadas para ser reproducidas en salas de cine con equipamiento y condiciones similares. La mayoría de esas bandas sonoras se vuelven a mezclar utilizando altavoces de respuesta plana similares a los que se utilizan en el pequeño entorno del sistema de cine en casa antes de ser transferidas a los discos Blu-ray, DVD, etc. Ingenieros de THX desarrollaron tecnologías patentadas para trasladar de forma precisa el sonido desde el entorno de las salas de cine a su casa, corrigiendo los errores tonales y espaciales. En este producto, cuando el indicador THX está activado, se añaden automáticamente características THX en los modos de Cine (p. ej., THX Cinema, THX Surround EX).

## Adaptación de timbres

El oído humano cambia nuestra percepción de un sonido en función de la dirección por la cual el sonido llega. En una sala de cine, existe una amplia gama de altavoces envolventes de tal modo que la información envolvente está a su alrededor. En un sistema de cine en casa, solo puede tener dos altavoces ubicados en la parte lateral de la cabeza. En este caso, la función Timbre Matching filtra la información que va a los altavoces envolventes para que coincidan mejor con las características tonales del sonido procedente de los altavoces frontales. De esta forma se garantiza el movimiento suave entre los altavoces frontales y envolventes.

## Decorrelación adaptativa

En una sala de cine, un gran número de altavoces envolventes ayuda a

crear una experiencia de sonido surround envolvente. Si el sistema de cine en casa tiene solo dos altavoces envolventes laterales, los altavoces envolventes pueden sonar de manera similar a auriculares, sin espaciosidad ni envolvimiento. Los sonidos envolventes colapsarán también hacia el altavoz mas cercano a medida que usted se aparta de la posición de asiento del medio. La Decorrelación adaptativa cambia ligeramente la relación de fase y tiempo de un canal envolvente con respecto a la otra experiencia envolvente como en una sala de cine utilizando sólo dos altavoces.

### **ASA (Advanced Speaker Array)**

ASA es una tecnología THX patentada que procesa el audio en los dos altavoces envolventes laterales y los dos traseros para la experiencia de sonido envolvente opcional. Cuando configure su sistema de cine en casa utilizando ocho salidas de altavoces (izquierdo, central, derecho, derecho envolvente, derecho trasero envolvente, izquierdo trasero envolvente, izquierdo envolvente y subwoofer), asegúrese de ir a la pantalla THX Audio Setup y seleccione el ajuste que se corresponde estrechamente al espaciado del altavoz trasero. Esto reoptimizará el campo de sonido envolvente. ASA se utiliza en tres modos: THX Select2 Cinema, THX Select2 Music, THX Select2 Games.

# Comprobación del formato de entrada

Puede comprobar el formato de audio de las señales de entrada. Cuando el reproductor esté en funcionamiento, pulse DISPLAY en el mando a distancia varias veces para cambiar la información que aparece en la pantalla de la unidad principal. Si se muestra "Dolby D 5.1" en el formato de señal, están entrando las señales Dolby Digital de 5.1 canales.


 El número de canales no se muestra cuando el formato de señal de entrada es "Dolby Atmos".

> DTS-HDMSTR 5.1 fs: 96 kHz


# Cómo ajustar

Esta unidad le permite configurar ajustes avanzados, como reasignar la entrada y el selector de entrada o configurar varios ajustes de los altavoces con el fin de proporcionar una mejor experiencia. Realice los ajustes en "Setup" en el menú HOME.


● Funcionamiento: Puede realizar la configuración siguiendo la guía mostrada en la pantalla de la TV. Para mostrar la guía, necesita realizar la conexión HDMI entre la unidad y la TV. Seleccione el elemento con los botones de cursor del mando a distancia y pulse ENTER para confirmar su selección. Para volver a la pantalla anterior, pulse RETURN. Para volver al menú HOME, pulse HOME.

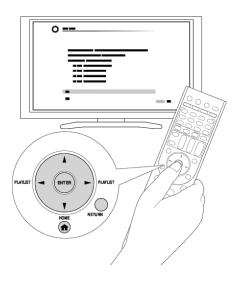


- Funcionamiento
- Pulse RECEIVER en el mando a distancia.
  - Pulse siempre primero RECEIVER para cambiar el mando a distancia al modo RECEIVER (el modo para operar esta unidad), ya que su modo puede ser cambiarse para operar otros componentes.

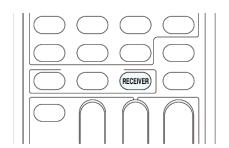


2. Pulse HOME para visualizar el menú HOME.

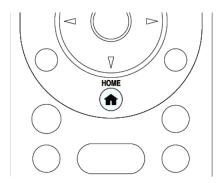


3. Seleccione "Setup" con los cursores



4. Utilice ▲/▼ para seleccionar el menú deseado y, a continuación, pulse ENTER.

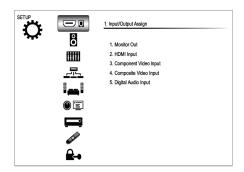

- 5. Con los cursores **△**/**▼**/**→**, seleccione el elemento deseado para configurar los ajustes.
  - Cuando "ENTER" se visualice en el elemento de ajuste, pulse ENTER.

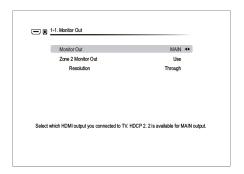

Para guardar los cambios y finalizar el ajuste: Pulse HOME para salir:

# 1.Input/Output Assign (Asignar entrada/salida)

Monitor Out

La señales de entrada de vídeo introducidas en la unidad se convertirán cuando se emitan desde el conector HDMI OUT a la TV, de tal modo que su resolución coincida con aquella que usa la TV.

☐ Monitor Out

Valor predeterminado : MAIN

Seleccione la toma HDMI para conectar con el televisor.

- "MAIN": Al conectar la TV a la toma HDMI OUT MAIN
- "SUB": Al conectar la TV a la toma HDMI OUT SUB
- "MAIN+SUB": Al conectar tanto a la toma MAIN como a la toma SUB
- La entrada de señales de vídeo al conector de entrada de COMPOSIT VIDEO o a los conectores de entrada COMPONENT VIDEO será convertida de forma ascendente a señales HDMI y, a continuación, será enviada desde el conector de salida HDMI OUT.
- Se pueden establecer diferentes valores de "Resolution" para "MAIN" y "SUB".
- La conexión HDMI de esta unidad es compatible con las clavijas HDCP2.2 (HDMI OUT MAIN y HDMI IN3 solamente).

#### ☐ Zone 2 Monitor Out

Valor predeterminado : Use

Este es el ajuste para emitir a la TV de Zone 2 conectada a la toma HDMI OUT ZONE2.

"Use": Activar esta función

"Not Use": Desactivar esta función

☐ Resolución

Valor predeterminado: Through

Especifique la resolución de salida de los conectores HDMI OUT. La resolución de la imagen de la unidad se convertirá de modo que coincida con la resolución compatible con la TV.

"Through": La resolución de salida será la misma que la de las

señales de entrada.

- "Auto": La resolución se convertirá automáticamente de acuerdo a la resolución compatible con la TV.
- "480p (480p/576p)", "720p", "1680×720p", "1080i", "1080p",
- "2560×1080p": Seleccione la resolución deseada.
- "4K": Resolución aproximadamente cuatro veces tan alta como 1080p (3840×2160 o 4096×2160 píxeles según la resolución compatible con la TV conectada)
- "Source": La resolución de salida será la establecida para "Resolution" que se muestra en la sección "4. Source Setup" "Picture Adjust".
- Si se selecciona "1080p", se emitirán señales de entrada de 1080p/24 con una resolución sin cambios.
- Si la resolución seleccionada no es compatible con el monitor, el vídeo es emitido en la misma resolución que la señal de entrada.
- Si se selecciona "4K", las señales de vídeo podrían no se emitirse en algunos tipos de TV. Para obtener más información, consulte "Resoluciones de vídeo compatibles con los conectores HDMI OUT MAIN/SUB" en "Resolución de problemas".
- Si se ajusta "Monitor Out" a "MAIN+SUB", sólo puede ajustarse "Through" o "Auto".
- Puede comprobar el vídeo en el TV mientras realiza este ajuste.
   Seleccione el valor con los cursores y pulse ENTER. Pulse
   RETURN si no se visualiza el vídeo. (excepto cuando están seleccionados "NET", "USB" o "BLUETOOTH")

HDMI Input

Es posible cambiar la asignación de los botones del selector de entrada y los conectores HDMI IN.

#### □ BD/DVD

Valor predeterminado : HDMI 1

"HDMI 1" a "HDMI 7": El conector HDMI IN deseado puede ser asignado al botón BD/DVD. Si no desea asignar un conector, seleccione "-----". Para seleccionar un conector HDMI IN que ya está asignado a otro selector de entrada, cambie primero el ajuste a "-----".

#### ☐ CBL/SAT

Valor predeterminado: HDMI 2

"HDMI 1" a "HDMI 7": El conector HDMI IN deseado puede ser asignado al botón CBL/SAT. Si no desea asignar un conector, seleccione "----". Para seleccionar un conector HDMI IN que ya está

□ STB/DVR
Valor predeterminado : HDMI 3 (HDCP 2.2)
"HDMI 1" a "HDMI 7": El conector HDMI IN deseado puede ser asignado al botón STB/DVR. Si no desea asignar un conector, seleccione "". Para seleccionar un conector HDMI IN que ya está asignado a otro selector de entrada, cambie primero el ajuste a "".
Valor predeterminado : HDMI 4
"HDMI 1" a "HDMI 7": El conector HDMI IN deseado puede ser asignado al botón GAME. Si no desea asignar un conector, seleccione "". Para seleccionar un conector HDMI IN que ya está asignado a otro selector de entrada, cambie primero el ajuste a "".
□ PC
Valor predeterminado : HDMI 5
"HDMI 1" a "HDMI 7": El conector HDMI IN deseado puede ser asignado al botón PC. Si no desea asignar un conector, seleccione "". Para seleccionar un conector HDMI IN que ya está asignado a otro selector de entrada, cambie primero el ajuste a "".
Valor predeterminado : Front/MHL
No se puede cambiar el ajuste.
□ TV/CD
Valor predeterminado :
"HDMI 1" a "HDMI 7": El conector HDMI IN deseado puede ser asignado al botón TV/CD. Si no desea asignar un conector, seleccione "". Para seleccionar un conector HDMI IN que ya está asignado a otro selector de entrada, cambie primero el ajuste a "".
□ PHONO
Valor predeterminado :

asignado a otro selector de entrada, cambie primero el ajuste a "-----".

"HDMI 1" a "HDMI 7": El conector HDMI IN deseado puede asignarse al botón PHONO. Si no desea asignar un conector, seleccione "-----". Para seleccionar un conector HDMI IN que ya está asignado a otro selector de entrada, cambie primero el ajuste a "-----".

Compo	onent	Video	Ing	out
-------	-------	-------	-----	-----

 $\vee$ 

El botón BD/DVD y botón CBL/SAT está asignado al conector COMPONENT VIDEO IN como ajuste predeterminado de fábrica. Esta asignación se puede cambiar si fuera necesario. Si no desea asignar un conector, seleccione "-----".

#### ☐ BD/DVD

Valor predeterminado: COMPONENT 1

"COMPONENT 1", "COMPONENT 2": El conector COMPONENT VIDEO IN está asignado al botón BD/DVD.

#### ☐ CBL/SAT

Valor predeterminado : COMPONENT 2

"COMPONENT 1", "COMPONENT 2": El conector COMPONENT VIDEO IN está asignado al botón CBL/SAT.

#### ☐ STB/DVR

Valor predeterminado: -----

"COMPONENT 1", "COMPONENT 2": El conector COMPONENT VIDEO IN está asignado al botón STB/DVR.

#### ☐ GAME

Valor predeterminado: -----

"COMPONENT 1", "COMPONENT 2": El conector COMPONENT VIDEO IN está asignado al botón GAME.

#### □ PC

Valor predeterminado : -----

"COMPONENT 1", "COMPONENT 2": El conector COMPONENT VIDEO IN está asignado al botón PC.

#### ☐ AUX

Valor predeterminado: -----"COMPONENT 1", "COMPONENT 2": El conector COMPONENT VIDEO IN está asignado al botón AUX. □ TV/CD Valor predeterminado: -----"COMPONENT 1", "COMPONENT 2": El conector COMPONENT VIDEO IN está asignado al botón TV/CD. ☐ PHONO Valor predeterminado: -----"COMPONENT 1", "COMPONENT 2": El conector COMPONENT VIDEO IN está asignado al botón PHONO. Cuando "Monitor Out" se ajuste a "MAIN" o "MAIN+SUB" y "Resolution" se ajuste a "Through", las señales de componente 480i/576i se emitirán con su resolución original sin cambios. Por lo tanto, un televisor que no sea compatible con esas resoluciones, no podrá visualizar vídeo. Composite Video Input Es posible cambiar la asignación de los botones del selector de entrada y el COMPOSITE VIDEO IN V1 a 3 conectores. □ BD/DVD Valor predeterminado: -----"VIDEO 1" a "VIDEO 3": El conector COMPOSITE VIDEO IN V deseado puede ser asignado al botón BD/DVD. Si no desea asignar un conector, seleccione "----". ☐ CBL/SAT Valor predeterminado: VIDEO 1 "VIDEO 1" a "VIDEO 3": El conector COMPOSITE VIDEO IN V deseado puede ser asignado al botón CBL/SAT. Si no desea asignar un conector, seleccione "----". □ STB/DVR

Valor predeterminado: VIDEO 2

"VIDEO 1" a "VIDEO 3": El conector COMPOSITE VIDEO IN V deseado puede ser asignado al botón STB/DVR. Si no desea asignar un conector, seleccione "-----".

#### ☐ GAME

Valor predeterminado: VIDEO 3

"VIDEO 1" a "VIDEO 3": El conector COMPOSITE VIDEO IN V deseado puede ser asignado al botón GAME. Si no desea asignar un conector, seleccione "----".

#### □ PC

Valor predeterminado: PC IN

No se puede cambiar el ajuste.

#### ☐ AUX

Valor predeterminado : FRONT

No se puede cambiar el ajuste.

#### ☐ TV/CD

Valor predeterminado: -----

"VIDEO 1" a "VIDEO 3": El conector COMPOSITE VIDEO IN V deseado puede ser asignado al botón TV/CD. Si no desea asignar un conector, seleccione "-----".

#### ☐ PHONO

Valor predeterminado: -----

"VIDEO 1" a "VIDEO 3": El conector COMPOSITE VIDEO IN V deseado puede asignarse al botón PHONO. Si no desea asignar un conector, seleccione "-----".

 Cuando "Monitor Out" se ajuste a "MAIN" o "MAIN+SUB" y "Resolution" se ajuste a "Through", las señales compuestas 480i/576i se emitirán con su resolución original sin cambios. Por lo tanto, un televisor que no sea compatible con esas resoluciones, no podrá visualizar vídeo. Digital Audio Input Es posible cambiar la asignación de los botones del selector de entrada y el DIGITAL IN COAXIAL 1 a tomas 3/OPTICAL 1 a 2. □ BD/DVD Valor predeterminado: COAXIAL 1 "COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "COAXIAL 3", "OPTICAL 1", "OPTICAL 2": El conector DIGITAL IN deseado puede ser asignado al botón BD/DVD. Si no desea asignar un conector, seleccione "-----". ☐ CBL/SAT Valor predeterminado: COAXIAL 2 "COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "COAXIAL 3", "OPTICAL 1", "OPTICAL 2": El conector DIGITAL IN deseado puede ser asignado al botón CBL/SAT. Si no desea asignar un conector, seleccione "-----". ☐ STB/DVR Valor predeterminado: COAXIAL 3 "COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "COAXIAL 3", "OPTICAL 1", "OPTICAL 2": El conector DIGITAL IN deseado puede ser asignado al botón STB/DVR. Si no desea asignar un conector, seleccione "-----". ☐ GAME Valor predeterminado: OPTICAL 1 "COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "COAXIAL 3", "OPTICAL 1", "OPTICAL 2": El conector DIGITAL IN deseado puede ser asignado al botón GAME. Si no desea asignar un conector, seleccione "-----". ☐ PC Valor predeterminado: -----"COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "COAXIAL 3", "OPTICAL 1", "OPTICAL 2": El conector DIGITAL IN deseado puede ser asignado al botón PC. Si no desea asignar un conector, seleccione "-----".

Valor predeterminado : FRONT

☐ AUX

No se puede cambiar el ajuste.

#### □ TV/CD

Valor predeterminado: OPTICAL 2

"COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "COAXIAL 3", "OPTICAL 1", "OPTICAL 2": El conector DIGITAL IN deseado puede ser asignado al botón TV/CD. Si no desea asignar un conector, seleccione "-----".

#### ☐ PHONO

Valor predeterminado: -----

"COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "COAXIAL 3", "OPTICAL 1", "OPTICAL 2": El conector DIGITAL IN deseado puede asignarse al botón PHONO. Si no desea asignar un conector, seleccione "-----".

 Las frecuencias de muestreo compatibles para señales PCM (estéreo, mono) desde una entrada digital son
 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/16 bit, 20 bit, 24 bit.

SN 29401680HTML ES

(C) Copyright 2014 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved.



# 2. Speaker Setup (Configuración de los altavoces)

Le permite cambiar la configuración de los altavoces, como la presencia o no de subwoofer, frecuencia de cruce, etc. Los ajustes se configuran automáticamente si se utiliza la configuración automática de los altavoces. Asimismo, esta función no puede seleccionarse si se conectan auriculares o si el audio se emite desde los altavoces de la TV.

Speaker Setting 
V

Cambie la impedancia de los altavoces conectados, el tipo de conexión de los altavoces delanteros y el tipo de altavoces altos.

☐ Speaker Impedance

Valor predeterminado : 60hms

Ajusta la impedancia  $(\Omega)$  de los altavoces conectados.

"4ohms": Si alguno de los altavoces conectados tiene una impedancia de 4  $\Omega$  o más, pero inferior a 6  $\Omega$ 

"6ohms": Cuando los altavoces conectados tienen todos una impedancia de 6  $\Omega$  o más

☐ Front Speakers Type

Valor predeterminado : Normal

Seleccione el tipo de conexión de los altavoces delanteros.

"Normal": Cuando los altavoces delanteros estén conectados en un modo normal

"Bi-Amp": Cuando los altavoces delanteros estén conectados con biamplificación.

☐ Height 1 Speakers Type

Valor predeterminado: Not Use

Ajuste el tipo de altavoces conectados a las terminales de altavoces HEIGHT 1.

Seleccione una de las siguientes opciones según el tipo y la disposición de los altavoces conectados: "Not Use", "Front High", "Top Front", "Top Middle", "Dolby Enabled Speaker (Front)", "Dolby Enabled

Speaker (Surround)" o "Dolby Enabled Speaker (Back)".

- Si "Front Speakers Type" está ajustado a "Bi-Amp", este ajuste se establecerá en "Not Use".
- "Dolby Enabled Speaker (Surround)" no puede ser ajustado cuando "Surround" está ajustado a "None".
- "Dolby Enabled Speaker (Back)" no puede ser ajustado cuando "Speaker Configuration" "Back" está ajustado en "None" o "Back ch" está ajustado en "1ch".

### ☐ Height 2 Speakers Type

Valor predeterminado : Not Use

Ajuste el tipo de altavoces conectados a las terminales de altavoces HEIGHT 2.

Las opciones seleccionables varían dependiendo del ajuste para "Front Speakers Type". Seleccione de entre las siguientes opciones de acuerdo con el tipo y la disposición de los altavoces conectados y el ajuste para "Front Speakers Type".

Si "Front Speakers Type" está ajustado a "Normal": Seleccione "Not Use", "Top Middle", "Top Rear", "Rear High", "Dolby Enabled Speaker (Surround)" o "Dolby Enabled Speaker (Back)".

Si "Front Speakers Type" está ajustado a "Bi-Amp": Seleccione "Not Use", "Front High", "Top Front", "Top Middle", "Dolby Enabled Speaker (Front)", "Dolby Enabled Speaker (Surround)" o "Dolby Enabled Speaker (Back)".

- En cualquiera de los siguientes casos, este ajuste se ajustará en "Not Use".
  - "Front Speakers Type" está ajustado a "Normal" y además "Height 1 Speakers Type" está ajustado a "Not Use".
  - "Height 1 Speakers Type" está ajustado a "Top Middle", "Dolby Enabled Speaker (Surround)" o "Dolby Enabled Speaker (Back)".
- "Dolby Enabled Speaker (Surround)" no puede ajustarse cuando "Surround" está ajustado a "None".
- "Dolby Enabled Speaker (Back)" no puede ser ajustado cuando "Speaker Configuration" - "Back" está ajustado en "None" o "Back ch" está ajustado en "1ch".

### ☐ Powered Zone 2

Valor predeterminado: No

Ajuste la presencia de conexión de terminal de los altavoces de la Zona 2

"Yes": Cuando los altavoces están conectados a los terminales de altavoz ZONE 2

"No": Cuando los altavoces no están conectados a los terminales de



 Si "Height 2 Speakers Type" está ajustado a cualquier opción que no sea "Not Use", este elemento se establecerá en "No".

#### □ Powered Zone 3

Valor predeterminado: No

Ajuste la conexión de los altavoces para las terminales de los altavoces ZONE 3.

"Yes": Cuando los altavoces están conectados a los terminales de altavoz Zone 3

"No": Cuando los altavoces no están conectados a los terminales de altavoz Zone 3

- En cualquiera de los siguientes casos, este ajuste se ajustará en "No".
  - "Front Speakers Type" está ajustado en "Bi-Amp".
  - "Height 1 Speakers Type" está ajustado a cualquier opción que no sea "Not Use".
  - "Powered Zone 2" está ajustado a "No".

### ☐ 11ch Playback

Valor predeterminado : No

Seleccione "Yes" para habilitar 11.2 ch playback en esta unidad. Cambia automáticamente a "80Hz(THX)" cuando el ajuste del altavoz ancho delantero en los ajustes del altavoz es "Not use".

- Este ajuste no puede ser cambiado en ninguno de los siguientes casos.
  - "Front Speakers Type" está ajustado en "Bi-Amp".
  - "Height 1 Speakers Type" está ajustado en "Not Use".
  - "Powered Zone 2" está ajustado en "Yes".
- Para la impedancia, compruebe las indicaciones en la parte trasera de los altavoces o el manual de instrucciones.

## **Speaker Configuration**

Le permite cambiar la configuración de los altavoces, como la presencia o no de cada altavoz, frecuencia de cruce, etc. Los ajustes se configuran automáticamente si se utiliza la configuración automática de los altavoces. No se emitirá audio mientras realice este ajuste.

#### ☐ Subwoofer

Valor predeterminado : 2 ch

Ajuste las tomas PRE OUT SW que emiten las señales de audio.

"1ch": Únicamente las tomas PRE OUT SW1 emiten señales de audio.

"2ch": Tanto las tomas PRE OUT SW1 como las tomas PRE OUT SW2 emiten señales de audio.

"No": Ni las tomas PRE OUT SW1 ni las tomas PRE OUT SW2 emiten señales de audio.

#### ☐ Front

Valor predeterminado : 80Hz(THX)

Seleccione la frecuencia de cruce de "40Hz" a "200Hz" para iniciar la emisión de frecuencias bajas para cada canal.

"Full Band": Se emitirá Full band.

 Cuando "Subwoofer" está ajustado a "No", "Front" se establece en "Full Band" y la banda de frecuencias bajas del resto de canales se emitirá desde los altavoces delanteros. Para realizar la configuración, consulte el manual de instrucciones de los altavoces utilizados.

#### ☐ Center

Valor predeterminado : 80Hz(THX)

Seleccione la frecuencia de cruce de "40Hz" a "200Hz" para iniciar la emisión de frecuencias bajas para cada canal.

"Full Band": Se emitirá Full band.

"None": Cuando no hay ningún altavoz compatible conectado

 "Full Band" se puede seleccionar únicamente cuando "Front" está ajustado a "Full Band".

#### ☐ Surround

Valor predeterminado : 80Hz(THX)

Seleccione la frecuencia de cruce de "40Hz" a "200Hz" para iniciar la emisión de frecuencias bajas para cada canal.

"Full Band": Se emitirá Full band.

"None": Cuando no hay ningún altavoz compatible conectado

- "Full Band" se puede seleccionar únicamente cuando "Front" está ajustado a "Full Band".
- "None" se puede seleccionar únicamente cuando "Height 1 Speakers Type" o "Height 2 Speakers Type" están ajustados a "Not Use".

#### Valor predeterminado: 80Hz(THX)

Seleccione la frecuencia de cruce de "40Hz" a "200Hz" para iniciar la emisión de frecuencias bajas para cada canal.

"Full Band": Se emitirá Full band.

"None": Cuando no hay ningún altavoz compatible conectado

- En cualquiera de los siguientes casos, este ajuste se ajustará en "None".
  - "Surround" está ajustado en "None".
  - "Speaker Settings" "Powered Zone 3" está ajustado en "Yes", y
     ZONE 2 y ZONE 3 están ajustados en activado.
  - "Speaker Settings" "Front Speakers Type" está ajustado en "Bi-Amp", "Powered Zone 2" está ajustado en "Yes" y ZONE2 está activado.
- "Full Band" se puede seleccionar únicamente cuando "Surround" está ajustado a "Full Band".

#### ☐ Back ch

#### Valor predeterminado: 2ch

Seleccione el número de canales del altavoz de sonido envolvente trasero conectado.

"1ch": Cuando solamente hay un altavoz conectado (Conecte a la terminal BACK L)

"2ch": Cuando hay conectados dos altavoces

• No se puede cambiar el ajuste si "Back" está ajustado a "None".

#### □ Wide

#### Valor predeterminado: None

Seleccione la frecuencia de cruce de "40Hz" a "200Hz" para iniciar la emisión de frecuencias bajas para cada canal.

"Full Band": Se emitirá Full band.

"None": Cuando no hay ningún altavoz compatible conectado

- En cualquiera de los siguientes casos, este ajuste se ajustará en "None".
  - "Surround" está ajustado en "None".
  - "Speaker Settings" "Height 2 Speakers Type" está ajustado a cualquier opción que no sea "Not Use".
  - "Speaker Settings" "Powered Zone 2" está ajustado en "Yes".
- "Full Band" se puede seleccionar únicamente cuando "Front" está ajustado a "Full Band".

#### ☐ Height 1

#### Valor predeterminado: None

Seleccione la frecuencia de cruce de "40 Hz" a "200 Hz" para iniciar la emisión de frecuencias bajas para cada canal.

"Full Band": Se emitirá Full band.

- Si "Height 1 Speakers Type" está ajustado a "Not Use", este elemento se establecerá en "None".
- No se puede cambiar el ajuste si "Speaker Settings" "Front Speakers Type" está ajustado a "Bi-Amp".
- "Full Band" se puede seleccionar únicamente cuando "Front" está ajustado a "Full Band".
- Si se ha seleccionado algún tipo en "Speaker Settings" "Height 1 Speakers Type", este ajuste se establecerá en "80Hz(THX)" como valor predeterminado. En este caso, este ajuste no se puede ajustar en "None"

#### ☐ Height 2

#### Valor predeterminado: None

Seleccione la frecuencia de cruce de "40 Hz" a "200 Hz" para iniciar la emisión de frecuencias bajas para cada canal.

"Full Band": Se emitirá Full band.

- Si "Height 2 Speakers Type" está ajustado a "Not Use", este elemento se establecerá en "None".
- "Full Band" se puede seleccionar únicamente cuando "Front" está ajustado a "Full Band".
- Si se ha seleccionado algún tipo en "Speaker Settings" "Height 2 Speakers Type", este ajuste se establecerá en "80Hz(THX)" como valor predeterminado. En este caso, este ajuste no se puede ajustar en "None"

#### ☐ LPF of LFE

Valor predeterminado: 120Hz

Ajuste el filtro de paso bajo para señales LFE (efecto de baja frecuencia) para pasar las señales de frecuencia inferior al valor establecido y, de este modo, cancelar los ruidos no deseados. El filtro de paso bajo será efectivo sólo con fuentes de canal LFE. Seleccione un valor entre "80Hz" y "120Hz".

"Off": No utilice esta función

#### ☐ Subwoofer Phase

Valor predeterminado : 0°

Los sonidos graves de los subwoofers podrían ser insuficientes dependiendo del tipo de sonido y de la posición de escucha. En ese caso, cambie la fase de los subwoofers. Ajuste el valor de la fase mientras escucha el sonido de modo que pueda obtener el sonido de los bajos preferido.

"0°": El subwoofer está en la fase normal.

- "180°": El subwoofer está en fase inversa.
- El ajuste no se puede cambiar si "Subwoofer" está ajustado a "No".

#### ☐ Double Bass

Valor predeterminado: -----

Potencia la salida de graves mediante la alimentación de sonidos bajos desde los altavoces delantero izquierdo y derecho y los altavoces centrales al subwoofer.

"On": Se potenciará la salida de graves.

"Off(THX)": No se potenciará la salida de graves.

- Los ajustes no se configuran automáticamente si utilizó la configuración automática de los altavoces.
- Si "Subwoofer" está ajustado en "No" o si "Front" está ajustado en una opción distinta a "Full Band", no se puede cambiar el ajuste.
- Si utiliza altavoces certificados por THX, recomendamos los siguientes ajustes:
  - Ajuste un valor de "80Hz(THX)" en Crossover frequency.
  - Ajuste un valor de "80Hz(THX)" en LPF de LFE.
  - Ajuste un valor "Off(THX)" en Double Bass.

### Speaker Distance

 $\vee$ 

Ajuste la distancia desde cada altavoz a la posición de escucha. Los ajustes se configuran automáticamente si utiliza la configuración automática de los altavoces.

#### ☐ Unit

Valor predeterminado : feet/meters

Especifique la unidad de distancia para configurar los ajustes.

"feet": Cuando ajuste en pies (de 0,1 pies a 30,0 pies, en pasos de 0,1 pie)

"meters": Cuando ajuste en metros (de 0,03m a 9,00m, en pasos de

0,03m)	
☐ Front Left	
Valor predeterminado : 12.0ft/3.60m	
Especifique la distancia entre cada altavoz y la posición de escucha.	
☐ Wide Left	
Valor predeterminado : 12.0ft/3.60m	
<ul> <li>Especifique la distancia entre cada altavoz y la posición de escucha.</li> <li>En los siguientes casos, los ajustes no se pueden cambiar.</li> <li>"Speaker Settings" - "Front Speakers Type" está ajustado en "Amp".</li> </ul>	'Bi
<ul> <li>"Speaker Settings" - "Powered Zone 2" está ajustado en "Yes"</li> </ul>	
☐ Center	
Valor predeterminado : 12.0ft/3.60m	
Especifique la distancia entre cada altavoz y la posición de escucha.	
☐ Wide Right	
Valor predeterminado : 12.0ft/3.60m	
<ul> <li>Especifique la distancia entre cada altavoz y la posición de escucha.</li> <li>En los siguientes casos, los ajustes no se pueden cambiar.</li> <li>"Speaker Settings" - "Front Speakers Type" está ajustado en "Amp".</li> </ul>	
<ul> <li>"Speaker Settings" - "Powered Zone 2" está ajustado en "Yes"</li> </ul>	
☐ Front Right	
Valor predeterminado : 12.0ft/3.60m	
Especifique la distancia entre cada altavoz y la posición de escucha.	
☐ Surround Right	
Valor predeterminado : 7.0ft/2.10m	
Especifique la distancia entre cada altavoz y la posición de escucha.	
☐ Back Right	
Valor predeterminado : 7.0ft/2.10m	

Especifique la distancia entre cada altavoz y la posición de escucha.

- El ajuste no se visualiza si "Speaker Configuration" "Back" está ajustado a cualquier opción que no sea "None" y además "Back ch" está ajustado a cualquier opción que no sea "1ch".
- Este ajuste no puede ser cambiado en ninguno de los siguientes casos.
  - "Speaker Settings" "Front Speakers Type" está ajustado en "Bi-Amp".
  - "Speaker Settings" "Powered Zone 3" está ajustado en "Yes", y
     ZONE2 y ZONE3 están activados.
  - "Speaker Settings" "Front Speakers Type" está ajustado en "Normal", "Speaker Settings" - "Powered Zone 2" está ajustado en "Yes" y además la Zone 2 está ajustada en activado.

#### ☐ Back Left

Valor predeterminado: 7.0ft/2.10m

Especifique la distancia entre cada altavoz y la posición de escucha.

- El ajuste no se visualiza si "Speaker Configuration" "Back" está ajustado a cualquier opción que no sea "None" y además "Back ch" está ajustado a cualquier opción que no sea "1ch".
- Este ajuste no puede ser cambiado en ninguno de los siguientes casos.
  - "Speaker Settings" "Front Speakers Type" está ajustado en "Bi-Amp".
  - "Speaker Settings" "Powered Zone 3" está ajustado en "Yes", y
     ZONE2 y ZONE3 están activados.
  - "Speaker Settings" "Front Speakers Type" está ajustado en "Normal", "Speaker Settings" - "Powered Zone 2" está ajustado en "Yes" y además la Zone 2 está ajustada en activado.

#### ☐ Back

Valor predeterminado: 7.0ft/2.10m

Especifique la distancia entre cada altavoz y la posición de escucha.

- El ajuste no se visualiza únicamente si "Speaker Configuration" "Back" está ajustado a cualquier opción que no sea "None" y además "Back ch" está ajustado a "1ch".
- Este ajuste no puede ser cambiado en ninguno de los siguientes casos.
  - "Speaker Settings" "Front Speakers Type" está ajustado en "Bi-Amp".
  - "Speaker Settings" "Powered Zone 3" está ajustado en "Yes", y
     ZONE2 y ZONE3 están activados.

 "Speaker Settings" - "Front Speakers Type" está ajustado en "Normal", "Speaker Settings" - "Powered Zone 2" está ajustado en "Yes" y además la Zone 2 está ajustada en activado.

#### ☐ Surround Left

Valor predeterminado : 7.0ft/2.10m

Especifique la distancia entre cada altavoz y la posición de escucha.

#### ☐ Subwoofer 1

Valor predeterminado: 12.0ft/3.60m

Especifique la distancia entre cada altavoz y la posición de escucha.

 Este ajuste no se puede cambiar si "Speaker Configuration" -"Subwoofer" está ajustado en "No".

#### ☐ Subwoofer 2

Valor predeterminado : 12.0ft/3.60m

Especifique la distancia entre cada altavoz y la posición de escucha.

 Este ajuste no se puede cambiar si "Speaker Configuration" -"Subwoofer" está ajustado en "1ch" o "No".

#### ☐ Height 1 Left

Valor predeterminado : 9.0ft/2.70m

Especifique la distancia entre cada altavoz y la posición de escucha.

- Este ajuste no puede ser cambiado en ninguno de los siguientes casos.
  - "Speaker Settings" "Height 1 Speakers Type" está ajustado en "Not Use".
  - "Speaker Settings" "Powered Zone 2" está ajustado en "Yes" y además la Zone 2 está ajustada en activado.

#### ☐ Height 1 Right

Valor predeterminado : 9.0ft/2.70m

Especifique la distancia entre cada altavoz y la posición de escucha.

- Este ajuste no puede ser cambiado en ninguno de los siguientes casos.
  - "Speaker Settings" "Height 1 Speakers Type" está ajustado en "Not Use".
  - "Speaker Settings" "Powered Zone 2" está ajustado en "Yes" y

además la Zone 2 está ajustada en activado.

#### ☐ Height 2 Right

Valor predeterminado : 9.0ft/2.70m

Especifique la distancia entre cada altavoz y la posición de escucha.

- Este ajuste no puede ser cambiado en ninguno de los siguientes casos.
  - "Speaker Settings" "Height 2 Speakers Type" está ajustado en "Not Use".
  - "Speaker Settings" "Front Speakers Type" está ajustado en "Bi-Amp".
  - "Speaker Settings" "Powered Zone 2" está ajustado en "Yes" y además la Zone 2 está ajustada en activado.

#### ☐ Height 2 Left

Valor predeterminado: 9.0ft/2.70m

Especifique la distancia entre cada altavoz y la posición de escucha.

- Este ajuste no puede ser cambiado en ninguno de los siguientes casos.
  - "Speaker Settings" "Height 2 Speakers Type" está ajustado en "Not Use".
  - "Speaker Settings" "Front Speakers Type" está ajustado en "Bi-Amp".
  - "Speaker Settings" "Powered Zone 2" está ajustado en "Yes" y además la Zone 2 está ajustada en activado.
- Cuando el altavoz está ajustado en "None" en "Speaker Configuration", los ajustes de "Speaker Distance" no se pueden cambiar:
- Los valores predeterminados varían dependiendo de la regiones.

Level Calibration 
V

Ajuste el nivel de cada altavoz con el tono de prueba incorporado. Los ajustes se configuran automáticamente si se utiliza la configuración automática de los altavoces.

#### ☐ Front Left

Valor predeterminado : 0.0dB

Seleccione un valor entre "-12.0dB" y "+12.0dB" (en incrementos de 0.5dB). Un tono de prueba se emitirá cada vez que cambie el valor. Seleccione el nivel deseado.

#### ☐ Wide Left

Valor predeterminado: 0.0dB

Seleccione un valor entre "-12.0dB" y "+12.0dB" (en incrementos de 0.5dB). Un tono de prueba se emitirá cada vez que cambie el valor. Seleccione el nivel deseado.

- Este ajuste no puede ser cambiado en ninguno de los siguientes casos.
  - "Speaker Settings" "Front Speakers Type" está ajustado en "Bi-Amp".
  - "Speaker Settings" "Powered Zone 2" está ajustado en "Yes".

#### ☐ Center

Valor predeterminado : 0.0dB

Seleccione un valor entre "-12.0dB" y "+12.0dB" (en incrementos de 0.5dB). Un tono de prueba se emitirá cada vez que cambie el valor. Seleccione el nivel deseado.

#### ☐ Wide Right

Valor predeterminado : 0.0dB

Seleccione un valor entre "-12.0dB" y "+12.0dB" (en incrementos de 0.5dB). Un tono de prueba se emitirá cada vez que cambie el valor. Seleccione el nivel deseado.

- Este ajuste no puede ser cambiado en ninguno de los siguientes casos.
  - "Speaker Settings" "Front Speakers Type" está ajustado en "Bi-Amp".
  - "Speaker Settings" "Powered Zone 2" está ajustado en "Yes".

#### ☐ Front Right

Valor predeterminado : 0.0dB

Seleccione un valor entre "-12.0dB" y "+12.0dB" (en incrementos de 0.5dB). Un tono de prueba se emitirá cada vez que cambie el valor. Seleccione el nivel deseado.

#### ☐ Surround Right

Valor predeterminado : 0.0dB

Seleccione un valor entre "-12.0dB" y "+12.0dB" (en incrementos de 0.5dB). Un tono de prueba se emitirá cada vez que cambie el valor.

Seleccione el nivel deseado.

#### □ Back Right

Valor predeterminado: 0.0dB

Seleccione un valor entre "-12.0dB" y "+12.0dB" (en incrementos de 0.5dB). Un tono de prueba se emitirá cada vez que cambie el valor. Seleccione el nivel deseado.

- El ajuste no se visualiza si "Speaker Configuration" "Back" está ajustado a cualquier opción que no sea "None" y además "Back ch" está ajustado a cualquier opción que no sea "1ch".
- Este ajuste no puede ser cambiado en ninguno de los siguientes casos.
  - "Speaker Settings" "Front Speakers Type" está ajustado en "Bi-Amp".
  - "Speaker Settings" "Powered Zone 3" está ajustado en "Yes", y ZONE2 y ZONE3 están activados.
  - "Speaker Settings" "Front Speakers Type" está ajustado en "Normal", "Speaker Settings" - "Powered Zone 2" está ajustado en "Yes" y además la Zone 2 está ajustada en activado.

#### ☐ Back Left

Valor predeterminado : 0.0dB

Seleccione un valor entre "-12.0dB" y "+12.0dB" (en incrementos de 0.5dB). Un tono de prueba se emitirá cada vez que cambie el valor. Seleccione el nivel deseado.

- El ajuste no se visualiza si "Speaker Configuration" "Back" está ajustado a cualquier opción que no sea "None" y además "Back ch" está ajustado a cualquier opción que no sea "1ch".
- Este ajuste no puede ser cambiado en ninguno de los siguientes casos.
  - "Speaker Settings" "Front Speakers Type" está ajustado en "Bi-Amp".
  - "Speaker Settings" "Powered Zone 3" está ajustado en "Yes", y ZONE2 y ZONE3 están activados.
  - "Speaker Settings" "Front Speakers Type" está ajustado en "Normal", "Speaker Settings" - "Powered Zone 2" está ajustado en "Yes" y además la Zone 2 está ajustada en activado.

#### ☐ Back

Valor predeterminado : 0.0dB

Seleccione un valor entre "-12.0dB" a "+12.0dB" (en incrementos de

0.5dB). Un tono de prueba se emitirá cada vez que cambie el valor. Seleccione el nivel deseado.

- El ajuste se visualiza únicamente si "Speaker Configuration" "Back" está ajustado a cualquier opción que no sea "None" y además "Back ch" está ajustado a "1ch".
- Este ajuste no puede ser cambiado en ninguno de los siguientes casos.
  - "Speaker Settings" "Front Speakers Type" está ajustado en "Bi-Amp".
  - "Speaker Settings" "Powered Zone 3" está ajustado en "Yes", y
     ZONE2 y ZONE3 están activados.
  - "Speaker Settings" "Front Speakers Type" está ajustado en "Normal", "Speaker Settings" - "Powered Zone 2" está ajustado en "Yes" y además la Zone 2 está ajustada en activado.

#### ☐ Surround Left

Valor predeterminado: 0.0dB

Seleccione un valor entre "-12.0dB" y "+12.0dB" (en incrementos de 0.5dB). Un tono de prueba se emitirá cada vez que cambie el valor. Seleccione el nivel deseado.

#### ☐ Subwoofer 1

Valor predeterminado : 0.0dB

Seleccione un valor de entre "-15.0dB" y "+12.0dB" (en incrementos de 0.5dB). Un tono de prueba se emitirá cada vez que cambie el valor. Seleccione el nivel deseado.

 Este ajuste no se puede cambiar si "Speaker Configuration" -"Subwoofer" está ajustado en "No".

#### ☐ Subwoofer 2

Valor predeterminado : 0.0dB

Seleccione un valor de entre "-15.0dB" y "+12.0dB" (en incrementos de 0.5dB). Un tono de prueba se emitirá cada vez que cambie el valor. Seleccione el nivel deseado.

Este ajuste no se puede cambiar si "Speaker Configuration" "Subwoofer" está ajustado en "1ch" o "No".

#### ☐ Height 1 Left

Valor predeterminado : 0.0dB

Seleccione un valor de entre "-12.0dB" y "+12.0dB" (en incrementos de

0.5dB). Un tono de prueba se emitirá cada vez que cambie el valor. Seleccione el nivel deseado.

- Este ajuste no puede ser cambiado en ninguno de los siguientes casos.
  - "Speaker Settings" "Height 1 Speakers Type" está ajustado en "Not Use".
  - "Speaker Settings" "Powered Zone 2" está ajustado en "Yes" y además la Zone 2 está ajustada en activado.

#### ☐ Height 1 Right

Valor predeterminado: 0.0dB

Seleccione un valor de entre "-12.0dB" y "+12.0dB" (en incrementos de 0.5dB). Un tono de prueba se emitirá cada vez que cambie el valor. Seleccione el nivel deseado.

- Este ajuste no puede ser cambiado en ninguno de los siguientes casos.
  - "Speaker Settings" "Height 1 Speakers Type" está ajustado en "Not Use".
  - "Speaker Settings" "Powered Zone 2" está ajustado en "Yes" y además la Zone 2 está ajustada en activado.

#### ☐ Height 2 Right

Valor predeterminado: 0.0dB

Seleccione un valor de entre "-12.0dB" y "+12.0dB" (en incrementos de 0.5dB). Un tono de prueba se emitirá cada vez que cambie el valor. Seleccione el nivel deseado.

- Este ajuste no puede ser cambiado en ninguno de los siguientes casos.
  - "Speaker Settings" "Height 2 Speakers Type" está ajustado en "Not Use".
  - "Speaker Settings" "Front Speakers Type" está ajustado en "Bi-Amp".
  - "Speaker Settings" "Powered Zone 2" está ajustado en "Yes" y además la Zone 2 está ajustada en activado.

#### ☐ Height 2 Left

Valor predeterminado: 0.0dB

Seleccione un valor de entre "-12.0dB" y "+12.0dB" (en incrementos de 0.5dB). Un tono de prueba se emitirá cada vez que cambie el valor. Seleccione el nivel deseado.

• Este ajuste no puede ser cambiado en ninguno de los siguientes

casos.

- "Speaker Settings" "Height 2 Speakers Type" está ajustado en "Not Use".
- "Speaker Settings" "Front Speakers Type" está ajustado en "Bi-Amp".
- "Speaker Settings" "Powered Zone 2" está ajustado en "Yes" y además la Zone 2 está ajustada en activado.
- En los siguientes casos, los ajustes para "Level Calibration" no se pueden cambiar:
  - Los altavoces están ajustados en "No" o "None" en "Speaker Configuration".
  - Silenciamiento (MUTING) está ajustado.
- Se emite el tono de prueba al nivel estándar de THX, el cual es 0dB (ajuste de volumen absoluto 82). Si normalmente escucha los ajustes de volumen por debajo de esto, tenga cuidado, ya que el tono de prueba será mucho más fuerte.
- Si está utilizando un medidor de nivel de presión de sonido, ajuste el nivel de cada altavoz en 75dB SPL durante la posición de escucha, medido en C-Weighting y lectura lenta.

V

#### ☐ Surr Back Speaker Spacing

Valor predeterminado : >4ft/>1.2m

Seleccione la distancia entre los altavoces traseros de sonido envolvente de entre los siguientes valores.

Cuando "Unit" está ajustado a "feet" en "Speaker Distance". Seleccione un valor de entre "<1ft", "1ft-4ft" y ">4ft".

Cuando "Unit" está ajustado a "meters" en "Speaker Distance". Seleccione un valor de entre "<0.3m", "0.3m-1.2m" y ">1.2m".

- Este ajuste no puede ser cambiado en ninguno de los siguientes casos.
  - "Back" está ajustado a "None" en "Speaker Configuration".
  - "Back ch" está ajustado en "1ch" en "Speaker Configuration".
  - "Powered Zone 3" está ajustado en "Yes", y ZONE2 y ZONE3 están activados.
  - "Speaker Settings" "Front Speakers Type" está ajustado en "Normal", "Speaker Settings" - "Powered Zone 2" está ajustado en "Yes" y además la Zone 2 está ajustada en activado.

#### ☐ THX Ultra2/Select2 Subwoofer

Valor predeterminado : No

Establezca si hay un subwoofer THX conectado o no.

"Yes": Cuando hay un subwoofer THX conectado.

"No": Cuando no hay un subwoofer THX conectado

 No se puede cambiar el ajuste si "Speaker Configuration" -"Subwoofer" está ajustado a "No".

#### ☐ BGC (Boundary Gain Compensation)

Valor predeterminado: Off

Si la disposición de la sala de audición (por razones prácticas o estéticas) ubica a la mayoría de las personas cerca de la pared trasera, el nivel de graves resultante puede estar lo suficientemente reforzado por el límite que el sonido en general se vuelve "retumbante". Los receptores THX Selec2 Plus contienen una Compensación de Ganancia de Límite (BGC) para mejorar el balance de graves.

"On": Utilice esta función

"Off": No utilice esta función

- Este ajuste no puede ser cambiado en ninguno de los siguientes casos.
  - "Speaker Configuration" "Subwoofer" está ajustado en "No".
  - "THX Ultra2/Select2 Subwoofer" está ajustado en "No".

#### ☐ Loudness Plus

Valor predeterminado : On

Cuando el ajuste "Loudness Plus" está ajustado en "On", se pueden disfrutar incluso matices sutiles de expresión de audio con el volumen bajo. Esta opción sólo está disponible cuando se selecciona el modo de audición THX.

"On": Utilice esta función

"Off": No utilice esta función

#### **THX Loudness Plus**

THX Loudness Plus es una nueva tecnología de control de volumen en receptores certificados por THX Ultra2 Plus™ y THX Select2 Plus™. Con THX Loudness Plus, el público del cine en casa ahora puede disfrutar de ricos detalles en una mezcla de envolventes a cualquier nivel de volumen.

Una consecuencia de bajar el volumen por debajo del Nivel de referencia es que ciertos elementos de sonido se pueden perder o ser percibidos de manera diferente por el oyente. THX Loudness Plus compensa los cambios tonales y espaciales que se producen cuando el volumen se reduce ajustando de manera inteligente los niveles de canal envolvente ambiental y la respuesta de frecuencia. Esto permite a los usuarios experimentar el verdadero impacto de las bandas

sonoras sin importar el ajuste de volumen. THX Loudness Plus se aplica automáticamente cuando se escucha en cualquier modo de audición THX. Los nuevos modos THX Cinema, THX Music y THX Games están diseñados para aplicar los ajustes apropiados de THX Loudness Plus para cada tipo de contenido.

SN 29401680HTML ES

(C) Copyright 2014 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved.

# 3. Audio Adjust (Ajuste de audio)

Configure varios ajustes relacionados con el sonido, como por ejemplo los ajustes para escuchar audio multiplex o emisiones de TV multilingües y los ajustes del campo de sonido para los modos de audición.

•	·	
Multipl	ex/Mono	<b>V</b>
	lultiplex iput Channel	
Valo	or predeterminado : Main	
re "N "S "N tie	juste el canal de audio o idioma como canal de emisión cuando eproduzca audio multiplex o emisiones de TV multilingües, etc. Main": Sólo canal principal Sub": Sólo canal secundario Main/Sub": Los canales principales y secundarios se emitirán al mismempo. Si se está reproduciendo audio multiplex, "1+1" se visualizará cuando se pulse DISPLAY en la unidad principal.	10
_	lono iput Channel	
Valo	or predeterminado : Left+Right	
us D "L "F	juste en el modo de audición Mono el canal de entrada que se va a sar para la reproducción de cualquier fuente digital de 2 canales com olby Digital o fuente de 2 canales analógicos/PCM. Left": Sólo canal izquierdo Right": Sólo canal derecho Left+Right": Canales izquierdo y derecho	10

Valor predeterminado : Center

**Output Speaker** 

☐ Mono

Seleccione el altavoz para emitir audio monoaural en el modo de audición Mono.

"Center": El audio se emite desde el altavoz central. "Left/Right": El audio se emite desde los altavoces delanteros L/R. • El ajuste se fijará a "Left/Right" si "Speaker Configuration" - "Center" se ajusta a "None". Dolby Seleccione el modo de audición Dolby. Loudness Management Valor predeterminado: On Habilita la función Late Night que le permite disfrutar del sonido envolvente de la reproducción Dolby TrueHD incluso con volumen bajo. "On": Utilice esta función "Off". No utilice esta función Center Spread Valor predeterminado : Off Ajuste la amplitud del campo de sonido frontal creado durante la reproducción Dolby Surround. "On": El campo de sonido se distribuye a izquierda y a derecha. "Off": El campo de sonido se centraliza. • El ajuste se fijará a "Off" si "Speaker Configuration" - "Center" se ajusta a "None". DTS Realice los ajustes para el modo de audición DTS Neo:X Music. □ Neo:X Music Center Image Valor predeterminado: 2 Ajuste la amplitud del campo de sonido del canal frontal durante la

Ajuste la amplitud del campo de sonido del canal frontal durante la reproducción en el modo de audición DTS Neo:X Music. de "0" a "5": Al seleccionar un valor menor, se desplaza el campo de audición del canal delantero al centro, mientras que al seleccionar un valor mayor, se expande el campo de audición del canal delantero a izquierda y a derecha.

Realice los ajustes para el modo Theater-Dimensional. Listening Angle Valor predeterminado: Wide Ajuste el ángulo de los altavoces delanteros izquierdo y derecho en relación a la posición de audición al reproducir en el modo de audición Theater-Dimensional. "Narrow": Menos de 30° "Wide": Superior a 30° Los valores recomendados para "Listening Angle" son: 20º cuando se selecciona "Narrow" y 40° cuando se selecciona "Wide". LFE Level Ajuste el nivel de efecto de frecuencia baja (LFE) de las señales de Dolby Digital, DTS, PCM multicanal, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio y DSD. ☐ Dolby Digital/Dolby Digital Plus Valor predeterminado : 0dB Seleccione el nivel de efecto de frecuencia baja (LFE) de cada tipo de señal de "0dB" a "-∞ dB". Si el sonido del efecto de baja frecuencia es demasiado potente, seleccione "-20dB" o "-∞dB". • Este ajuste funciona en el volumen del canal LFE de fuentes Dolby Digital y Dolby Digital Plus. ☐ DTS/DTS-HD Highresolution Audio Valor predeterminado : 0dB Seleccione el nivel de efecto de frecuencia baja (LFE) de cada tipo de

Seleccione el nivel de efecto de frecuencia baja (LFE) de cada tipo de señal de "0dB" a "-∞ dB". Si el sonido del efecto de baja frecuencia es demasiado potente, seleccione "-20dB" o "-∞dB".

 Este ajuste funciona en el volumen del canal LFE de fuentes de alta resolución DTS y DTS-HD.

#### ☐ Multich PCM

Valor predeterminado: 0dB

Seleccione el nivel de efecto de frecuencia baja (LFE) de cada tipo de señal de "0dB" a "-∞ dB". Si el sonido del efecto de baja frecuencia es demasiado potente, seleccione "-20dB" o "-∞dB".

#### □ Dolby TrueHD

Valor predeterminado : 0dB

Seleccione el nivel de efecto de frecuencia baja (LFE) de cada tipo de señal de "0dB" a "-∞ dB". Si el sonido del efecto de baja frecuencia es demasiado potente, seleccione "-20dB" o "-∞dB".

#### ☐ DTS-HD Master Audio

Valor predeterminado: 0dB

Seleccione el nivel de efecto de frecuencia baja (LFE) de cada tipo de señal de "0dB" a "-∞ dB". Si el sonido del efecto de baja frecuencia es demasiado potente, seleccione "-20dB" o "-∞dB".

#### ☐ DSD

Valor predeterminado : 0dB

Seleccione el nivel de efecto de frecuencia baja (LFE) de cada tipo de señal de "0dB" a "-∞ dB". Si el sonido del efecto de baja frecuencia es demasiado potente, seleccione "-20dB" o "-∞dB".

 Este ajuste funciona en el volumen del canal LFE de fuentes DSD (Super Audio CD).

Direct

Lleve a cabo los ajustes para el Pure Audio y Direct listening modes.

#### ☐ Analog Subwoofer

Valor predeterminado : Off

Ajuste la salida de señales de baja frecuencia desde el subwoofer durante la reproducción en Pure Audio o Direct listening mode.

"Off": No output "On": Salida

 El ajuste no se puede cambiar si "Speaker Configuration" -"Subwoofer" está ajustado a "No".

#### ☐ DSD DAC Direct

Valor predeterminado : Off

Ajuste el procesamiento de señales de audio DSD (Super Audio CD) realizada por DSP cuando se selecciona Pure Audio o Direct listening

#### mode.

"Off": Las señales DSD son procesadas por el DSP.
"On": Las señales DSD no son procesadas por el DSP.

SN 29401680HTML\_ES (C) Copyright 2014 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved.

# 4. Source Setup (Configuración de fuente)

Ajuste la diferencia de nivel de volumen entre los múltiples dispositivos conectados a esta unidad, cambie el nombre de un selector de entrada o ajuste la calidad de la imagen. El ajuste se puede establecer por separado para cada botón selector de entrada. Cuando seleccione la entrada deseada para comprobar el vídeo o el audio, inicie la reproducción del dispositivo conectado.

#### AccuEQ Room Calibration

☐ AccuEQ Room Calibration

Valor predeterminado : Off

Habilite/deshabilite el campo de sonido ajustado en la configuración automática de los altavoces

"On": Activar esta función

"Off": Desactivar esta función

- En los siguientes casos, el ajuste no se puede cambiar:
  - La configuración automática de los altavoces no se ha realizado.
  - Los auriculares están conectados.

#### IntelliVolume

 $\vee$ 

#### ☐ IntelliVolume

Valor predeterminado: 0dB

Ajuste la diferencia del nivel de volumen entre los dispositivos conectados a la unidad. Seleccione un valor entre "-12dB" y "+12dB". Establezca un valor negativo (-) si el volumen del dispositivo (+) de destino es mayor que el de los demás y un valor positivo si es menor.

• Esta función no es efectiva en la Zone 2/Zone 3.

Name Edit

 $\vee$ 

Establezca un nombre fácil para cada entrada. El nombre se mostrará en la pantalla de la unidad principal.

$\square$ N	ame
Valo	or predeterminado : Input name
1.	<ul> <li>Seleccione un carácter o símbolo con los cursores y pulse ENTER.</li> <li>Repita el procedimiento para introducir 10 caracteres o menos.</li> <li>"Shift": Cambia entre mayúsculas y minúsculas. (También se alterna entre mayúsculas y minúsculas pulsando +10 en el mando a distancia.)</li> <li>"←" "→": Mueve el cursor en la dirección de la flecha.</li> </ul>

el cursor en la dirección de la flecha.

"Back Space": Elimina un carácter a la izquierda del cursor.

"Space": Da un espacio.

- Al pulsar CLR en el mando a distancia se borran todos los caracteres introducidos.
- 2. Cuando termine, seleccione "OK" con los cursores y pulse ENTER. El nombre de entrada se guardará.
- Para asignar un nombre a una emisora de radio presintonizada, pulse TUNER en el mando a distancia, seleccione AM/FM y seleccione el número de preajustado.
- No puede seleccionarse si la entrada es "NET", "USB" o "BLUETOOTH".

Picture Adjust


Ajuste la calidad de la imagen. Si lo ajusta comprobando el video, pulse ENTER. Pulse RETURN para devolver la pantalla al estado previo.

#### ☐ Wide Mode


Valor predeterminado: Auto

Ajuste la relación de aspecto.


"Auto": La relación de aspecto se ajustará automáticamente en función de las señales de entrada y el ajuste de salida del monitor. "4:3":




"Full":



"Zoom":



"Wide Zoom":



 Cuando ingrese una fuente de vídeo 3D o 4K, este ajuste cambia a "Full". Además, para algunas resoluciones, este ajuste puede quedar inhabilitado y ajustado a "Full".

#### ☐ Picture Mode

Valor predeterminado : Custom

Se puede seleccionar un ajuste de calidad de imagen apropiado para cine o videojuego. También puede ajustar cada elemento para obtener su calidad de imagen favorita.

"Custom": Los elementos de "Game Mode" a "Blue Contrast" que se muestran a continuación se pueden ajustar a su gusto.

"ISF Day": Seleccione cuando la habitación está iluminada.

"ISF Night": Seleccione cuando la habitación esté oscura.

"Cinema": Cuando la fuente de vídeo es de cine

"Game": Cuando la fuente de vídeo es de videojuego

"Standard": La resolución se cambiará pero no se ajustará la calidad de imagen.

"Bypass": No se ajustarán la resolución ni la calidad de la imagen.

- Si selecciona "Bypass", la función de visualización de menú en pantalla se desactivará.
- El receptor ha sido diseñado para incorporar la configuración y la calibración estándares establecidas por Imaging Science Foundation (ISF). El ISF ha desarrollado estándares cuidadosamente diseñados y reconocidos para un funcionamiento óptimo del vídeo y ha implementado un programa de formación para técnicos e instaladores para usar estos estándares para obtener la mejor calidad de imagen desde el receptor. Por consiguiente, Onkyo recomienda que la configuración y calibración sea realizada por un técnico de instalación con certificación ISF.

☐ Game Mode

Valor predeterminado: Off

Cambie al ajuste adecuado para juegos. Corrija también el retraso de las señales de vídeo de la videoconsola si lo hubiera.

"On": Utilice esta función

"Off": No utilice esta función

- Si selecciona "On", el retardo se corregirá, pero la calidad de la imagen será menor.
- El ajuste se fija en "Off" si "Resolution" se ajusta a "4K".

☐ Film Mode

Valor predeterminado : Auto

Cambie al ajuste adecuado para películas.

"Auto": Se ejecutará un procesamiento de imagen adecuado para películas.

"Video": "Film Mode" no se aplicará y las señales de entrada se procesarán como fuente de vídeo.

□ Edge Enhancement

Valor predeterminado: Off

Ajuste la nitidez del contorno de la imagen. Seleccione entre "Off", "Low", "Mid" (Medio) y "High".

- El ajuste se fijará en "Off" si "Game Mode" se ajusta en "On".
- Cuando la resolución horizontal del vídeo emitido es de 2.000 líneas de TV o más, este ajuste se establece en "Off".

□ Noise Reduction

Valor predeterminado: Off

Reduce el ruido de la pantalla. Seleccione entre "Off", "Low", "Mid" (Medio) y "High".

• El ajuste se fijará en "Off" si "Game Mode" se ajusta en "On".

Resolution

Valor predeterminado : Through

Ajuste la resolución de salida de los conectores HDMI OUT. La resolución de la imagen se convertirá al valor consistente con la resolución compatible con su TV.

"Through": La resolución de salida no se convierte y será la misma que la de las señales de entrada.

"Auto": La resolución se convertirá automáticamente a la resolución compatible con la TV.

"480p (480p/576p)", "720p", "1680×720p", "1080i", "1080p" o "2560×1080p": Seleccione la resolución deseada.

"4K": Resolución aproximadamente cuatro veces más alta que 1080p (3840×2160 o 4096×2160 píxeles según la resolución compatible

con la TV conectada)

- El ajuste se puede seleccionar únicamente cuando "Source" se selecciona para "Resolution" que se muestra en la sección "1. Input/Output Assign" - "Monitor Out" - "Resolution".
- Si se selecciona "4K", las señales de vídeo podrían no emitirse en algunos tipos de TV. Para obtener más información, consulte "Resoluciones de vídeo compatibles con los conectores HDMI OUT MAIN/SUB" en "Resolución de problemas".

Brightness
Valor predeterminado : 0
Ajuste el brillo de la pantalla. Seleccione un valor entre "-50" y "+50".
Contrast
Valor predeterminado : 0
Ajuste el contraste de la pantalla. Seleccione un valor entre "-50" y "+50".
☐ Hue
Valor predeterminado : 0
Corrija el tono de la pantalla. Seleccione un valor entre "-50" y "+50".
Saturation
Valor predeterminado : 0
Ajuste la saturación de la pantalla. Seleccione un valor entre "-50" y "+50".
☐ Color Temperature
Valor predeterminado : Normal
Ajuste la temperatura del color de la pantalla. Seleccione entre "Warm", "Normal" y "Cool".
Gamma
Valor predeterminado : 0
Ajuste la relación relativa entre las señales de datos R (rojo), G (verde) y B (azul) de la imagen de entrada y las de la imagen de salida. Seleccione un valor entre "-3" y "+3".
Red Brightness

Valor predeterminado : 0	
Ajuste el brillo del rojo de la pantalla. Seleccione un valor entre "-50" y "+50".	
☐ Red Contrast	
Valor predeterminado : 0	
Ajuste el contraste del rojo de la pantalla. Seleccione un valor entre "-50" y "+50".	
☐ Green Brightness	
Valor predeterminado : 0	
Ajuste el brillo del verde de la pantalla. Seleccione un valor entre "-50" y "+50".	
☐ Green Contrast	
Valor predeterminado : 0	
Ajuste el contraste del verde de la pantalla. Seleccione un valor entre "-50" y "+50".	
☐ Blue Brightness	
Valor predeterminado : 0	
Ajuste el brillo del azul de la pantalla. Seleccione un valor entre "-50" y "+50".	
☐ Blue Contrast	
Valor predeterminado : 0	
Ajuste el contraste del azul de la pantalla. Seleccione un valor entre "-50" y "+50".	

- Si seleccionado "NET", "USB" o "BLUETOOTH", los ajustes de "Picture Adjust" no se pueden cambiar.
- Pulse CLR en el mando a distancia si quiere restablecer todos los ajustes desde "Game Mode" a "Blue Contrast" a su valor predeterminado.

Audio Selector

Realice el ajuste de entrada de audio. El ajuste se puede establecer por separado para cada botón selector de entrada. Seleccione el selector de

entrada que desea configurar.	
☐ Audio Selector	
Valor predeterminado : –	
<ul> <li>Le permite seleccionar la fuente de entrada anterior.</li> <li>"ARC": Al dar prioridad a la señal de entrada desde el TV compatible con ARC.</li> <li>El ajuste se puede seleccionar únicamente cuando "7. Hardware Setup" - "HDMI" - "Audio Return Channel" está ajustado en "Auto además está seleccionada la entrada "TV/CD".</li> <li>"HDMI": Al dar prioridad a la señal de entrada de conectores HDMI</li> <li>El ajuste se puede seleccionar únicamente cuando la entrada se asigna al conector HDMI IN en el ajuste "HDMI Input".</li> <li>"COAXIAL (entrada coaxial)": Al dar prioridad a la señal de entrada desde los conectores COAXIAL IN.</li> <li>El ajuste se puede seleccionar únicamente cuando la entrada se asigna al conector COAXIAL en el ajuste "Digital Audio Input".</li> <li>"OPTICAL (entrada óptica)": Al dar prioridad a la señal de entrada desde los conectores OPTICAL IN.</li> <li>El ajuste se puede seleccionar únicamente cuando la entrada se asigna al conector OPTICAL en el ajuste "Digital Audio Input".</li> <li>"Analog": Para emitir siempre audio analógico independientemente la señal de entrada</li> </ul>	)" y
☐ Fixed Mode	
Valor predeterminado : Off	
Especifique una señal de entrada cuando "HDMI", "COAXIAL (entrada coaxial) " u "OPTICAL (entrada óptica)" estén seleccionados para "Audio Selector". Ajuste este elemento si se	22

Especifique una señal de entrada cuando "HDMI", "COAXIAL (entrada coaxial) " u "OPTICAL (entrada óptica)" estén seleccionados para "Audio Selector". Ajuste este elemento si se produce ruido, o si se produce truncamiento en el comienzo de una pista que sigue a un espacio al reproducir fuentes DTS o PCM. "Off": Para reproducir una señal analógica cuando no hay ninguna señal digital.

"PCM": Para fijar la fuente de entrada a PCM (excepto para Multichannel PCM).

"DTS": Para fijar la fuente de entrada a DTS (excepto para DTS-HD).

- Al cambiar "Audio Selector" se cambia el ajuste a "Off".
- El ajuste no se puede cambiar cuando "PHONO", "TUNER", "NET", "USB" o "BLUETOOTH" están seleccionados o cuando la función WHOLE HOUSE MODE está activada.

SN 29401680HTML\_ES (C) Copyright 2014 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved.

Valor predeterminado : Last Valid

# 5.Listening Mode Preset (Preajuste del modo de audición)

Puede preajustar su modo de audición favorito para cada entrada. (Por ejemplo, siempre puede aplicar la decodificación directa a la fuente Dolby TrueHD de Blu-ray Disc para reproducirlo en un campo de sonido sin cambios.)

Cuando la lista de las fuentes de entrada se visualiza, ajuste el tipo de señal y el modo de audición.

Aunque es posible seleccionar el modo de audición durante la reproducción, el modo seleccionado se restablecerá cuando la unidad entre en modo de espera.

Analog/PCM Valor predeterminado : Last Valid Establezca el modo de audición para reproducir señales PCM de CD y señales analógicas de grabación y de casete. Mono/Multiplex Source Valor predeterminado: Last Valid Ajuste el modo de audición para reproducir Dolby Digital y otras señales digitales grabadas en monoaural o audio multiplex. 2ch Source Valor predeterminado: Last Valid Ajuste el modo de reproducción Dolby Digital y otras señales digitales grabadas en 2 canales. Dolby D/Dolby D Plus/TrueHD

Ajuste el modo de audición para reproducir señales Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby TrueHD.

#### DTS/DTS-ES/DTS-HD

 $\vee$ 

Valor predeterminado: Last Valid

Ajuste el modo de audición para reproducir señales de audio en DTS y formatos de alta resolución DTS-HD. Seleccione el modo de audición especificado para Blu-ray u otra fuente de audio DTS-HD Master.

#### Other Multich Source

 $\vee$ 

Valor predeterminado: Last Valid

Ajuste el modo de audición para reproducir señales DSD de DVD-Audio y Super Audio CD que entran por el conector HDMI IN.

- Los modos de audición disponibles varían dependiendo de la señal de entrada.
- El ajuste "Last Valid" seleccionará siempre el último modo seleccionado.
- Sólo "Analog" puede ajustarse a la entrada "TUNER".
- "Digital" y "TrueHD" pueden ser establecidos para las entradas "NET" y "USB".
- Sólo "Digital" puede ajustarse a la entrada "BLUETOOTH".

## 6.Miscellaneous (Varios)

Volume Setup

Realice la configuración detallada del volumen de la unidad.

□ Volume Display

Valor predeterminado: Absolute

Cambie la visualización del volumen entre el valor absoluto y el valor relativo. El valor absoluto 82 equivale al valor relativo de 0dB.

"Absolute": Valor absoluto como de "0.5" a "99.5"

"Relative (THX)": Valor relativo como "-81.5dB" y "+18.0dB"

• Si el valor absoluto está ajustado en "82.0", "82.0Ref" aparecerá en la pantalla y el indicador "THX" parpadeará.

#### ☐ Muting Level

Valor predeterminado : -∞dB

Ajuste el volumen que se baja del volumen de audición cuando la función de enmudecimiento está activada. Seleccione un valor de "-∞dB", "-50dB" a "-10dB". (en incrementos de 10dB)

#### ☐ Maximum Volume

Valor predeterminado : Off

Establezca el valor máximo para evitar un volumen demasiado alto. Seleccione un valor entre "Off", "50" y "99".

#### ☐ Power On Volume

Valor predeterminado: Last

Ajuste el nivel de volumen de cuando se enciende la alimentación. Seleccione un valor desde "Last" (Nivel de volumen antes de entrar en el modo de espera), "Min", "1" a "99" y "Max".

No puede establecer un valor superior al de "Maximum Volume".

☐ Headphone Level	
Valor predeterminado : 0dB	
Ajuste la diferencia del nivel de volumen entre los altavoces y los auriculares. Seleccione un valor entre "-12dB" y "+12dB".	
OSD Setup	,
Configure el ajuste de la función de visualización en pantalla que pueda mostrar la pantalla de menú de ajustes, la pantalla de operación de volumen y otras similares en el TV.	
☐ On Screen Display	
Valor predeterminado : On	
<ul> <li>Seleccione si desea o no visualizar la pantalla OSD en la TV.</li> <li>"On": Se visualizará la pantalla de operación en la TV.</li> <li>"Off": La pantalla de operación no se visualizará en la TV.</li> <li>La pantalla de operación podría no visualizarse en función de la señal de entrada, incluso si se ha seleccionado "On". Si no se visualiza la pantalla de operación, cambie la resolución del dispositivo conectado.</li> </ul>	
☐ Language	
Valor predeterminado : English	
Seleccione el idioma de visualización en pantalla.	
☐ Screen Saver	
Valor predeterminado : 3min	
Establezca el tiempo para iniciar el salvapantallas. Seleccione un valor de entre "3min", "5min", "10min" y "Off".	

# 7. Hardware Setup (Configuración de hardware)

Multi Zone 
V

#### ☐ Zone 2 Out

Valor predeterminado : Fixed

Seleccione cuál de los amplificadores integrados en otra habitación o de esta unidad debería usarse para ajustar el volumen cuando Zone 2 esté activado.

"Fixed": Ajuste en el amplificador integrado en otra habitación "Variable": Ajuste en la unidad

#### ☐ Zone 2 Maximum Volume

Valor predeterminado: Off

Establezca el valor máximo para Zone 2 para evitar un volumen demasiado alto. Seleccione un valor entre "Off", "50" y "99".

#### ☐ Zone 2 Power On Volume

Valor predeterminado: Last

Ajuste el nivel de volumen de Zone 2 de cuando se enciende la unidad. Seleccione un valor desde "Last" (Nivel de volumen cuando se apaga la unidad), "Min", "1" a "99" y "Max".

 No puede establecer un valor superior al de "Zone 2 Maximum Volume".

#### ☐ Zone 3 Out

Valor predeterminado: Fixed

Seleccione cuál de los amplificadores integrados en otra habitación o de esta unidad debería usarse para ajustar el volumen cuando Zone 3 esté activado.

"Fixed": Ajuste en el amplificador integrado en otra habitación "Variable": Ajuste en la unidad

☐ Zone 3 Maximum Volume	
Valor predeterminado : Off	
Establezca el valor máximo para Zone 3 para evitar un volumen demasiado alto. Seleccione un valor entre "Off", "50" y "99".	
☐ Zone 3 Power On Volume	
Valor predeterminado : Last	
<ul> <li>Ajuste el nivel de volumen de Zone 3 de cuando se enciende la unida Seleccione un valor desde "Last" (Nivel de volumen cuando se apaga la unidad), "Min", "1" a "99" y "Max".</li> <li>No puede establecer un valor superior al de "Zone 3 Maximum Volume".</li> </ul>	
Tuner	~
☐ AM/FM Frequency Step (Modelo norteamericano)	
Valor predeterminado : 10kHz/200kHz	
<ul> <li>Seleccione un paso de frecuencia dependiendo de su zona de residencia.</li> <li>Seleccione "10kHz/200kHz" o "9kHz/50kHz".</li> <li>Cuando se cambia este ajuste, se borran todos los preajustes de radio.</li> </ul>	
☐ AM Frequency Step (Modelo europeos)	
Valor predeterminado : 9kHz	
<ul> <li>Seleccione un paso de frecuencia dependiendo de su zona de residencia.</li> <li>Seleccione "10kHz" o "9kHz".</li> <li>Cuando se cambia este ajuste, se borran todos los preajustes de radio.</li> </ul>	
HDMI	~
☐ HDMI CEC (RIHD)	
Valor predeterminado : Off	

Ajustar en "On" permite el enlace de selección de entrada y otras funciones de enlace con dispositivos conectados con HDMI que cumplen con CEC.

"On": Utilice esta función

"Off": No utilice esta función

- Dependiendo del aparato de TV, podría tener que configurar un enlace en el TV.
- Esta función es efectiva solamente cuando el dispositivo está conectado al terminal HDMI OUT MAIN.
- Al ajustar en "On" y cerrar el menú en pantalla, se visualiza en la pantalla el nombre de los componentes compatibles con CEC y "RIHD On".
- El consumo de energía en modo de espera puede aumentar si está ajustado a "On". (Dependiendo del estado del televisor, la unidad entrará en el modo de espera normal).
- Al operar el control MASTER VOLUME de la unidad cuando el ajuste está ajustado en "On" y está escuchando el audio a través de los altavoces de su TV, el audio se emitirá también desde los altavoces conectados a la unidad. Si desea emitir desde sólo uno de ellos, cambie los ajustes de la unidad o de la TV o baje el volumen de la unidad.
- Si se produce un funcionamiento anormal cuando haya configurado el ajuste en "On", ajústelo en "Off".
- Cuando conecte un componente incompatible con CEC o cuando no esté seguro de si es compatible, establezca este ajuste en "Off".
- Al cambiar este ajuste, apague y encienda de nuevo la alimentación de todos los componentes conectados.

#### ☐ Control Monitor

#### Valor predeterminado: MAIN

Seleccione el monitor de la habitación principal o del monitor de la habitación separada para el que la función de enlace CEC es habilitada cuando se usa la función Zone.

"MAIN": La función de enlace CEC se habilita para el monitor de la habitación principal.

"ZONE2": La función de enlace CEC se habilita para el monitor en la Zone 2.

- "MAIN" no puede ser seleccionado "Monitor Out" está ajustado a "SUB".
- "ZONE2" se puede seleccionar únicamente cuando "Zone 2 Monitor Out" está ajustado a "Use".
- Cuando se selecciona "ZONE2" en "Control Monitor", el consumo de energía aumenta incluso cuando la unidad está en modo de espera. Sin embargo, el aumento en el consumo de energía se mantiene en el mínimo ingresando automáticamente en el modo HYBRID

STANDBY, en el cual solamente funciona el circuito esencial.

#### ☐ HDMI Through

Valor predeterminado : Off

Puede visualizar el vídeo de un reproductor conectado por HDMI en el TV incluso si la unidad está en modo de espera. Este ajuste sólo es eficaz para un selector de entrada que tenga un conector HDMI asignado en "HDMI Input". No se puede ajustar a ningún otro selector de entrada a menos que se le asigne un conector HDMI. "Off": El ajuste está desactivado. No se visualizará vídeo de

"Off": El ajuste está desactivado. No se visualizará vídeo de dispositivos conectados a cualquiera de los conectores.

"BD/DVD", "CBL/SAT", "STB/DVR", "GAME", "PC", "AUX", "TV/CD", "PHONO": Se visualizará en la TV el vídeo del dispositivo conectado a la conexión HDMI IN asignada a cada entrada.

"Last": Se visualizará en la TV el vídeo del dispositivo conectado a la entrada HDMI IN asignada al selector de entrada que se seleccionó justo antes de que la unidad entrara en modo de espera.

"Auto": Se emitirán en la TV vídeos de todos los dispositivos conectados a las conexiones HDMI IN.

"Auto(Eco)": Se emitirán en la TV vídeos de todos los dispositivos conectados a las conexiones HDMI IN. Si selecciona este ajuste usando una TV compatible con CEC, puede reducir el consumo de energía en estado de espera.

- En los siguientes casos, "Auto" y "Auto(Eco)" no puede seleccionarse:
  - "HDMI CEC (RIHD)" está ajustado en "Off".
  - "HDMI CEC (RIHD)" está ajustado a "On" y además "Control Monitor" está ajustado a "ZONE2".
- Cuando "HDMI Through" está activado, el consumo de energía aumenta incluso cuando la unidad está en modo de espera. Sin embargo, el aumento en el consumo de energía se mantiene en el mínimo ingresando automáticamente al modo HYBRID STANDBY, en el cual solamente funciona el circuito esencial.
- Al cambiar el ajuste, apague y encienda de nuevo la alimentación de todos los componentes conectados.

#### ☐ Audio TV Out (MAIN)

Valor predeterminado: Off

Puede disfrutar del audio a través de los altavoces de la TV conectada al HDMI mientras la unidad esté activada.

"On": Utilice esta función

"Off": No utilice esta función

• Si selecciona "On", ajuste "HDMI CEC (RIHD)" en "Off".

- El ajuste se fija en "Auto" si "HDMI CEC (RIHD)" se ajusta en "On" y "Control Monitor" se ajusta en "MAIN".
- El modo de audición no se puede cambiar si "Audio TV Out (MAIN)" está ajustado en "On" y el audio se está emitiendo a través de los altavoces de la TV.
- Dependiendo del ajuste de su TV o de la señal de entrada del componente, el audio podría no emitirse a través de los altavoces de la TV, incluso si este ajuste está establecido en "On". En tal caso, el audio es enviado desde los altavoces de la unidad.
- Si opera el control MASTER VOLUME de la unidad cuando "Audio TV Out (MAIN)" o "HDMI CEC (RIHD)" están ajustados en "On" y está escuchando el audio a través de los altavoces de su TV, el audio se emitirá desde la unidad. Si no desea enviar el audio desde la unidad, cambie la unidad o los ajustes del TV, o reduzca el volumen de la unidad.
- "Audio TV Out (MAIN)" está ajustado en "Off" si "1. Input/Output Assign" "Monitor Out" "Monitor Out" está ajustado en "SUB".

#### ☐ Audio TV Out (SUB)

Valor predeterminado : Off

Puede disfrutar del audio a través de los altavoces de la TV conectada al HDMI mientras la unidad esté activada.

"On": Utilice esta función

"Off": No utilice esta función

- El modo de audición no se puede cambiar si "Audio TV Out (SUB)" está ajustado en "On" y el audio se está emitiendo a través de los altavoces de la TV.
- Dependiendo del ajuste de su TV o de la señal de entrada del componente, el audio podría no emitirse a través de los altavoces de la TV, incluso si este ajuste está establecido en "On". En tal caso, el audio es enviado desde los altavoces de la unidad.
- Si opera el control MASTER VOLUME de la unidad cuando "Audio TV Out (SUB)" está ajusatdo en "ON" y está escuchando el audio a través de los altavoces de su TV, el audio se emitirá desde la unidad. Si no desea enviar el audio desde la unidad, cambie la unidad o los ajustes del TV, o reduzca el volumen de la unidad.
- "Audio TV Out (SUB)" está ajustado en "Off" si "1. Input/Output Assign" "Monitor Out" "Monitor Out" está ajustado en "MAIN".

#### ☐ Audio Return Channel

Valor predeterminado: -

Puede disfrutar del sonido del televisor compatible con ARC conectado al HDMI a través de los altavoces conectados a la unidad. Para usar

esta función, ajuste "HDMI CEC (RIHD)" en "On" por adelantado. "Auto": Cuando disfrute del sonido de la TV a través de los altavoces conectados a la unidad

"Off": Cuando no use la función ARC

Ajuste "Control Monitor" a "MAIN" al cambiar este ajuste.

### ☐ Lip Sync

Valor predeterminado : On

Esta configuración corrige automáticamente cualquier desincronización existente entre las señales de vídeo y de audio basándose en los datos de la TV compatible con HDMI LipSync.

"On": Se activará la corrección automática.

"Off": Se desactivará la corrección automática.

☐ InstaPrevue Sub Window

Valor predeterminado : Multi

Cambie la visualización de la vista previa de la entrada de vídeo a través de HDMI, la cual se visualizará mediante "InstaPrevue" en el menú HOME.

Ajuste cómo visualizar las miniaturas de vista previa.

"Multi": Visualiza todas las miniaturas de HDMI IN 1, 2, 3, 4 y Front a la vez.

"Single": Muestra cada miniatura de forma individual.

• Dependiendo de la fuente de vídeo, la vista previa de miniaturas configurada en "InstaPrevue" podría no visualizarse correctamente.

InstaPrevue
Position

Valor predeterminado : Bottom/Lower Right

Cambie la visualización de la vista previa de la entrada de vídeo a través de HDMI, la cual se visualizará mediante "InstaPrevue" en el menú HOME.

Ajuste la posición para visualizar las miniaturas de vista previa. Cuando se selecciona "Multi" para "Sub Window": Seleccione entre "Top", "Bottom", "Left" y "Right".

Cuando se selecciona "Single" para "Sub Window": Seleccione entre "Upper Left", "Upper Right", "Lower Left" y "Lower Right".

• Dependiendo de la fuente de vídeo, la vista previa de miniaturas configurada en "InstaPrevue" podría no visualizarse correctamente.

#### ☐ Auto Standby

Valor predeterminado : On/Off

Este ajuste pone la unidad en modo de espera automáticamente después de 20 minutos de inactividad sin ningún tipo de entrada de audio o vídeo.

"On": La unidad entrará automáticamente en el modo de espera ("ASb" se mantendrá iluminado).

"Off": La unidad no entrará automáticamente en el modo de espera.

- "Auto Standby" aparece en la pantalla y en la pantalla del menú durante 30 segundos antes de que se encienda el modo de espera automático.
- "Auto Standby" no funciona cuando la Zone 2/Zone 3 está activa.
- Los valores predeterminados varían dependiendo de la regiones.

## ☐ HDMI Through

Valor predeterminado : Off

Habilite o deshabilite el modo "Auto Standby" mientras "HDMI Through" está activado.

"On": El ajuste se habilitará.

"Off": El ajuste se deshabilitará.

- No se puede cambiar el ajuste si "Auto Standby" está ajustado en "Off".
- Cuando se usa "HDMI Through", el consumo de energía aumenta incluso cuando la unidad está en modo de espera. Sin embargo, el aumento en el consumo de energía se mantiene en el mínimo ingresando automáticamente al modo HYBRID STANDBY, en el cual solamente funciona el circuito esencial.

Network

Realice la configuración de red.

 Cuando la LAN está configurada con un DHCP, ajuste "DHCP" en "Enable" para configurar los ajustes automáticamente. ("Enable" está ajustado por defecto) Para asignar direcciones IP fijas a cada componente, debe ajustar "DHCP" a "Disable" y asignar una dirección a esta unidad en "IP Address", así como también ajustar la información relacionada con su LAN, como la Máscara de subred y la Puerta de enlace.

☐ Network Standby		
Valor predeterminado : Off		
Puede activar la alimentación de la unidad a través de la red utilizando una aplicación como Onkyo Remote. "On": Utilice esta función "Off": No utilice esta función		
<ul> <li>Cuando se usa "Network Standby", el consumo de energía aumenta incluso cuando la unidad está en modo de espera. Sin embargo, el aumento en el consumo de energía se mantiene en el mínimo ingresando automáticamente al modo HYBRID STANDBY, en el</li> </ul>		

ergía aumenta embargo, el mínimo ingresando automáticamente al modo HYBRID STANDBY, en el cual solamente funciona el circuito esencial.

□ Wi-Fi

Valor predeterminado : Off(Wired)

Conecte la unidad a la red a través de un enrutador de LAN inalámbrica.

"On": Conexión LAN inalámbrica

"Off(Wired)": Conexión LAN por cable

☐ Wi-Fi Setup

Valor predeterminado: –

Puede configurar los ajustes de LAN inalámbrica pulsando ENTER cuando se visualiza "Start".

☐ Wi-Fi Status

Valor predeterminado: –

Se mostrará la información del punto de acceso conectado.

"SSID": El SSID del punto de acceso conectado.

"Security": El método de seguridad del punto de acceso conectado.

"Signal": La intensidad de la señal del punto de acceso conectado.

"Status": Estado del punto de acceso conectado.

☐ MAC Address

Valor predeterminado : –

Esta es la dirección MAC del receptor de AV.

Este valor es específico para el componente y no se puede cambiar.

Valor predeterminado : Enable
<ul> <li>"Enable": Configuración automática mediante DHCP</li> <li>"Disable": Configuración manual sin DHCP</li> <li>Si selecciona "Disable", debe ajustar "IP Address", "Subnet Mask", "Gateway" y "DNS Server" manualmente.</li> </ul>
☐ IP Address
Valor predeterminado : –
Muestra/Ajusta la dirección IP.
☐ Subnet Mask
Valor predeterminado : –
Muestra/Ajusta la máscara de subred.
□ Gateway
Valor predeterminado : –
Muestra/Ajusta la puerta de enlace.
□ DNS Server
Valor predeterminado : –
Muestra/Ajusta el servidor DNS primario.
☐ Proxy URL
Valor predeterminado : –
Muestra/Ajusta la URL del servidor proxy.
☐ Proxy Port
Valor predeterminado : –
Muestra/Ajusta el número del puerto del servidor proxy al ingresar "Proxy URL".
□ Network Check
Valor predeterminado : –

Puede comprobar la conexión de red. Pulse ENTER al visualizar "Start".

• Espere un momento si "Network" no está disponible para su selección. Aparecerá cuando se inicia la red.

Bluetooth

#### □ Bluetooth

Valor predeterminado : On

Seleccione si desea o no utilizar la función de Bluetooth.

"On": Habilita la conexión con un dispositivo habilitado con Bluetooth mediante el uso de la función de Bluetooth. Seleccione "On" también al realizar varios ajustes Bluetooth.

"Off": Cuando no use la función Bluetooth

## □ Direct Change

Valor predeterminado: On

La entrada de la unidad cambiará automáticamente a "BLUETOOTH" cuando la conexión a la unidad se realice desde un dispositivo habilitado con Bluetooth.

"On": La entrada pasará de inmediato a ser "BLUETOOTH" cuando se conecte un dispositivo habilitado con Bluetooth.

"Off": La función está desactivada.

 Si la entrada no se cambia automáticamente, ajuste en "Off" y cambie la entrada manualmente.

☐ Auto Reconnect

Valor predeterminado : On

Esta función vuelve a conectar automáticamente al dispositivo habilitado con Bluetooth por última vez cuando se cambia el selector de entrada a "BLUETOOTH".

"On": Utilice esta función

"Off": No utilice esta función

 Esta función podría no estar disponible dependiendo de su dispositivo habilitado con Bluetooth.

☐ Wakeup via Bluetooth

Valor predeterminado: Off

Esta función activa la unidad cuando está en el modo de espera conectando un dispositivo habilitado con Bluetooth.

"On": Utilice esta función "Off": No utilice esta función

- Cuando se ajusta esta función en "On" se incrementa el consumo de energía incluso cuando la unidad está en el modo de espera. Sin embargo, el aumento en el consumo de energía se mantiene en el mínimo ingresando automáticamente al modo HYBRID STANDBY, en el cual solamente funciona el circuito esencial.
- "Wakeup via Bluetooth" está fijado en "Off" si "Direct Change" está ajustado en "Off".

## ☐ Pairing Information

Valor predeterminado: -

Cuando se lleva a cabo el emparejamiento, la información del emparejamiento anterior almacenada en esta unidad se iniciará. Al pulsar ENTER cuando se visualiza "Clear" se inicializa la información de emparejamiento almacenada en esta unidad.

 Esta función no inicializa la información de emparejamiento en el dispositivo habilitado con Bluetooth. Al emparejar la unidad de nuevo con el dispositivo, asegúrese de borrar la información de emparejamiento del dispositivo habilitado con Bluetooth de antemano. Para obtener información sobre cómo borrar la información de emparejamiento, consulte el manual de instrucciones del dispositivo habilitado con Bluetooth.

#### □ Device

Valor predeterminado: -

Muestra el nombre del dispositivo habilitado con Bluetooth conectado en la unidad.

• El nombre no se visualiza cuando "Status" sea "Ready" y "Now Pairing...".

#### ☐ Status

Valor predeterminado: -

Muestra el estado del dispositivo habilitado con Bluetooth conectado a la unidad.

"Ready": No emparejado "Now Pairing...": Emparejado

"Connected": Conectado con éxito

	Espere un momento si "Bluetooth" no está disponible para su selecciór Aparecerá cuando se inicia la función de red.	۱.
Firm	nware Update	~
	Update Notice	
V	alor predeterminado : Enable	
	La disponibilidad de una actualización de firmware se notificada a través de la red.  "Enable": Notificación de actualizaciones  "Disable": No notificar actualizaciones	
	Version	
V	′alor predeterminado : –	
	Se visualizará la versión actual del firmware.	
	☐ Update via NET	
	Valor predeterminado : –	
	<ul> <li>Pulse ENTER para seleccionar si desea actualizar el firmware a través de la red.</li> <li>No podrá seleccionar este ajuste si no dispone de acceso a Internet o no hay nada que actualizar.</li> </ul>	
	☐ Update via USB	
	Valor predeterminado : –	
	<ul> <li>Pulse ENTER para seleccionar si desea actualizar el firmware a través de USB.</li> <li>No podrá seleccionar este ajuste si el dispositivo de almacenamiento USB no está conectado o si no hay nada que actualizar en el dispositivo de almacenamiento USB.</li> </ul>	
	Espere un momento si "Firmware Update" no está disponible para su selección. Aparecerá cuando se inicia la función de red.	
Initia	al Setup	~
• E	ede realizar la configuración inicial desde el menú de configuración. Espere un momento si "Initial Setup" no está disponible para su selección. Aparecerá cuando se inicia la función de red.	

SN 29401680HTML\_ES (C) Copyright 2014 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved.

# 8.Remote Controller Setup (Configuración del mando a distancia)

Remote ID

 $\vee$ 

#### Valor predeterminado: 1

Seleccione un ID para el mando a distancia entre "1", "2" y "3" para evitar interferencias entre la unidad y otros componentes Onkyo que estén instalados en la misma habitación. Después de cambiar el ID de la unidad principal, cambie el ID del mando a distancia en conformidad con el siguiente procedimiento.

- Mientras mantiene pulsado RECEIVER, mantenga pulsado Q SETUP durante 3 segundos hasta que el indicador remoto se encienda.
- 2. Con los botones numéricos, pulse uno de entre 1, 2 y 3. El indicador remoto parpadea dos veces.

Remote Mode Setup

 $\vee$ 

## Valor predeterminado: -

Introduzca y registre el código del mando a distancia de otros dispositivos.

 Para el registro del código del mando a distancia, consulte "Manejar otros componentes mediante el mando a distancia".



# 9.Lock Setup (Configuración de bloqueo)

Setup

 $\vee$ 

Valor predeterminado: Unlocked

El menú de configuración se bloqueará para proteger los ajustes.

"Locked": El menú está bloqueado.

"Unlocked": El menú está desbloqueado.


SN 29401680HTML\_ES

(C) Copyright 2014 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved.



# Funciones de los botones del REMOTE MODE

Puede controlar cualquier otro dispositivo distinto a esta unidad programando un código de control remoto especificado en un botón del REMOTE MODE del mando a distancia. Registre un código de mando a distancia a un botón REMOTE MODE deseado y púlselo para entrar en el modo remoto que le permite operar el dispositivo correspondiente.

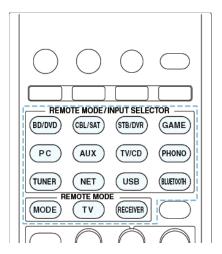

\* Los botones RECEIVER y ZONE no se pueden programar.



# Programación de códigos de mando a distancia

Para obtener información sobre la configuración y el funcionamiento de los componentes Onkyo con conector RI, consulte "Conexión y funcionamiento de productos Onkyo RI". Adicionalmente, los siguientes botones de REMOTE MODE son programados con los códigos de control remoto.

BD/DVD: Reproductor de discos Blu-ray/DVD Onkyo


TV/CD: Reproductor de CD Onkyo

STB/DVR: Apple TV

Búsqueda en el Menú de configuración

Puede buscar un código de mando a distancia y registrarlo en el botón del REMOTE MODE que desee en el menú de configuración de la unidad.

1. Pulse RECEIVER y luego pulse HOME en el mando a distancia.

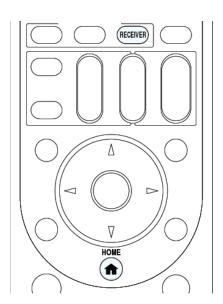

- 2. Seleccione "Setup" con los cursores y pulse ENTER.
- 3. Con los cursores, seleccione "8. Remote Controller Setup" "Remote Mode Setup" y pulse ENTER.
- 4. Con los cursores, seleccione el modo remoto para el que desea buscar el código de mando a distancia y pulse ENTER para visualizar la pantalla de selección de categoría.
- 5. Con los cursores, seleccione la categoría de destino y, a continuación, pulse ENTER para visualizar la pantalla de introducción de nombre de

- marca.
- 6. Seleccione un carácter con los cursores y pulse ENTER. Repita para introducir los tres primeros caracteres del nombre de la marca.
- 7. Seleccione "Search" con los cursores y pulse ENTER.
  - Después de realizar una búsqueda, se visualiza la lista de posibles nombres de marcas. Si no se muestra la lista de nombres de marcas, seleccione "Not listed" con los cursores y pulse ENTER para volver a la pantalla de introducción del nombre de la marca en el paso 6.
- 8. Seleccione el nombre de la marca de destino con los cursores y, a continuación, pulse ENTER.
  - Cuando se haya especificado el nombre de marca, se mostrará en la pantalla de la TV el código de control remoto de la marca y cómo registrarlo.
- 9. Siga la guía mostrada en la pantalla del TV.
- 10.Si el componente puede ser manejado con éxito con su código de mando a distancia registrado, seleccione "OK" con los cursores y pulse ENTER.
  - Solamente se pueden introducir códigos de control remoto de TV para el TV.
  - Programe un código de control remoto en conformidad con la entrada, debido a que cada botón también funciona como el selector de entrada. (Por ejemplo, cuando el reproductor de CD está conectado a la toma de TV/CD, programe el código de control remoto para el reproductor de CD en TV/CD.)
  - Si el componente no funciona, seleccione "Try Next Code" con los cursores y pulse ENTER para visualizar otro código.
  - Es posible utilizar un dispositivo móvil con tecnología MHL con el mando a distancia de la unidad registrando el código del dispositivo móvil con tecnología MHL a continuación al mando a distancia de la unidad. El funcionamiento puede ser inestable o incorrecto en función del dispositivo móvil utilizado.

33101 (Modelo norteamericanos) 32910 (Modelo europeos)


Consulta de la lista de códigos de mando a distancia

Busque en la lista de códigos de control remoto el código de control remoto.


- 1. Busque la Lista de códigos de control remoto para el código de mando a distancia correspondiente.
  - Los códigos de la lista de códigos de control remoto son aquellos conocidos hasta la fecha de publicación y podrían ser diferentes.
  - Solamente se pueden introducir códigos de control remoto de TV para el TV
  - Programe un código de control remoto en conformidad con la entrada, debido a que cada botón también funciona como el selector de

entrada. (Por ejemplo, cuando el reproductor de CD está conectado a la toma de TV/CD, programe el código de control remoto para el reproductor de CD en TV/CD.)

- Pulse DISPLAY durante 3 o más segundos mientras mantiene pulsado el botón REMOTE MODE en el cual desea programar el código de control remoto.
  - El indicador remoto se ilumina en el modo de entrada.

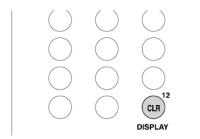

- 3. Con los botones numéricos, introduzca el código de control remoto de 5 dígitos en un tiempo de 30 segundos.
  - El registro se completa cuando el indicador remoto parpadea dos veces. El indicador remoto parpadea una vez lentamente cuando falla el registro del código de mando a distancia. Vuelva a intentar el registro.

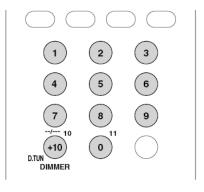


Reasignación de los botones de color

La asignación del botón de color en el mando a distancia del receptor de AV se puede reasignar para hacer coincidir el del mando a distancia del componente cuyo código de control remoto ha programado en REMOTE MODE. Sin embargo, no será posible reasignar los botones de color si están seleccionadas Zone 2/Zone 3.

- 1. Mantenga pulsado el botón REMOTE MODE que desea asignar y A (rojo) simultáneamente hasta que se encienda el indicador remoto (aproximadamente 3 segundos).
  - La reasignación es posible solamente para los códigos incluidos en las categorías de la Lista de códigos de control remoto tal como un reproductor de DVD y TV.




- 2. En un lapso de 30 segundos, pulse los botones de color de izquierda a derecha, en el orden en el que desea reasignar.
  - Por ejemplo, si los botones de color del mando a distancia del otro componente son amarillo, verde, azul y rojo de izquierda a derecha, pulse los botones del mando a distancia del receptor de AV en ese orden.
  - El registro se completa cuando el indicador remoto parpadea dos veces. El indicador remoto parpadea una vez lentamente cuando falla el registro del código de mando a distancia. Vuelva a intentar el registro.
  - Al pulsar cualquier otro botón distinto al botón de color se cancela la operación de reasignación.

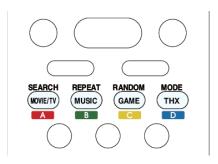

#### Restauración de los botones REMOTE MODE

Puede restaurar el código del mando a distancia registrado a su estado predeterminado en el botón REMOTE MODE. Esta operación se puede ejecutar en un solo botón REMOTE MODE.

- 1. Pulse HOME durante 3 segundos o más mientras mantiene pulsado el botón REMOTE MODE que desea restablecer.
  - El indicador remoto se enciende.

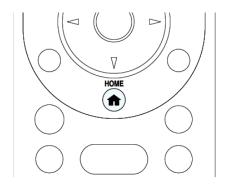


- 2. En un lapso de 30 segundos, pulse nuevamente el botón REMOTE MODE.
  - El reajuste se completa cuando el indicador remoto parpadea dos veces.


Para restaurar todos los ajustes del mando a distancia, mantenga pulsado HOME mientras mantiene pulsado RECEIVER hasta que se encienda el indicador remoto (aproximadamente 3 segundos). En un plazo de 30 segundos, vuelva a pulsar RECEIVER. La restauración se completa cuando el botón RECEIVER parpadea dos veces.




## Funcionamiento del televisor

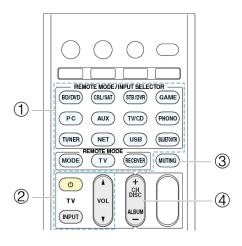

- 1 REMOTE MODE
- ② O, INPUT, VOL ▲/▼
- **3 MUTING**
- ④ CH +/-

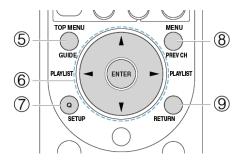


- **5** GUIDE
- ⑥ Δ/▼/⊸/►, ENTER
- → SETUP
- **® PREV CH**
- 9 RETURN

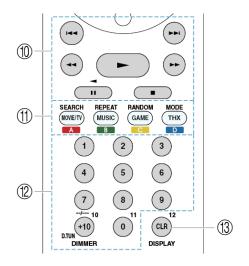


- $\textcircled{1} \blacktriangleright, \textbf{II}, \blacksquare, \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright, \blacktriangleleft \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright \blacksquare$
- ① A (rojo), B (verde), C (amarillo), D (azul)
- 12 Número 1 à 9, 0, +10
- (3) CLR, DISPLAY




# Funcionamiento del reproductor de discos Bluray/reproductor de DVD/grabadora de DVD

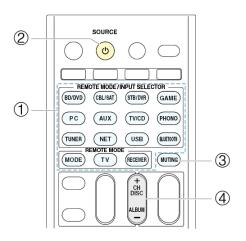

- **1** REMOTE MODE
- 2 USOURCE
- **3 MUTING**
- 4 CH +/-, DISC +/-

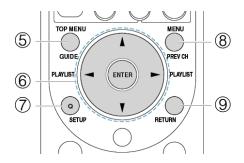


- **5** TOP MENU
- ⑥ **△/▼/⊸**, ENTER
- → SETUP
- **® MENU**
- 9 RETURN

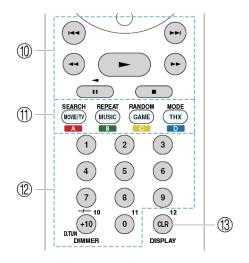


- $\textcircled{1} \blacktriangleright, \blacksquare, \blacksquare, \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright, \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright$
- ① A (rojo), B (verde), C (amarillo), D (azul)
- <sup>®</sup> Número de 1 a 9, 0, +10
- (3) CLR, DISPLAY




## Funcionamiento del VCR/PVR

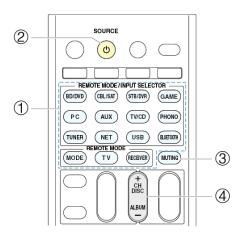

- ① REMOTE MODE
- 2 USOURCE
- **3 MUTING**
- 4 CH +/-

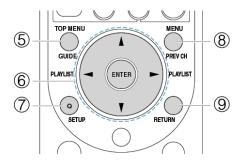


- ⑤ GUIDE
- ⑥ Δ/▼/◄/►, ENTER
- 7 SETUP
- **® PREV CH**
- **9 RETURN**

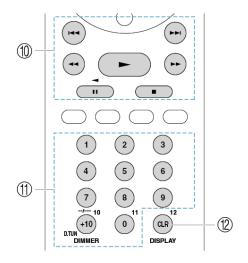


- $\textcircled{1} \blacktriangleright, \textbf{II}, \blacksquare, \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright, \blacktriangleleft \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright$
- ① Número 1 a 9, 0, +10
- ① CLR, DISPLAY




# Funcionamiento del receptor de satélite/receptor de cable

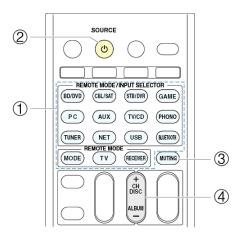

- 1) REMOTE MODE
- 2 USOURCE
- **3 MUTING**
- ④ CH +/-

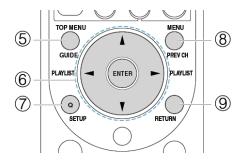


- ⑤ GUIDE
- ⑥ ▲/▼/◄/►, ENTER
- → SETUP
- **® PREV CH**
- **9 RETURN**

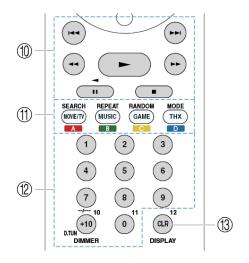


- $\textcircled{1} \blacktriangleright, \blacksquare, \blacksquare, \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright, \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright$
- ① A (rojo), B (verde), C (amarillo), D (azul)
- 12 Número 1 a 9, 0, +10
- (3) CLR, DISPLAY




# Funcionamiento del reproductor de CD

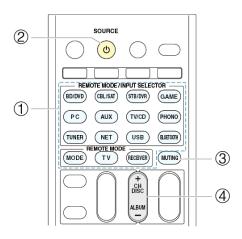

- 1 REMOTE MODE
- 2 USOURCE
- **3 MUTING**
- 4 DISC +/-

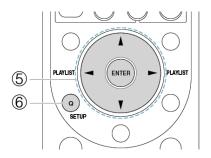

- ⑤ Δ/▼/⊸/►, ENTER
- 6 SETUP

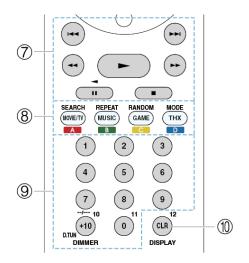


- $\bigcirc$   $\blacktriangleright$ ,  $\blacksquare$ ,  $\blacksquare$ ,  $\blacktriangleleft$ ,  $\blacktriangleright$  $\blacktriangleright$ ,  $\blacktriangleleft$
- ® SEARCH, REPEAT, RANDOM, MODE
- 9 Número 1 a 9, 0, +10
- ① CLR, DISPLAY




# Funcionamiento del reproductor de casetes

Pulse el botón REMOTE MODE programado con el código de control remoto para el componente AV relevante para cambiar el modo del mando a distancia al del componente AV. A continuación, opere usando los botones correspondientes. Los botones disponibles varían dependiendo de la categoría del producto del componente. El funcionamiento podría ser incorrecto o no ser posible en función del producto.

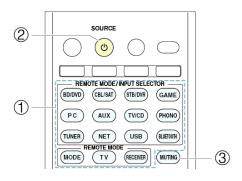

- 1 REMOTE MODE
- 2 USOURCE
- ③ MUTING



④ ►, (reproducción hacia atrás), ■, , ►, ►, ►



# Manejar otros componentes mediante el mando a distancia

# Para operar los componentes compatibles con CEC

Los botones de TV y BD/DVD del mando a distancia son programados previamente con los códigos de control remoto para la operación enlazada de algunos equipos de TV compatibles con CEC (Consumer Electronics Control) y reproductores de discos Blu-ray. Mediante la conexión a la unidad mediante HDMI, puede operarlos usando el mando a distancia del receptor de AV.


 Si no puede operar el componente compatible con CEC, programe uno de los siguientes códigos de control remoto en el botón de TV o BD/DVD. TV: 11807/13100/13500 (TV compatible con CEC) BD/DVD: 32910/33101/33501/31612 (Reproductor de BD/DVD compatible con CEC)




# Asignación de las funciones del mando a distancia de otro dispositivo al mando a distancia de la unidad

Si desea agregar funciones después de registrar un código de mando a distancia en el botón REMOTE MODE, podrá asignar el botón deseado del mando a distancia de la unidad para conocer las funciones del mando a distancia del otro dispositivo. Puede asignar solamente una función por procedimiento.

1. Mientras mantiene pulsado el botón REMOTE MODE en el cual ha programado el código del mando a distancia del otro dispositivo que desea instruir, mantenga pulsado ΦRECEIVER durante aproximadamente 3 segundos hasta que el botón REMOTE MODE permanezca iluminado.

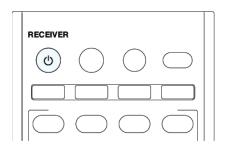


- 2. Pulse el botón deseado del mando a distancia de la unidad que desea asignar.
  - Los botones ORECEIVER, ZONE, ACTIVITIES, REMOTE MODE/INPUT SELECTOR y REMOTE (MODE, TV, RECEIVER) no pueden aprender funciones:
- 3. Oriente el sensor del mando a distancia del otro dispositivo con el de la unidad y coloque los mandos a distancia a menos de 10 cm de distancia entre sí.

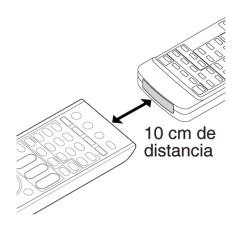

- 4. En el mando a distancia del otro dispositivo orientado hacia el mando a distancia de la unidad, mantenga pulsado el botón al que desea asignar al mando a distancia de la unidad. La asignación finaliza cuando el botón REMOTE MODE parpadea dos veces.
  - Si asigna más funciones, repita los pasos 2 a 4.
- 5. Para finalizar la asignación, pulse el botón REMOTE MODE. El botón REMOTE MODE parpadea dos veces.
- Si la asignación se realiza en un botón que ya posee asignada una función, la función será sobrescrita.
- El mando a distancia de la unidad puede aprender de 70 a 90 funciones.
- El mando a distancia de la unidad utiliza rayos infrarrojos. Podría no ser posible transferir los códigos desde algunos mandos a distancia a causa de las diferencias existentes en sus sistemas de transferencia.
   Igualmente, la asignación podría no ser posible y las operaciones deseadas podrían no lograrse en función del mando a distancia.

Para borrar la función aprendida: Mientras mantiene pulsado el botón REMOTE MODE cuya función asignada desea borrar, mantenga pulsado TV durante aproximadamente 3 segundos hasta que el botón REMOTE MODE permanezca iluminado.

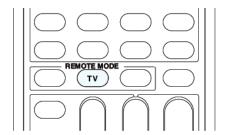


Para borrar todas las funciones aprendidas, vuelva a pulsar el botón REMOTE MODE. Para borrar la función de cualquiera de los botones, pulse el botón deseado. El botón REMOTE MODE parpadea dos veces y la función aprendida es eliminada.



# Asignación de una secuencia de operaciones al mando a distancia (función macro)

Podrá realizar automáticamente una secuencia de operaciones que normalmente necesita varias pulsaciones de botón, simplemente pulsando el botón ACTIVITIES (MY MOVIE, MY TV o MY MUSIC).

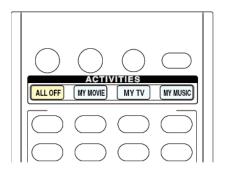

Uso de un botón ACTIVITIES con la operación preajustada

Los siguientes botones poseen una operación preajustada, tal y como se indica a continuación. Pulsar el botón ACTIVITIES deseado (MY MOVIE, MY TV o MY MUSIC) ejecutará la operación.

**MY MOVIE**: Activa la alimentación del televisor, del reproductor programado en BD/DVD y de la unidad. La entrada cambia a "BD/DVD" y comienza la reproducción.


 La reproducción podría no comenzar en función de la hora de inicio del reproductor. En ese caso, pulse ➤ en el mando a distancia.

**MY TV**: Activa la alimentación del televisor, del reproductor programado en CBL/SAT y de la unidad. La entrada cambia a "CBL/SAT".

**MY MUSIC**: Activa la alimentación del reproductor programado en TV/CD y de la unidad. La entrada cambia a "TV/CD" y comienza la reproducción.

 Para usar otro botón ACTIVITIES después de pulsar un botón ACTIVITIES, pulse ALL OFF y, a continuación, pulse el botón ACTIVITIES deseado.


Para desactivar todos los dispositivos programados al botón ACTIVITIES: Pulse ALL OFF. El reproductor, la unidad y el televisor programados al botón ACTIVITIES pulsado después de pulsar ALL OFF se apagarán (o entrarán en el modo de espera).

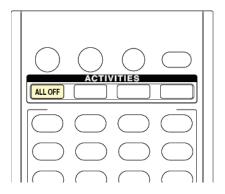


- Si MY MUSIC fue el botón pulsado antes de pulsar ALL OFF, el televisor se apagará (o entrará en el modo de espera).
- Algunos televisores podrían no apagarse (ni entrar en el modo de espera).

#### Para modificar el reproductor programado al botón ACTIVITIES:

Mientras mantiene pulsado el botón REMOTE MODE en el cual ha programado el reproductor deseado, mantenga pulsado el botón ACTIVITIES deseado durante aproximadamente 3 segundos. Cuando el botón ACTIVITIES parpadee dos veces, el cambio habrá finalizado.

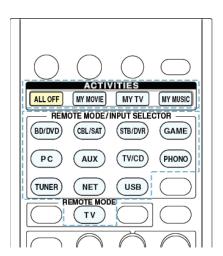


Para restaurar el botón ACTIVITIES: Mientras mantiene pulsado HOME, mantenga pulsado ALL OFF durante aproximadamente 3 segundos hasta que el botón ALL OFF permanezca iluminado. Suelte HOME y ALL OFF y, a continuación, vuelva a pulsar ALL OFF. Cuando el botón ALL OFF parpadee dos veces, la restauración habrá finalizado.

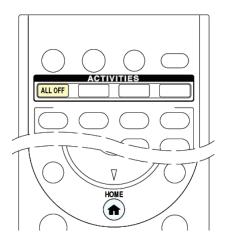

Asignación de la operación deseada a un botón ACTIVITIES

Puede asignar una secuencia de operaciones al botón ACTIVITIES deseado. Por ejemplo, si reproduce el reproductor de CD conectado a la unidad usando el mando a distancia, por norma general serán necesarias las siguientes operaciones de botón.

- Pulse RECEIVER para que el mando a distancia acceda al modo RECEIVER.
- 2. Pulse ORECEIVER para activar la unidad.
- 3. Pulse TV/CD para cambiar la entrada de la unidad a TV/CD.
- 4. Pulse ➤ para iniciar la reproducción en el reproductor de CD. Si asigna estos pasos con el siguiente procedimiento, podrá ejecutarlos simplemente pulsando un botón. Puede asignar hasta un máximo de 32 pasos en un procedimiento.
- Mientras mantiene pulsado RECEIVER, pulse el botón ACTIVITIES (MY MOVIE, MY TV o MY MUSIC) deseado durante aproximadamente 3 segundos hasta que el botón ACTIVITIES (MY MOVIE, MY TV o MY MUSIC) permanezca encendido.

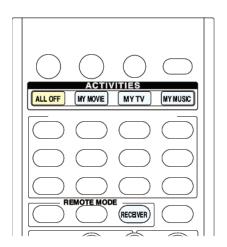

2. Pulse los botones a usar en su orden de secuencia.

Ejemplo: Reproducción de CD

- 1. Pulse ORECEIVER.
- Pulse TV/CD.


- 3. Pulse ►.
- 3. Pulse el botón ACTIVITIES (MY MOVIE, MY TV o MY MUSIC) que pulsó en el paso 1 una vez más.

La asignación finaliza cuando el botón ACTIVITIES parpadee dos veces.


- Una vez finalizada la asignación del botón ACTIVITIES, podría producirse un error si sobrescribió un botón incluido en su secuencia de operaciones con cualquier otra operación.
- 4. Para ejecutar la operación aprendida, pulse el botón ACTIVITIES deseado

### Para borrar la operación aprendida:

1. Mientras mantiene pulsado HOME, pulse ALL OFF durante aproximadamente 3 segundos hasta que el botón ALL OFF permanezca iluminado.

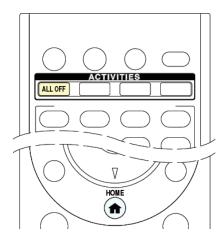

2. Para borrar, vuelva a pulsar ALL OFF. El botón ALL OFF parpadea dos veces.

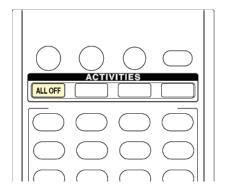


• La operación programada al botón ACTIVITIES regresa a su operación predeterminada una vez borrada la operación aprendida.

# Biamplificación

Es posible conectar altavoces compatibles con biamplificación para mejorar la calidad de tonos graves y agudos. Hasta 7,2 canales se pueden reproducir con biamplificación.

Conexiones

1. Conecte tal y como se muestra a continuación utilizando los terminales FRONT y los terminales HEIGHT 1 (Bi-AMP).

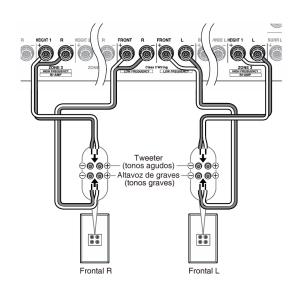


- 2. Encienda la unidad y lleve a cabo el ajuste de biamplificación.
  - ① Después de pulsar RECEIVER, pulse HOME en el mando a distancia.
  - ② Seleccione "Setup" con los cursores y pulse ENTER.
  - ③ Con los cursores, seleccione "2. Speaker Setup" "Speaker Settings" "Front Speakers Type".
  - 4 Seleccione "Bi-Amp" con los cursores.
    - Antes de la biamplificación, asegúrese de quitar el conector de cortocircuito que conecta la terminal tweeter (tonos agudos) y el terminal altavoz de graves (tonos graves).
    - Utilice sólo altavoces compatibles con biamplificación. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones de los altavoces.



# Conexión de altavoces avanzada

# Conexión de altavoces dipolo

Es posible utilizar altavoces dipolo en lugar de altavoces de sonido envolvente y altavoces envolventes traseros. Un altavoz dipolo es bidireccional y emite el mismo sonido en dos direcciones, por ejemplo hacia delante y hacia atrás.

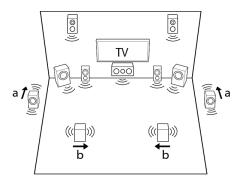

#### Conexiones

El altavoz dipolo está marcado con una flecha para que coincida con las fases (\*). Coloque los altavoces de sonido envolvente (a) de manera que las flechas ( $\uparrow$ ) apunten hacia la TV y los altavoces envolventes traseros (b) de modo que las flechas ( $\rightarrow$ ) se apunten entre sí.

\* Fase: Una posición en forma de onda en un ciclo (De 0 a 360°) de onda sinusoidal. Si las fases no coinciden debido a un error en la distancia de los altavoces, el ángulo de instalación o la polaridad del cableado, la imagen del sonido y el campo acústico podrían resultar confusos o de mala audición.



# Conexión de altavoces avanzada


## Conectar un amplificador de potencia

Puede conectar un amplificador de potencia a la unidad y usar la unidad como pre-amplificador para producir grandes volúmenes que no se puedan emitir solamente con la unidad. Conecte los altavoces al amplificador de potencia. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones del amplificador de potencia.

#### Conexiones

V

 Conecte tal y como se muestra a continuación utilizando los terminales PRE OUT.

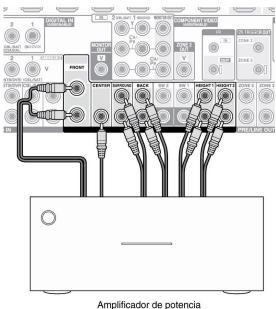

Amplificador de potericia


- Ajuste los canales no conectados a "None" en "Speaker Configuration".
  - Después de pulsar RECEIVER, pulse HOME en el mando a distancia.
     Seleccione "Setup" con los cursores y pulse ENTER. Entonces seleccione "2. Speaker Setup" "Speaker Configuration" y ajuste los canales no conectados a "None".

## Reproducción de 11,4 canales

La reproducción máxima de 11,4 canales es posible cuando un amplificador de potencia interna de 9 canales y un amplificador de potencia externa de 2 canales se combinan.

## Conexiones

 Vea la figura más abajo y conecte los terminales de entrada de audio analógico de un amplificador de potencia externo y los terminales HEIGHT 2 o WIDE PRE OUT de la unidad usando el cable RCA.

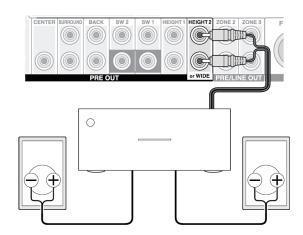

- 2. Encienda la unidad y ajuste "11ch Playback" en "Yes".
  - ① Después de pulsar RECEIVER, pulse HOME en el mando a distancia.
  - ② Seleccione "Setup" con los cursores y pulse ENTER.
  - ③ Con los cursores, seleccione "2. Speaker Setup" "Speaker Settings" "11ch Playback".
  - ④ Seleccione "Yes" con los cursores.
    - El audio será enviado desde "HEIGHT 2" o "WIDE" según el ajuste de "Speaker Configuration".
    - Cuando "11ch Playback" es ajustado en "Yes", el audio no se emitirá desde los terminales HEIGHT 2 o WIDE PRE OUT.



# Conexión y funcionamiento de productos Onkyo RI

#### Acerca de la función de RI

Al conectar un componente Onkyo con conector RI, tal como el Dock RI vendido por separado, a la unidad usando un cable RI y un cable de audio analógico (RCA) se habilitan las siguientes funciones RI:

**Sistema activado/Autoencendido automático**: Al iniciar la reproducción en un componente conectado por medio de RI cuando la unidad está en el modo de espera, automáticamente se enciende la unidad para seleccionar el componente relevante como su fuente de entrada.

**Cambio directo**: Cuando se inicia la reproducción en un componente conectado por medio de RI, la unidad selecciona ese componente como fuente de entrada.


Operación del mando a distancia: Le permite operar los componentes Onkyo compatibles con RI usando el mando a distancia del receptor de AV. Apunte el mando a distancia al sensor de control remoto de la unidad. Esta operación es posible solamente cuando está programado el código de control remoto RI.

- Algunos componentes podrían no ser compatibles con todas las funciones RI.
- Estas funciones no funcionan cuando está activada la Zone 2/Zone 3.
- Para obtener información sobre las funciones de RI, consulte también el manual de instrucciones de cada componente.



# Conexión y funcionamiento de productos Onkyo RI

# Conexión y ajuste de RI

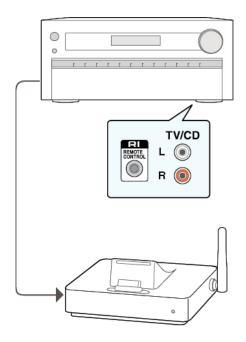

Conecte un componente Onkyo con conector RI a esta unidad usando un cable RI y un cable de audio analógico. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones del componente con conector RI. El cable RI se puede conectar en cualquier orden. Cuando hay dos conectores RI, ambos trabajan de la misma manera y son intercambiables.

Para conectar el Dock RI o un reproductor de casetes por medio de RI, debe:

#### Cambie el nombre del selector de entrada

Para que las funciones RI funcionen, debe cambiar el nombre de los selectores de entrada de la unidad. Pulse TV/CD o GAME para visualizar "TV/CD" o "GAME" en la pantalla principal de la unidad. A continuación, mantenga pulsado TV/CD o GAME durante 3 segundos o más para cambiar la pantalla a "DOCK" o "TAPE".


#### Programe el código RI de mando a distancia

Programe el código de control remoto a cualquier botón REMOTE MODE del mando a distancia. Esto le permitirá operar el componente apuntando el mando a distancia a la unidad en lugar del componente.

1. Pulse DISPLAY durante 3 o más segundos mientras mantiene pulsado el

botón REMOTE MODE en el cual desea programar el código de control remoto.

- El indicador remoto se enciende.
- No se pueden programar los botones RECEIVER, ZONE ni TV.

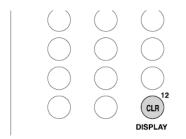


2. Con los botones numéricos, introduzca el siguiente código de control remoto de 5 dígitos en un lapso de 30 segundos.

Dock RI: 81993

Reproductor de casetes con conector RI: 42157

 La programación se completa cuando el indicador remoto parpadea dos veces. El indicador remoto parpadea una vez lentamente cuando falla la programación del código de control remoto. Intente el registro de nuevo.

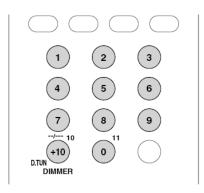

Cambie el selector de entrada en el Dock RI a "DOCK" o "TAPE". Para más detalles, consulte el manual de instrucciones del Dock RI.

Para operar los componentes Onkyo directamente o los componentes Onkyo que no están conectados por medio de RI, use los siguientes códigos de control remoto.

Reproductor de DVD Onkyo: 30627 Reproductor de CD Onkyo: 71817

Dock RI: 82990

• En algunos modelos, el funcionamiento podría no ser posible en parte o simplemente imposible.

# Conexión y funcionamiento de productos Onkyo RI


# Operación de iPod/iPhone

El Dock RI le permite usar el mando a distancia del receptor de AV para operar y reproducir música en su iPod/iPhone. Además, también le permite ver vídeos en su iPod/iPhone en la pantalla de su TV, así como también realizar operaciones RI si está conectada por medio de RI. Esta operación es posible solamente cuando está programado el código de control remoto RI.


#### Antes de realizar cualquier operación

Antes de realizar cualquier operación en su iPod/iPhone, asegúrese de actualizarlo a la versión más reciente por medio de iTunes. Ciertos botones podrían no funcionar para algunos modelos y generaciones de iPod/iPhone o Dock RI. Para más detalles sobre la operación, consulte el manual de instrucciones del Dock RI.


Cambie el modo del mando a distancia pulsando el botón REMOTE MODE programado con el código de mando a distancia para iPod/iPhone y opere utilizando los botones correspondientes. Apunte el mando a distancia a la unidad.

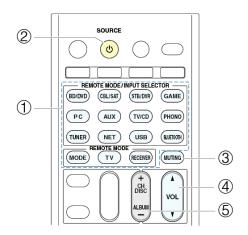

- **1** REMOTE MODE
- 2 USOURCE
- **3 MUTING**
- ④ VOL ▲/▼
- ⑤ ALBUM +/-

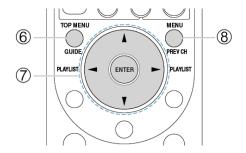

- **6** TOP MENU
- ⑦ A/▼/◄/►, ENTER, PLAYLIST◄/►
- MENU

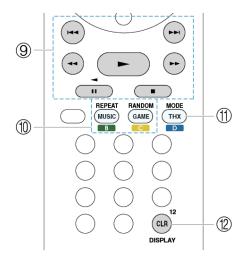

- $9 \rightarrow$ , II,  $\blacksquare$ ,  $\blacktriangleleft$ ,  $\rightarrow$ ,  $\blacktriangleleft$ ,  $\rightarrow$
- **®** REPEAT, RANDOM
- ① MODE
- 12 DISPLAY
- Al pulsar el botón DISPLAY se enciende la luz de fondo durante unos segundos.
- MODE le permite usar la función Reanudar para reanudar la reproducción desde la canción que se estaba reproduciendo cuando extrajo su iPod/iPhone del Dock RI DS-A2.



# Función de control entre la unidad y el componente externo


Puede habilitar las funciones de control entre la unidad y los dispositivos externos utilizando los terminales siguientes. Son necesarios dispositivos o conexiones de cables especiales habilitar las funciones. Para más información sobre la preparación, póngase en contacto con establecimientos especializados.

#### Puerto RS232

Utilice el puerto para la conexión mediante un sistema de control integrado que pueda habilitar la domótica. Algunos sistemas de control integrados proporcionan un funcionamiento centralizado con un controlador de panel táctil para controlar aplicaciones domésticas de audio y vídeo, así como dispositivos de seguridad, de forma conjunta. Para más información sobre la adopción de un sistema de control integrado, contacte con establecimientos especializados.

#### Toma IR

Si utiliza un kit de control remoto de multisala como disponible comercialmente Xantech y Niles, esta toma le permite operar la unidad con el mando a distancia cuando se encuentra en otra sala u operar la unidad con el mando a distancia incluso si el sensor de control remoto no se encuentra a la vista directa. Para más información sobre la adopción de un kit de control remoto de multisala, contacte con establecimientos especializados.

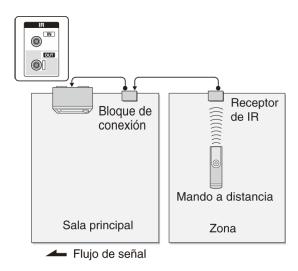

Puede habilitar el funcionamiento de la conexión eléctrica cuando conecta la unidad y un dispositivo externo como un amplificador de potencia con toma de entrada de disparador de 12 voltios. Cuando la función Zona 2 o Zona 3 de la unidad está activada, el funcionamiento de la conexión eléctrica se activará con una señal de control emitida desde la toma de salida del disparador de 12 V. La señal de control máxima es de 12 V/150 mA para la Zona 2 y 12 V/25 mA para la Zona 3. Para la conexión, utilice un cable mini plug monaural.

### Acerca de la actualización del firmware

Existen dos métodos de actualización de firmware: por medio de la red y por medio de USB.

Use el más conveniente para su entorno.

- Para obtener la información más reciente de las actualizaciones, visite el sitio web de Onkyo.
- Antes de realizar la actualización, asegúrese de que el micrófono de configuración del altavoz no esté conectado.
- Durante una actualización, no
  - Desconecte y vuelva a conectar cualquier cable, dispositivo de almacenamiento USB, micrófono de configuración de altavoces o auriculares, o realice cualquier operación en el componente, como apagarlo
  - Acceda a esta unidad desde un PC o smartphone usando una aplicación Android
- La actualización podría requerir aproximadamente 20 minutos para completarse mediante cualquiera de los métodos: por medio de la red o por medio de USB.
  - Además, los ajustes actuales están garantizados sin importar el método utilizado para la actualización.

#### Exención de responsabilidad

El programa y la documentación en línea incluida son proporcionados para que los use bajo su propio riesgo.

Onkyo no se hará responsable y usted no podrá recurrir los daños causados por cualquier reclamación de cualquier tipo relacionada con el uso del programa o la documentación adjunta en línea, a pesar de la teoría legal, y sin importar si surge en agravio o contrato.

En ningún caso Onkyo será responsable ante usted o ante terceros por cualquier daño especial, indirecto, incidental o consecuencial de ningún tipo, incluido pero no limitado a la compensación, reembolso o daños a consecuencia de pérdidas de ganancias actuales o eventuales, pérdida de datos o por cualquier otra razón.


#### Actualización del firmware a través de la red

#### Antes de empezar:

- Verifique que la unidad esté encendida, y que esté garantizada la conexión a Internet.
- Apague el componente del controlador (PC, etc.) conectado a la red.
- Detenga cualquier reproducción de radio por Internet, dispositivo de almacenamiento USB o contenido de servidor.
- Si la función multi-zona está activa, pulse OFF en la unidad principal para apagarla.
- Si "HDMI CEC (RIHD)" está ajustado a "On", ajústela a "Off" (valor predeterminado).
  - Después de pulsar RECEIVER, pulse HOME en el mando a distancia.
     Seleccione "Setup" con los cursores y pulse ENTER. A continuación, después de seleccionar "7. Hardware Setup" "HDMI" y pulsar ENTER, seleccione "HDMI CEC (RIHD)" para seleccionar "Off".
  - \* La descripción podría diferir de la visualización en pantalla, pero eso no cambiará la forma de operar ni la función.

# ■ Actualización ∨


1. Pulse RECEIVER y luego pulse HOME en el mando a distancia.

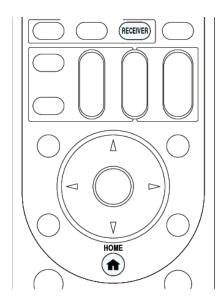

El menú HOME se mostrará en la pantalla del televisor.



- 2. Seleccione "Setup" "7. Hardware Setup" "Firmware Update" "Update via NET" con los cursores y, a continuación, pulse ENTER.
  - Si "Firmware Update" aparece en gris y no se puede seleccionar, espere un momento hasta que se inicie.
  - No podrá seleccionar "Update via NET" si no hay opciones a actualizar.
- 3. Pulse ENTER con "Update" seleccionado para iniciar la actualización.
  - Durante la actualización, la pantalla del TV podría ponerse en negro dependiendo del programa de actualización. En ese caso, compruebe el progreso en la pantalla de la unidad. La pantalla del TV permanecerá en negro hasta que se complete la actualización y se haya encendido nuevamente la alimentación.
  - Se visualiza "Completed!" cuando se haya completado la actualización.
- Pulse ΦON/STANDBY en la unidad principal para poner la unidad en modo de espera. El proceso se ha completado y su firmware se ha actualizado a la última versión.
  - No use ORECEIVER en el mando a distancia.

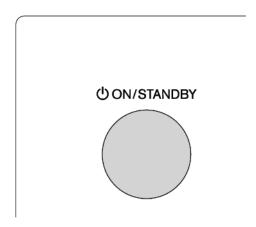

Si se visualiza un mensaje de error

Cuando ocurre un error, aparece "\*-\* \* Error!" en la pantalla de la unidad. ("\*" representa un carácter alfanumérico.) Compruebe lo siguiente:

#### Código de error

\* -01, \* -10:

No se encontró el cable Ethernet. Conecte el cable Ethernet correctamente.

• \*-02, \*-03, \*-04, \*-05, \*-06, \*-11, \*-13, \*-14, \*-16, \*-17, \*-18, \*-20, \*-21:

Error de conexión a Internet. Compruebe lo siguiente:

- Si está encendido el enrutador
- Si esta unidad y el enrutador están conectados a la red Intente desconectar y, a continuación, volver a conectar la alimentación de la unidad y el enrutador. Esto podría solucionar el problema. Si aún no puede conectarse a Internet, el servidor DNS o el servidor proxy podrían estar inactivos temporalmente. Compruebe el estado de servicio de su proveedor ISP.

#### • Otros:

Desconecte y enseguida vuelva a conectar el cable de alimentación CA, desde el inicio.

### Actualización del firmware a través de USB

#### Antes de empezar:

- Prepare un dispositivo de almacenamiento USB de 64 MB o superior.
  - Los medios insertados en un lector de tarjetas USB no se pueden utilizar para esta función.
  - Los dispositivos de almacenamiento USB con función de seguridad no son compatibles.
  - Los concentradores USB y los dispositivos USB con función de concentrador no son compatibles. No conecte a la unidad estos dispositivos.
- Elimine los datos almacenados en el dispositivo de almacenamiento USB.
- Apague el componente del controlador (PC, etc.) conectado a la red.
- Detenga cualquier reproducción de radio por Internet, dispositivo de almacenamiento USB o contenido de servidor.
- Si la función multi-zona está activa, pulse OFF en la unidad principal para apagarla.
- Si "HDMI CEC (RIHD)" está ajustado a "On", ajústela a "Off" (valor predeterminado).
  - Después de pulsar RECEIVER, pulse HOME en el mando a distancia.
     Seleccione "Setup" con los cursores y pulse ENTER. A continuación, después de seleccionar "7. Hardware Setup" "HDMI" y pulsar ENTER, seleccione "HDMI CEC (RIHD)" para seleccionar "Off".
  - \* Algunos dispositivos de almacenamiento USB podrían requerir mucho tiempo para cargar, podrían no cargarse correctamente, o podrían no alimentarse correctamente dependiendo del dispositivo o de su contenido.
  - \* Onkyo no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño de datos, ni por fallos de almacenamiento resultantes del uso del dispositivo de almacenamiento USB con este receptor de AV. Agradecemos su comprensión.
  - \* La descripción podría diferir de la visualización en pantalla, pero eso no cambiará la forma de operar ni la función.

#### Actualización




- 1. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB a su PC.
- 2. Descargue el archivo de firmware desde el sitio web de Onkyo a su PC y descomprímalo.

Los archivos de firmware son nombrados de la siguiente manera: ONKAVR \* \* \* \* \_ \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* zip

Descomprima el archivo en su PC. El número de archivos y carpetas descomprimidos varía dependiendo del modelo.


- 3. Copie todos los archivos y carpetas descomprimidos a la carpeta raíz del dispositivo de almacenamiento USB.
  - Asegúrese de copiar los archivos descomprimidos.
- 4. Pulse USB en el mando a distancia para seleccionar "USB".

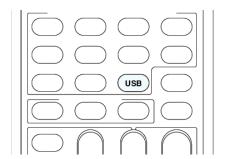

- 5. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB en el puerto USB de la unidad principal.
  - Si conecta una unidad de disco duro USB al puerto USB de la unidad, le recomendamos que utilice el adaptador de CA para alimentarlo.
  - Si el dispositivo de almacenamiento USB ha sido particionado, cada sección será tratada como un dispositivo independiente.




6. Después de pulsar RECEIVER, pulse HOME en el mando a distancia.

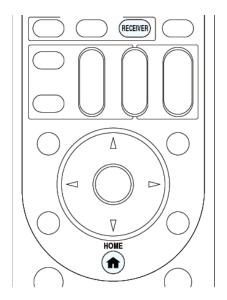

El menú HOME se mostrará en la pantalla del televisor.



- 7. Seleccione "Setup" "7. Hardware Setup" "Firmware Update" "Update via USB" con los cursores y, a continuación, pulse ENTER.
  - Si la opción "Firmware Update" aparece en gris y no se puede seleccionar, espere un momento hasta que se inicie.
  - No podrá seleccionar "Update via USB" si no hay opciones a actualizar.
- 8. Pulse ENTER con "Update" seleccionado para iniciar la actualización.
  - Durante la actualización, la pantalla del TV podría ponerse en negro dependiendo del programa de actualización. En ese caso, compruebe el progreso en la pantalla de la unidad. La pantalla del TV permanecerá en negro hasta que se complete la actualización y se haya encendido nuevamente la alimentación.
  - Durante la actualización, no apague ni desconecte y vuelva a conectar el dispositivo de almacenamiento USB.
  - Se visualiza "Completed!" cuando se haya completado la actualización.
- 9. Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB de la unidad.
- 10.Pulse OON/STANDBY en la unidad principal para poner la unidad en modo de espera. El proceso se ha completado y su firmware se ha actualizado a la última versión.
  - No use ΦRECEIVER en el mando a distancia.

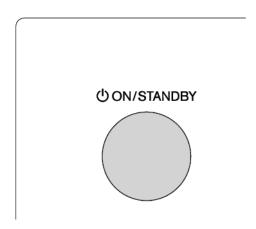

Si se visualiza un mensaje de error

Cuando ocurre un error, aparece "\*-\* \* Error!" en la pantalla de la unidad. ("\*" representa un carácter alfanumérico.) Compruebe lo siguiente:

#### Código de error

\* -01, \* -10:

No se encontró el dispositivo de almacenamiento USB. Compruebe si el dispositivo de almacenamiento USB o el cable USB están insertados

correctamente en el puerto USB de la unidad principal. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB a una fuente de alimentación externa, si tiene su propia fuente de alimentación.

\* -05, \* -13, \* -20, \* -21:

El archivo del firmware no está presente en la carpeta raíz del dispositivo de almacenamiento USB, o el archivo de firmware es para otro modelo. Vuelva a intentarlo desde la descarga del archivo de firmware.

#### • Otros:

desconecte y enseguida vuelva a conectar el cable de alimentación CA, desde el inicio.

# Antes de iniciar el procedimiento


El problema puede solucionarse simplemente encendiendo y apagando la alimentación o desconectando/conectando el cable de alimentación, lo cual es más sencillo que el procedimiento de conexión, ajuste y operación. Intente las medidas simples tanto en la unidad como en el dispositivo conectado. Si el problema es que el vídeo o el audio no son enviados o que no funciona la operación enlazada a HDMI, desconectar/conectar el cable HDMI podría ser la solución. Durante la reconexión, tenga cuidado de no doblar el cable HDMI debido a que si se dobla el cable podría no ser insertado correctamente. Después de la reconexión, apague y vuelva a encender la unidad y el dispositivo conectado.

#### Restauración de la unidad


Reajustar la unidad al estado en el que se encontraba en el momento de envío podría solucionar el problema. Si las medidas anteriores no solucionan el problema, reinicie la unidad usando el siguiente procedimiento. Si restablece el estado de la unidad, sus preferencias serán restablecidas a los valores por defecto. Apúntelos antes de comenzar el restablecimiento.

#### Cómo restablecer

- 1. Mientras mantiene pulsado CBL/SAT en la unidad principal (tenga en cuenta que el paso 2 debe ser realizado con este botón pulsado)
- 2. Pulse ON/STANDBY en la unidad. "Clear" aparece en la pantalla y la unidad ingresa al modo de espera.

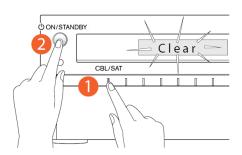

- Cómo restablecer el mando a distancia
- 1. Mientras mantiene pulsado ①RECEIVER en el mando a distancia (tenga en cuenta que el paso 2 debe llevarse a cabo con este botón pulsado)
- 2. Mantenga pulsado ② HOME hasta que las ① luces del indicador remoto se iluminen (unos 3 segundos). Dentro de un lapso de 30 segundos, pulse ①RECEIVER de nuevo.

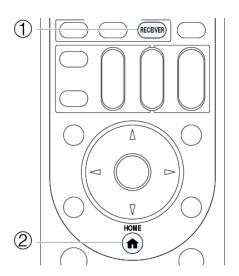

### Alimentación

- No se puede conectar la unidad
- Asegúrese de que el cable de alimentación está correctamente conectado en la toma de corriente.
- Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente, espere 5 segundos o más, enseguida conéctelo nuevamente.
- La unidad se apaga inesperadamente
- La unidad ingresa al modo de espera automáticamente cuando se ha ajustado e iniciado el modo de espera automático.
- La unidad se apaga y después de restaurar la alimentación, se apaga nuevamente.
- Se ha activado el circuito de protección. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente inmediatamente. Asegúrese que todos los cables del altavoz así como las fuentes de entrada estén conectados correctamente, y deje la unidad con su cable de alimentación desconectado durante 1 hora. Después de eso, vuelva a conectar el cable de alimentación y encienda la alimentación. Si la unidad se apaga de nuevo, evite restaurarla y desconecte el cable de alimentación. Enseguida póngase en contacto con su distribuidor Onkyo.

**Precaución**: Si aparece "CHECK SP WIRE" en la pantalla, los cables del altavoz podrían estar ocasionando un cortocircuito.

**ADVERTENCIA**: Si sale humo o percibe un olor o un ruido anormal proveniente de la unidad, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente inmediatamente y póngase en contacto con el distribuidor o con el Servicio de soporte técnico de Onkyo.

### **Audio**

- No hay sonido o se oye muy bajo.
- Asegúrese de que la fuente de entrada seleccionada es la correcta.
- Asegúrese de que las clavijas de conexión están insertadas completamente.
- Asegúrese de que las entradas y salidas de todos los componentes están conectadas correctamente.
- Asegúrese de que la polaridad +/- de los cables del altavoz sea la correcta, y que ningún cable expuesto esté en contacto con la parte metálica de los terminales del altavoz.
- Asegúrese de que se haya seleccionado correctamente la fuente de entrada.
- Asegúrese de que los cables del altavoz no estén ocasionando un cortocircuito.
- Compruebe el volumen. El nivel del volumen se puede ajustar entre los valores mínimo, 1 a 99, máximo (100). Es normal que el nivel de volumen de la unidad esté ajustado en 60 o cerca de ese valor.
- Si parpadea el indicador MUTING en la pantalla, pulse MUTING en el mando a distancia para desactivar el silencio de la unidad.
- Cuando están conectados los auriculares al conector PHONES, ningún sonido es emitido desde los altavoces.
- Si no se emite sonido desde un reproductor de BD/DVD conectado a HDMI IN, compruebe los ajustes de la salida del reproductor BD/DVD y asegúrese de seleccionar un formato de audio compatible.
- Compruebe el ajuste de la salida de audio digital en el componente conectado. En algunas consolas de videojuegos, tales como aquellas que son compatibles con DVD, el ajuste por defecto es desactivado.
- Con algunos discos DVD-Video, tiene que seleccionar un formato de salida de audio desde un menú.
- Si su tocadiscos utiliza un cartucho MC, debe conectar un amplificador con cabezal MC o un transformador MC.
- Asegúrese de que ninguno de los cables de conexión estén retorcidos, doblados o dañados.
- No todos los modos de audición utilizan todos los altavoces.
- Vuelva a realizar la configuración automática del altavoz o ajuste manualmente la presencia o ausencia, la frecuencia de cruce, la distancia y el nivel de cada altavoz.
- Asegúrese que el micrófono de configuración del altavoz no esté conectado.
- Ajuste en "Off" si "Audio Selector" "Fixed Mode" está ajustado en "PCM"

- Solamente los altavoces delanteros producen sonido
- Cuando se ha seleccionado el modo de audición Stereo o Mono, solamente los altavoces delanteros y el subwoofer producen sonido.
- Asegúrese de que los altavoces están configurados correctamente.
- Solamente el altavoz central produce sonido
- Si usa el modo de audición Dolby Surround con una fuente mono, tal como una emisora de radio AM o un programa de TV mono, el sonido se concentra en el altavoz central.
- Asegúrese de que los altavoces están configurados correctamente.
- Los altavoces envolventes no producen sonido
- Cuando se ha seleccionado el modo de audición T-D (Theater-Dimensional), Stereo o Mono, los altavoces envolventes no producen sonido.
- Dependiendo de la fuente y del modo de audición actual, podría no producirse mucho sonido con los altavoces envolventes. Intente seleccionar otro modo de audición.
- Asegúrese de que los altavoces están configurados correctamente.
- El altavoz central no produce sonido
- Cuando se ha seleccionado el modo de audición Stereo o Mono, el altavoz central no produce sonido.
- Asegúrese de que los altavoces están configurados correctamente.
- No se emite ningún sonido desde los altavoces envolventes traseros, desde los altavoces de altura ni altavoces anchos frontales.
- Dependiendo de la fuente o del modo de audición actual, podría no salir mucho sonido de los altavoces. Intente seleccionar otro modo de audición.
- Asegúrese de que los ajustes de los altavoces están configurados correctamente.
- El subwoofer no produce sonido
- Cuando reproduce material original que no contiene información en el canal LFE, el subwoofer no produce sonido.
- Asegúrese de que los altavoces están configurados correctamente.
- No hay sonido con ciertos formatos de señal
- Al escuchar sonido Dolby Digital y/o DTS, es necesaria la conexión digital.
- Verifique el ajuste del terminal de entrada digital. Si la conexión es diferente al valor por defecto, es necesaria la restauración.
- Compruebe el ajuste de la salida de audio digital en el componente conectado. En algunas consolas de videojuegos, tales como aquellas que son compatibles con DVD, el ajuste por defecto es desactivado.

- No hay sonido con formato de señal Dolby Atmos
- Asegúrese de que los altavoces traseros envolventes, los altavoces altos o altavoces anchos estén conectados y configurados como conectados en la "Speaker Configuration".
- Asegúrese de que la señal de entrada sea el formato Dolby Atmos.
- No se puede seleccionar el modo de audición Pure Audio
- El modo de audición Pure Audio no se puede seleccionar cuando la Zone 2/Zone 3 está activada.
- No se puede seleccionar el modo de audición deseado
- Dependiendo del estado de conexión del altavoz, algunos modos de audición no se pueden seleccionar. Compruebe los detalles en la sección "Utilizando los modos de audición".
- El volumen del altavoz no se puede ajustar según se requiere
- Compruebe si está establecido el volumen máximo.
- Se puede escuchar ruido
- Usar abrazaderas para cables para unir los cables de audio con los cables de alimentación, cables de altavoz, etc., puede reducir el rendimiento del audio, por lo tanto evite realizar esto.
- Un cable de audio podría estar captando interferencias. Intente reposicionar sus cables.
- La función Late Night no funciona
- Asegúrese que el material de origen sea Dolby Digital, Dolby Digital Plus, o Dolby TrueHD.
- Acerca de las señales DTS
- Cuando finaliza el material de un programa DTS y se detiene la secuencia de bits DTS, la unidad permanece en el modo de audición DTS y el indicador dts permanece encendido. Esto es para prevenir el ruido cuando use la función de pausa, avance rápido o retroceso rápido en su reproductor. Si cambia su reproductor de DTS a PCM, podría no escuchar ningún sonido debido a que la unidad no cambia formatos inmediatamente. En tal caso, deberá detener el reproductor durante aproximadamente 3 segundos y, a continuación, reanude la reproducción.
- Con algunos reproductores de CD y LD, no será posible reproducir correctamente el material DTS aun cuando su reproductor esté conectado a una entrada digital en esta unidad. Esto se debe normalmente a que la secuencia de bits DTS ha sido procesada (por ejemplo, ha cambiado el nivel de salida, la tasa de muestreo o la respuesta de frecuencia) y la unidad no la reconoce como señal DTS genuina. En tales casos, podría escuchar ruido.
- Al reproducir material de un programa DTS, usar la función de pausa,

avance rápido o retroceso rápido en su reproductor podría producir un ruido corto audible. Esto no es un mal funcionamiento.

- El principio del audio recibido por un HDMI IN no se puede oír
- Debido a que se requiere más tiempo para identificar el formato de una señal HDMI en comparación con otras señales de audio digitales, la salida de audio podría no iniciar inmediatamente.

# Resolución de problemas

#### Vídeo

- No hay imagen
- Asegúrese de que todas las clavijas de conexión de vídeo estén insertadas completamente.
- Asegúrese de que cada componente de vídeo esté conectado correctamente.
- Si la TV está conectada al conector HDMI OUT de la unidad, ajuste "1. Input/Output Assign" - "Monitor Out" - "Monitor Out" a "MAIN" o "SUB" de acuerdo al conector de salida. Si la fuente de reproducción está conectada al conector de vídeo (compuesto) o a conectores de vídeo de componentes y desea enviar el vídeo a la TV a través del conector HDMI OUT, ajuste "HDMI Input" a "----".
- Si la fuente de vídeo está conectada a una entrada de vídeo componente, debe asignar esa entrada a un selector de entrada y su TV debe estar conectada al terminal COMPONENT VIDEO OUT.
- Si la fuente de vídeo está conectada a una entrada de vídeo compuesto, su TV debe estar conectado al terminal MONITOR OUT V.
- Si la fuente de vídeo está conectada a una entrada HDMI, debe asignar esa entrada a un selector de entrada, y su TV debe estar conectado a la(s) salida(s) HDMI.
- Cuando está seleccionado el modo de audición Pure Audio, los circuitos de vídeo analógicos se desactivan y solamente se puede enviar la entrada de señales de vídeo a través de HDMI IN.
- Asegúrese de que el cambio de las pantallas de entrada sea correcto en el lado del monitor, tal como un TV.
- Cuando la imagen de entrada desde el terminal de entrada de vídeo compuesto no se visualiza, asegúrese de que el terminal de entrada de vídeo de componentes no está ajustado a la entrada seleccionada. Si se selecciona esta opción, las imágenes introducidas desde el terminal de entrada de vídeo compuesto no pueden emitirse a este cambio de entrada. Si sólo se usa la conexión de terminal de entrada de vídeo, ajuste el terminal de entrada de vídeo de componente a "----- ".
- Las imágenes de un componente conectado al terminal de entrada de vídeo compuesto no pueden enviarse a través de la conversión en el monitor de una TV o de otros componentes conectados al terminal COMPONENT VIDEO OUT.
- Si "1. Input/Output Assign" "Monitor Out" "Monitor Out" está ajustado a "MAIN+SUB" o "MAIN" y Zone 2 está activado, y si además usted cambia en la unidad a cualquier otra entrada desde la TV conectada hasta la toma HDMI OUT SUB, la imagen de la TV conectada a la toma HDMI

- OUT MAIN no se visualizará.
- "Resolution" es efectivo sólo para la toma HDMI OUT MAIN si
   "1. Input/Output Assign" "Monitor Out" "Monitor Out" está ajustado en "MAIN+SUB".
- No hay imágenes de una fuente conectada a un HDMI IN
- La operación confiable con un adaptador HDMI a DVI no está garantizada. En adición, las señales de vídeo de un PC no son compatibles.
- Compruebe si "Resolution Error" se visualiza en la pantalla de la unidad principal cuando la entrada de vídeo a través de conector HDMI IN no se visualiza. En este caso, la TV no es compatible con la resolución de la entrada de vídeo desde el reproductor. Cambie el ajuste en el reproductor.
- No aparecen los menús en pantalla
- En su TV, asegúrese que la entrada de vídeo a la cual está conectada esta unidad esté seleccionada.
- Ajuste "On Screen Display" a "On" en "OSD Setup".



### Sintonizador

- La recepción es ruidosa, la recepción estéreo FM es ruidosa o el indicador "FM STEREO" no se mantiene encendido
- Vuelva a comprobar la conexión de la antena.
- Reubique su antena.
- Aleje la unidad de su TV o PC.
- Los autos y los aviones que pasan pueden ocasionar interferencias.
- Las paredes de concreto debilitan las señales de radio.
- Escuche la emisora en mono.
- Al escuchar una emisora AM, operar el mando a distancia podría ocasionar ruido.
- Si nada mejora la recepción, instale una antena para exteriores.

#### Mando a distancia

- El mando a distancia no funciona
- Antes de operar esta unidad usando el mando a distancia, asegúrese de pulsar RECEIVER.
- Asegúrese de que las pilas están instaladas con la polaridad correcta.
- Instale pilas nuevas. No mezcle distintos tipos de pilas, o pilas nuevas con usadas.
- Asegúrese que el mando a distancia no esté muy lejos de la unidad, y que no hay obstrucciones entre el mando a distancia y el sensor del mando a distancia de la unidad.
- Asegúrese que la unidad no esté expuesta a la luz solar directa o a luces fluorescentes de tipo inversión. Reubique si es necesario.
- Si la unidad está instalada en un estante o una vitrina con puertas de cristal de color, o si las puertas están cerradas, el mando a distancia podría no funcionar con precisión.
- Asegúrese de que ha seleccionado el modo correcto de mando a distancia.
- Cuando use el mando a distancia para controlar los componentes de AV de otros fabricantes, algunos botones podrían no funcionar como se espera.
- Asegúrese de que ha ingresado el código correcto de control remoto.
- Asegúrese de ajustar el mismo ID tanto en la unidad como en el mando a distancia.
- No está disponible el funcionamiento de otro componente Onkyo usando el código de control remoto RI
- Asegúrese de que el componente Onkyo esté conectado correctamente con el cable RI. Cuando se usa un cable RI para la conexión, asegúrese de conectar también el cable de audio analógico. (Conectar solamente un cable RI no será suficiente.)
- Asegúrese de que ha seleccionado el modo correcto de mando a distancia.
- Asegúrese de que esté ajustada correctamente la visualización de la entrada.
- Introduzca nuevamente el código de control remoto RI.
- Cuando se introduce el código de control remoto RI, apunte el mando a distancia al sensor de control remoto de la unidad.
- No se pueden operar los componentes Onkyo (aquellos sin conexión RI) ni los componentes de otros fabricantes

- Asegúrese de que la conexión con otros componentes es correcta.
- Introduzca nuevamente el código de control remoto correcto. Si existen varios códigos, intente cada uno de los códigos.
- Asegúrese de que se haya seleccionado correctamente el modo de mando a distancia.
- Opere el mando a distancia apuntando hacia la sección de recepción de luz de cada componente.
- Algunos componentes podrían no iniciar la operación.
- El mando a distancia no puede aprender otros componentes del mando a distancia.
- Asegúrese de que el procedimiento de aprendizaje de otros componentes del mando a distancia se ha realizado correctamente.
- Debido a diferencias en sistemas de transferencia, algunos mandos a distancia podrían no funcionar según lo previsto y el aprendizaje resultaría imposible.

# Dock RI para iPod/iPhone

- No hay sonido
- Asegúrese de que su iPod/iPhone está en modo de reproducción.
- Asegúrese de que su iPod/iPhone esté insertado correctamente en la base Dock.
- Asegúrese de que la unidad esté encendida, que se haya seleccionado la fuente de entrada correcta y que se haya ajustado el volumen.
- Asegúrese de que las clavijas estén insertadas completamente.
- Intente reiniciar su iPod/iPhone.
- No hay vídeo
- Asegúrese de que el ajuste TV OUT del modelo de su iPod/iPhone esté ajustado en Activado.
- Asegúrese de que esté seleccionada la entrada correcta en su TV o en la unidad.
- Algunas versiones de iPod/iPhone no envían vídeo.
- El mando a distancia del receptor de AV no controla mi iPod/iPhone
- Asegúrese de que su iPod/iPhone esté insertado correctamente en la base Dock. Si su iPod/iPhone se encuentra en un estuche, podría no conectarse correctamente a la base Dock. Siempre extraiga su iPod/iPhone de su estuche antes de insertarlo en la base Dock.
- El iPod/iPhone no se puede operar mientras se visualiza el logotipo de Apple.
- Asegúrese de que ha seleccionado el modo correcto de mando a distancia.
- Cuando use el mando a distancia del receptor de AV, apúntelo hacia esta unidad.
- Antes de operar con el mando a distancia, podría requerir reproducir su iPod/iPhone para hacer que sea reconocido el selector de entrada.
- Intente restaurar su iPod/iPhone.
- Dependiendo del modelo y generación de su iPod/iPhone, algunos botones podrían no funcionar como se espera.
- La unidad selecciona inesperadamente mi iPod/iPhone como la fuente de entrada
- Siempre pause la reproducción de iPod/iPhone antes de seleccionar una fuente de entrada diferente. Si la reproducción no está pausada, la función Direct Change podría seleccionar su iPod/iPhone como fuente de entrada por error durante la transición entre las pistas.

- El iPod/iPhone no funciona correctamente
- Intente volver a conectar su iPod/iPhone.



## Función de multi-zona

- No hay sonido
- Cuando conecte un reproductor de CD u otro reproductor sin conector de salida HDMI, conéctelo a los conectores de entrada de audio analógico de la unidad. La salida multizona no es posible si la conexión se realiza solamente con el cable óptico digital o el cable coaxial digital. En caso de conexión analógica, puede ser necesaria la configuración de salida de audio analógico en el reproductor.

# Resolución de problemas

# Red Wi-Fi (LAN inalámbrica)

- No se puede tener acceso a la red Wi-Fi (LAN inalámbrica) o la reproducción de sonido es interrumpida y no funciona la comunicación
- Intente conectar/desconectar el suministro de alimentación del enrutador LAN inalámbrico y la unidad, compruebe el estado de alimentación del enrutador LAN inalámbrico, e intente reiniciar el enrutador LAN inalámbrico.
- La configuración de SSID y el cifrado (WEP, etc.) no son correctos.
   Asegúrese de que la configuración de red de la unidad sea ajustada correctamente.
- La conexión a un SSID que incluye caracteres de byte múltiple no es compatible. Puede dar un nombre al SSID del enrutador LAN inalámbrico usando caracteres alfanuméricos de un solo byte solamente e intente nuevamente.
- No se reciben ondas de radio debido a una mala conexión. Acorte la distancia desde el punto de acceso de la LAN inalámbrica o elimine cualquier obstáculo para tener buena visibilidad, e intente nuevamente. Coloque la unidad lejos de hornos microondas o de otros puntos de acceso. La banda de 2,4 GHz para LAN inalámbrica podría no ser suficiente. Conecte el terminal ETHERNET de la unidad y el enrutador a través de un cable Ethernet después de seleccionar "7. Hardware Setup" "Network" y cambiar "Wi-Fi" a "Off(Wired)".
- Coloque la unidad lejos de componentes que emitan ondas electromagnéticas en la banda de 2,4 GHz (hornos microondas, consolas de videojuegos, etc.). Si esto no resuelve el problema, suspenda el uso de otros componentes que emitan ondas electromagnéticas.
- Cuando se usan otros dispositivos LAN inalámbricos cerca de la unidad, podrían ocurrir varios problemas tales como la interrupción de la reproducción y la comunicación. Puede evitar estos problemas cambiando el canal de su enrutador LAN inalámbrico. Para obtener instrucciones sobre cómo cambiar los canales, consulte el manual de instrucciones proporcionado con su enrutador LAN inalámbrico.
- Si existe un objeto metálico cerca de la unidad, la conexión LAN inalámbrica podría no ser posible ya que el metal puede tener efectos sobre las ondas de radio.
- Si existe más de un punto de acceso en la red, separe cada punto de acceso.
- Se recomienda colocar el enrutador Wi-Fi (punto de acceso) y la unidad en la misma habitación.

- La conexión no se completa aun cuando se pulse el botón de configuración automática en el enrutador LAN inalámbrico
- La configuración del enrutador LAN inalámbrico puede haberse cambiado a Manual. Regrese la configuración a Automático.
- Intente realizar la configuración manual. La conexión podría tener éxito.
- En la lista de SSID en la pantalla del menú del TV, no existe el SSID correspondiente
- Cuando la configuración del enrutador LAN inalámbrico está en el modo sigiloso (modo para ocultar la clave SSID) o cuando CUALQUIER conexión está desactivada, el SSID no se visualiza. Cambie la configuración e inténtelo de nuevo.

# Resolución de problemas

#### Bluetooth

- La reproducción de música no está disponible en la unidad incluso después de una conexión exitosa a través de Bluetooth
- Dependiendo de las características o especificaciones de su dispositivo habilitado con Bluetooth, la reproducción en la unidad no está garantizada.
- Cuando el volumen de audio de su dispositivo habilitado con Bluetooth está ajustado en un nivel bajo, la reproducción de audio podría no estar disponible. Suba el volumen del dispositivo habilitado con Bluetooth.
- Dependiendo del dispositivo habilitado con Bluetooth, podría estar disponible un interruptor selector de Envío/Recepción. Seleccione el modo de envío.
- Incluso cuando se está reproduciendo un archivo de música en el dispositivo habilitado con Bluetooth, el sonido no se puede reproducir si la conexión no está establecida con la unidad. Asegúrese de que la unidad esté conectada (esta unidad es seleccionada como el destino de salida de sonido).
- El sonido se interrumpe
- Pueden existir problemas en el dispositivo habilitado con Bluetooth. Compruebe la información en una página web.
- La calidad del audio es mala después de conectar el dispositivo habilitado con Bluetooth
- La recepción de Bluetooth es mala. Acerque el dispositivo habilitado con Bluetooth a la unidad o elimine cualquier obstáculo entre el dispositivo habilitado con Bluetooth y esta unidad.
- No se puede conectar con esta unidad
- Intente conectar/desconectar la alimentación de la unidad e intente encender/apagar el dispositivo habilitado con Bluetooth. Reiniciar el dispositivo habilitado con Bluetooth podría ser efectivo.
- El dispositivo habilitado con Bluetooth no es compatible con los perfiles requeridos para esta unidad.
- La función Bluetooth del dispositivo habilitado con Bluetooth no está habilitada. Consulte el manual de usuario del dispositivo habilitado con Bluetooth para obtener más información sobre cómo habilitar la función Bluetooth.
- Cerca de dispositivos tales como un horno microondas o un teléfono inalámbrico, los cuales usan ondas de radio en el rango de 2,4 GHz,

podría producirse una interferencia de ondas de radio, la cual desactiva el uso de esta unidad.

- No se puede establecer la conexión Bluetooth
- Cuando esté estableciendo una conexión Bluetooth entre esta unidad y su dispositivo habilitado con Bluetooth por primera vez, si la conexión falla, seleccione "7. Hardware Setup" - "Bluetooth", ejecute "Clear" en "Pairing Information", apague y encienda de nuevo su dispositivo habilitado con Bluetooth para limpiar el nombre del dispositivo y establezca la conexión otra vez.
- Si existe un objeto metálico cerca de la unidad, la conexión Bluetooth podría no ser posible ya que el metal puede tener efectos sobre las ondas de radio.
- Si se usan al mismo tiempo las conexiones de LAN inalámbrica y Bluetooth, intente conectar el puerto ETHERNET y el enrutador con el cable Ethernet después de seleccionar "7. Hardware Setup" - "Network" y cambiar "Wi-Fi" a "Off(Wired)" para una mejor conexión.
- La función de "Auto Reconnect" no funciona
- Puede no funcionar con algunos dispositivos habilitados con Bluetooth.
   En tal caso, empareje la unidad y el dispositivo habilitado con Bluetooth y reproduzca de nuevo.

## Función NET/USB

- No se puede acceder al servidor de red
- Cuando está parpadeando NET, el receptor de AV no está conectado correctamente a la red local.
- Asegúrese de que su servidor de red haya sido iniciado.
- Asegúrese de que su servidor de red esté correctamente conectado a la red local.
- Asegúrese de que su servidor de red esté ajustado correctamente.
- Asegúrese de que el puerto lateral LAN del enrutador esté conectado correctamente al receptor de AV.
- Asegúrese de que la dirección IP correcta esté asignada en "7. Hardware Setup" - "Network".
- La reproducción se detiene al escuchar archivos de música en el servidor de red
- Asegúrese de que el servidor de red sea compatible con esta unidad.
- Cuando el PC funcione como servidor de red, intente cerrar cualquier software de aplicación distinto al software del servidor (Windows Media<sup>®</sup> Player 12, etc.).
- Si el PC está descargando o copiando archivos grandes, la reproducción podría ser interrumpida.
- No se puede acceder a la radio por internet
- Ciertos servicios o contenido de red disponibles a través de la unidad podrían no estar disponibles en caso de que el proveedor del servicio suspenda el servicio.
- Si una emisora de radio concreta no está disponible para escucharla, asegúrese de que la URL registrada sea correcta, o compruebe si el formato distribuido desde la emisora de radio es compatible con el receptor de AV.
- Cuando está parpadeando NET, el receptor de AV no está conectado correctamente a la red local.
- Asegúrese de que su módem y el enrutador estén conectados correctamente, y que ambos estén encendidos.
- Asegúrese de que la conexión a Internet desde otros componentes es posible. Si no es posible realizar la conexión, apague todos los componentes conectados a la red, espere un momento y, a continuación, encienda de nuevo los componentes.
- Asegúrese de que el puerto lateral LAN del enrutador esté conectado correctamente al receptor de AV.

- Asegúrese de que la dirección IP correcta esté asignada en "7. Hardware Setup" - "Network".
- Dependiendo del ISP, es necesario configurar el servidor proxy.
- Asegúrese de que el enrutador y/o módem usado es compatible con su ISP.
- No se puede conectar al receptor de AV desde un navegador web
- Asegúrese de que la dirección IP del receptor de AV ha sido introducida correctamente en el navegador de Internet.
- Cuando se usa DHCP para asignar la dirección IP, la dirección IP de este receptor de AV podría haber cambiado.
- Asegúrese de que tanto el receptor de AV como el PC estén conectados correctamente a la red.
- No se visualiza el dispositivo de almacenamiento USB
- Asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento USB y el cable USB están conectados de forma segura en el puerto USB de este receptor de AV.
- Extraiga el dispositivo de almacenamiento USB del receptor de AV una vez, y a continuación intente volverse a conectar.
- El rendimiento de la unidad de disco duro que recibe energía del puerto USB de la unidad no está garantizado.
- Dependiendo del tipo de formato, la reproducción podría no llevarse a cabo normalmente. Compruebe el tipo de los formatos de archivo que es compatible.
- El dispositivo de almacenamiento USB con funciones de seguridad podría no ser reproducido.

### Otros

- Consumo de energía en el modo de espera
- En los siguientes casos, el consumo de energía en modo de espera podría alcanzar hasta un máximo de 5 W:
  - Cuando "Network Standby" en "7. Hardware Setup" "Network" está ajustado en "On".
  - Cuando "HDMI CEC (RIHD)" está ajustado en "On". (Dependiendo del estado del TV, el receptor de AV entrará al modo de espera normal).
  - La opción "HDMI Through" está ajustada en una opción distinta de "Off"
  - Cuando "Wakeup via Bluetooth" en "7. Hardware Setup" "Bluetooth" está ajustado en "On".
- El consumo de energía en modo de espera puede ser mayor que el valor anterior mientras el dispositivo móvil habilitado con MHL (Mobile High-Definition Link) conectado al conector AUX INPUT HDMI/MHL se está cargando.
- El sonido cambia cuando conecto mis auriculares
- Cuando se selecciona un modo de audición distinto a Direct, Pure Audio o Mono, al conectar unos auriculares se selecciona automáticamente Stereo.
- La pantalla no funciona
- La pantalla se apaga cuando se selecciona el modo de audición Pure Audio.
- Cómo puedo cambiar el idioma de una fuente multiplex
- Seleccione "Main" o "Sub" para "Multiplex Input Channel" en "3. Audio Adjust -"multiplex/Mono".
- No están disponibles las funciones RI
- Para usar RI, debe realizar una conexión RI y una conexión de audio analógica (RCA) entre el componente y el receptor de AV, incluso si están conectados digitalmente.
- Mientras esté seleccionada la Zone 2/Zone 3, las funciones RI no están disponibles.
- Las funciones System On/Auto Power On y Direct Change no funcionan para los componentes conectados mediante RI
- Estas funciones no están disponibles cuando está encendida la Zone 2/Zone 3.

- Al realizar la configuración de altavoz automática, la medición falla y se visualiza el mensaje "Ambient noise is too high".
- Esto se debe a que existe un mal funcionamiento en su altavoz. Compruebe si la unidad produce sonidos normales.
- La pantalla es oscura
- Asegúrese de que la función de atenuación no esté en funcionamiento.
   Pulse el botón DIMMER y cambie el nivel de brillo de la pantalla.
- Se pueden realizar los siguientes ajustes para las entradas de vídeo componente y de vídeo compuesto.
- Mientras mantiene pulsado el botón selector de entrada para configurar, pulse una vez HOME hasta que visualice "Video ATT:On" aparece en la pantalla. Para reanudar la configuración, repita el procedimiento anterior hasta que visualice "Video ATT:Off" aparece en la pantalla. Esta configuración es posible para los selectores de entrada asignados a una de las entradas de vídeo "VIDEO 1" a "VIDEO 3" en "1.Input/Output Assign" "Component Video Input" o "Composite Video Input". Si tiene una consola de videojuegos conectada a la entrada de vídeo compuesto, y la imagen no es muy nítida, puede atenuar la ganancia.

Video ATT:Off: (Valor predeterminado).

Video ATT:On: (La ganancia se reduce en 2dB).

- La imagen en su TV/monitor conectado a la(s) salida(s) HDMI es inestable
- Pruebe a desactivar la función DeepColor.
   Para desactivar la función DeepColor, pulse simultáneamente STV/DVR y ΦΟΝ/STANDBY en el receptor de AV.
   Mientras mantiene pulsado STB/DVR, pulse ΦΟΝ/STANDBY repetidamente hasta que aparezca "Deep Color:Off" en la pantalla. Para reactivar la función DeepColor, repita el paso antes descrito hasta que aparezca "Deep Color:On" aparece en la pantalla.

El receptor de AV contiene un microPC para el proceso de señales y las funciones de control. En muy raras situaciones, interferencias graves, ruidos provenientes de una fuente externa o electricidad estática podrían causar su bloqueo. En el remoto caso de que este evento suceda, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente, espere al menos 5 segundos y enseguida conéctelo nuevamente.

Onkyo no se hace responsable por los daños (tales como los pagos por alquiler de CD) debidos a las grabaciones realizadas sin éxito causadas por un mal funcionamiento de la unidad.

Antes de grabar datos importantes, asegúrese que el material será grabado correctamente.

Antes de desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente de la

pared, ajuste el receptor de AV en el modo de espera.



## Resoluciones de vídeo compatibles con los conectores HDMI OUT MAIN/SUB

Vea a continuación los tipos de señales de vídeo y las resoluciones que la unidad puede emitir cuando recibe las señales de entrada de los siguientes tipos y resoluciones. Las resoluciones compatibles se muestran como "Input: Output":

#### (Modelo norteamericano)

■ HDMI: HDMI 4K : 4K (\* 1)

1080p/24: 4K, 2560 × 1080p

2560 × 1080p : 4K ( \* 2)

1680 × 720p : 4K ( \* 2), 1080p/24, 2560 × 1080p, 1080p/24

1080p: 4K (\*3), 2560 × 1080p

1080i : 4K (\*3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 720p

720p : 4K (\*3), 1080p/24, 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i 480p : 4K (\*3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p

480i: 4K (\*3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p, 480p

■ HDMI: Componentes

No pueden emitirse.

HDMI: Compuesto No pueden emitirse.

Componente: HDMI

1080p : 4K ( \* 3), 2560 × 1080p, 1080p

1080i : 4K ( \* 3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i

720p : 4K (\*3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p

480p : 4K (\*3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p, 480p

480i : 4K (\*3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i

Componente: Componentes

1080p: 1080p 1080i: 1080i 720p: 720p 480p: 480p 480i: 480i Compuesto: HDMI

480i: 4K (\*3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i

Compuesto: Compuesto

480i: 480i

- \* 1 Resolución compatible: [3840 × 2160 24/30/60 Hz] [4096 × 2160 24/30/60 Hz]
- \*2 Resolución compatible: [3840 × 2160 24/30 Hz]
- \* 3 Resolución compatible: [3840 × 2160 24/30 Hz], [4096 × 2160 24/30 Hz]
- \* La entrada de señales de vídeo desde la toma PC IN será emitida con una resolución sin cambios. Resolución compatible: [640 x 480 60 Hz], [800 x 600 60 Hz], [1.024 x 768 60 Hz]

#### (Modelo europeos)

HDMI: HDMI

4K:4K(\*1)

 $1080p/24 : 4K, 2560 \times 1080p$ 

2560 × 1080p : 4K ( \* 3)

1680 × 720p : 4K ( \* 2), 1080p/24, 2560 × 1080p, 1080p

1080p: 4K (\*3), 2560 × 1080p

1080i : 4K (\*3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 720p

720p: 4K (\*3), 1080p/24, 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p

480p/576p: 4K (\*3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p

480i/576i : 4K ( \* 3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p,

480p/576p

HDMI: Componentes

No pueden emitirse.

■ HDMI: Compuesto

No pueden emitirse.

Componente: HDMI

1080p: 4K (\*3), 2560 × 1080p, 1080p

1080i : 4K (\*3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i

720p : 4K (\*3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p

480p/576p: 4K(\*3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p,

480p/576p

480i/576i: 4K (\*3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p,

480p/576p, 480i/576i

Componente: Componentes

1080p: 1080p

1080i: 1080i 720p: 720p

480p/576p: 480p/576p 480i/576i: 480i/576i

Compuesto: HDMI

480i/576i: 4K (\*3), 2560 × 1080p, 1680 × 720p, 1080p, 1080i, 720p,

480p/576p, 480i/576i

Compuesto: Compuesto

480i/576i: 480i/576i

- \* 1 Resolución compatible: [3840 × 2160 24/25/30/50/60 Hz] [4096 × 2160 24/25/30/50/60 Hz]
- \*2 Resolución compatible: [3840 × 2160 24/25/30 Hz]
- \* 3 Resolución compatible: [3840 × 2160 24/25/30 Hz], [4096 × 2160 24/25/30 Hz]
- \* La entrada de señales de vídeo desde la toma PC IN será emitida con una resolución sin cambios. Resolución compatible: [640 x 480 60 Hz], [800 x 600 60 Hz], [1.024 x 768 60 Hz]



## Resoluciones de vídeo compatibles con el conector HDMI OUT ZONE2

HDMI OUT ZONE2 transmite solamente la entrada de señal a través de los conectores HDMI IN.

#### (Modelo norteamericano)

HDMI : HDMI

4K:4K

1080p/24: 1080p/24

2560 × 1080p : 2560 × 1080p 1680 × 720p : 1680 × 720p

1080p: 1080p 1080i: 1080i 720p: 720p 480p: 480p 480i: 480i

#### (Modelo europeos)

HDMI : HDMI

4K:4K

1080p/24: 1080p/24

2560 × 1080p : 2560 × 1080p 1680 × 720p : 1680 × 720p

1080p : 1080p 1080i : 1080i 720p : 720p

480p/576p : 480p/576p 480i/576i : 480i/576i

## Operación ligada a los componentes compatibles con CEC

El receptor de AV es compatible con los siguientes componentes (a partir de enero de 2014).

#### TV (Orden aleatorio):

- Equipos de TV Toshiba
- Equipos de TV Sharp

#### Reproductores/Grabadores (Orden aleatorio):

- Reproductores Onkyo e Integra compatibles con RIHD
- Reproductores y grabadores Toshiba
- Reproductores y grabadores Sharp (solamente cuando se usan junto con equipos de TV Sharp)

Los modelos distintos a los mencionados anteriormente podrían tener interoperabilidad si son compatibles con CEC, que forma parte del estándar HDMI, pero no se garantiza su funcionamiento.

**Nota**: Para que funcionen correctamente las funciones RI, no conecte en el conector HDMI más componentes compatibles con RIHD de los que se especifica en las cantidades siguientes. No se garantizan las funciones RI cuando se conectan más componentes compatibles con RIHD de lo especificado a continuación. Además, no conecte el receptor de AV en otro receptor AV/amplificador AV a través de HDMI.

- Reproductores de discos Blu-ray/DVD: hasta 3.
- Grabadores de discos Blu-ray/DVD: hasta 3.
- Sintonizador de TV por cable, sintonizador digital terrestre y sintonizador emisor satelital: hasta 4 unidades.

# Información de referencia

## Comprobar si están habilitados los ajustes del funcionamiento enlazado a HDMI

- 1. Encienda la alimentación de todos los componentes conectados.
- 2. Apague la alimentación del TV, y confirme que la alimentación de los componentes conectados se apaga automáticamente con la operación enlazada.
- 3. Encienda la alimentación del reproductor/grabador de discos Bluray/DVD.
- 4. Inicie la reproducción en el reproductor/grabador de discos Blu-ray/DVD, y verifique lo siguiente:
  - El receptor de AV se enciende automáticamente, y selecciona la entrada en la cual está conectado el reproductor/grabador de discos Blu-ray/DVD.
  - El TV se enciende automáticamente y se selecciona la entrada en la cual está conectado el receptor de AV.
- 5. Siguiendo las instrucciones de operación de la TV, seleccione "Use the TV speakers" en el menú de la pantalla del televisor y confirme que el audio proviene de los altavoces de la TV y no de los altavoces conectados al receptor de AV.
- 6. Seleccione "Use the speakers connected from the AV receiver" en la pantalla del menú de la TV y confirme que el audio proviene de los altavoces conectados al receptor de AV, y no de los altavoces de la TV.

#### Nota:

- Incluso si establece enviar el audio en los altavoces del TV, el audio será enviado desde los altavoces conectados al receptor de AV cuando ajuste el volumen o al cambiar la entrada en el receptor de AV. Para emitir el audio de los altavoces del TV, vuelva a realizar las operaciones correspondientes en el TV.
- Para el caso de una conexión RIHD con RI y componentes compatibles con el control de audio RI, no conecte el cable RI al mismo tiempo.
- En el TV, cuando seleccione una opción distinta a la del conector HDMI en el cual está conectado el receptor de AV, la entrada en el receptor de AV será cambiada a "TV/CD".
- El receptor de AV se encenderá automáticamente en conjunto cuando determine que es necesario. Incluso si el receptor de AV está conectado a un TV o reproductor/grabador compatible con RIHD, no se encenderá si no es necesario. Podría no encenderse en conjunto cuando el TV está ajustado para enviar audio desde el TV.

- Las funciones del sistema enlazado con el receptor de AV podrían no funcionar dependiendo del modelo de componente conectado. En tal caso, opere el receptor de AV directamente.
- Cuando no se puede operar el reproductor/grabador con el mando a distancia del receptor de AV, el componente correspondiente podría no ser programado para que sea compatible con la operación del mando a distancia de CEC. Programe el código de control remoto del fabricante del componente en el mando a distancia para su uso.

### Acerca de HDMI

HDMI (Interfaz multimedia de alta definición) es un estándar de interfaz digital para conectar televisores, proyectores, reproductores de discos Blueray/DVD, cajas descodificadoras y otros componentes de vídeo. Hasta ahora, se requerían cables de vídeo y audio por separado para conectar los componentes de AV. Con HDMI, un solo cable puede contener las señales de control y audio digital de vídeo digital (PCM de 2 canales, audio digital multicanal y PCM multicanal).

La transmisión en secuencias de vídeo HDMI (es decir, señal de vídeo) es compatible con DVI (Digital Visual Interface) (\*1); por lo tanto las TV y pantallas con entrada DVI pueden conectarse usando un cable adaptador de HDMI a DVI. (Esto podría no funcionar en algunos TV y pantallas, lo que ocasionará que no se visualicen imágenes).

Esta unidad es compatible con HDCP (Protección de contenido digital de elevado ancho de banda) (\*2), por lo tanto puede mostrar imágenes solamente en componentes compatibles con HDCP.

El HDMI en esta unidad es compatible con las siguientes funciones. Canal de retorno de audio, 3D, x.v.Color, DeepColor, Lip Sync, 4K (Upscaling y Passthrough).

### Formatos de audio compatibles con la unidad:

- PCM lineal de 2 canales (32-192 kHz, 16/20/24 bits)
- PCM lineal multicanal (hasta 7,1 canales, 32 a 192 kHz, 16/20/24 bits)
- Secuencia de bits (Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, Audio de alta resolución DTS-HD, DTS-HD Master Audio)
- DSD

Su reproductor de discos Blu-ray/DVD también debe ser compatible con la salida HDMI de los formatos de audio antes mencionados.

### Acerca de la protección de los derechos de autor:

La unidad es compatible con Revision 1.4 y Revision 2.2 (sólo HDMI OUT MAIN y HDMI IN3) de la especificación HDCP (Protección de contenido digital de elevado ancho de banda) (\*2), que es un sistema de protección contra copia para señales de vídeo digital. Otros dispositivos conectados a la unidad también deben ser compatibles con HDCP.

- \* 1 DVI (Digital Visual Interface): El estándar de la interfaz de visualización digital establecido por la DDWG (\* 3) en 1999.
- \* 2 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection): La tecnología de cifrado de vídeo desarrollada por Intel para HDMI/DVI. Está

- diseñada para proteger contenido de vídeo y requiere un receptor HDMI/DVI compatible con HDCP para visualizar el vídeo cifrado.
- \*3 DDWG (Digital Display Working Group): Liderado por Intel, Compaq, Fujitsu, Hewlett-Packard y Silicon Image, el objetivo de este grupo industrial abierto es cumplir con los requerimientos de la industria para la especificación de conectividad digital para PC de alto rendimiento y pantallas digitales.

#### Nota:

- Hay cierto contenido que se puede reproducir sólo con dispositivos compatibles con HDCP Rev. 2.2. Para reproducir dicho contenido, conecte una TV compatible HDCP Rev. 2.2 o un reproductor de a la toma HDMI OUT MAIN o la toma HDMI IN3 de la unidad.
- La secuencia de vídeo HDMI (es decir, señal de vídeo) es compatible con DVI (Digital Visual Interface), por lo tanto los TV y pantallas con entrada DVI pueden conectarse usando un cable adaptador HDMI a DVI. (Tenga en cuenta que las conexiones DVI únicamente pueden transmitir vídeo, por lo tanto tendrá que realizar la conexión de audio por separado). Sin embargo, el funcionamiento fiable con dicho adaptador no está garantizado. En adición, las señales de vídeo de un PC no son compatibles.
- La señal de audio HDMI (tasa de muestreo, longitud de bit, etc.) podría estar restringida por el componente de la fuente conectada. Si la imagen es de mala calidad o si no existe sonido del componente conectado por medio de HDMI, verifique su configuración. Consulte el manual de instrucciones del componente conectado para obtener más información.

## Red local (LAN)

La conexión de varios componentes por medio de cables para habilitar la comunicación mutua es denominada red.

En los hogares, muchas familias crean (generalmente, se usa el término "construir") una red para conectar ordenadores y consolas de videojuegos a Internet e intercambiar datos entre los ordenadores.

La red establecida en un área relativamente reducida, tal como en un hogar, es denominada LAN (Red de área local).

En este manual, se usa el término "red local" (red para una familia) en lugar de "LAN", por lo tanto esta LAN es más familiar.

Al conectar esta unidad con el servidor de red, tal como un PC, es posible reproducir archivos de música en el servidor de la red (en el PC). Además, mediante una conexión a Internet, también es posible escuchar la radio por Internet.

Esta unidad, PC e Internet no están directamente conectados. Al conectar un PC y/o Internet, se requieren varios componentes (componentes de red).

#### Componentes necesarios para establecer una red local (LAN):

Los componentes necesarios para la red local (LAN) para usar la función NET de esta unidad son los descritos a continuación.

#### Router

Un enrutador es un dispositivo que controla el flujo de información (datos) entre la unidad. PC e Internet.

Como término de red, el flujo de información (datos) es denominado "tráfico". El enrutador tiene el rol de controlar el flujo de información, como el control de tráfico, entre los componentes conectados.

- Se recomienda un enrutador con un conmutador 100Base-TX integrado.
- Además, si su enrutador tiene la función DHCP, es posible facilitar la configuración de la red.
- Algunos enrutadores tienen un módem integrado y algunos Proveedores de Servicios de Internet (ISP) requieren el uso de enrutadores específicos.

Póngase en contacto con su distribuidor de ISP o de PC si no está seguro.

#### Cable Ethernet CAT-5

El cable Ethernet es un cable que conecta los componentes que conforman la red. Existen cables Ethernet de tipo recto y transversal.

Use un cable Ethernet CAT-5 blindado (tipo recto) para conectar la

unidad a su red local.

Póngase en contacto con su almacén de cables para obtener más detalles acerca del cable Ethernet.

- Servidor de red (cuando se usa un PC, etc./servidor de red)
  Componente que almacena archivos de música y proporciona dichos archivos en el momento de la reproducción.
- Los requisitos de uso con esta unidad dependen del componente que se usa como servidor de red.
- Las condiciones para reproducir de forma placentera archivos de música en la unidad dependen del servidor de red de uso (rendimiento de ordenador). Consulte los manuales de instrucciones de los componentes en uso.
- Módem (cuando se usa la radio por Internet)

Dispositivo que conecta la red local (LAN) con Internet

Existen muchos tipos de módems dependiendo de las formas de la conexión a Internet.

En adición, al conectarse a Internet, se requiere que cuente con un contrato con la compañía que proporciona el servicio de conexión a Internet, denominado ISP (Proveedor de Servicios de Internet).

Use el módem recomendado por su compañía de ISP para la conexión a Internet.

Existen algunos dispositivos que cuentan tanto con funciones de enrutador como de módem.

Dentro de los componentes de red antes mencionados, prepare un enrutador, cable Ethernet y servidor de red cuando use la función NET "servidor de red".

Para disfrutar de la función NET "Radio por Internet", es necesario usar el enrutador, cable Ethernet y módem (y el contrato con su ISP).



## Requisitos del servidor

#### Reproducción de servidor

Esta unidad puede reproducir archivos de música digitales almacenados en un PC o servidor de medios y es compatible con las siguientes tecnologías:

- Windows Media<sup>®</sup> Player 11
- Windows Media<sup>®</sup> Player 12
- Servidor de medios certificado por DLNA

El servidor de red debe estar conectado a la misma red que esta unidad. Se pueden visualizar hasta 20.000 carpetas y las carpetas se pueden anidar hasta en 16 niveles.

**Nota**: Dependiendo del servidor de medios, la unidad podría no reconocerlo, o podría no reproducir sus archivos de música.

#### Reproducción remota

La reproducción remota es la función que habilita esta unidad para reproducir archivos de música guardados en distintos componentes mediante la operación del componente de control en conformidad con la DLNA y un PC en la red local.

- Windows Media<sup>®</sup> Player 12
- Servidor de medios o componente de control certificado por la DLNA (dentro de los lineamientos de interoperabilidad de la DLNA versión 1.5).
  - \* Los ajustes varían dependiendo del servidor de medios o de los componentes del controlador. Consulte el manual de instrucciones de sus dispositivos para obtener más información.

Si el sistema operativo de su ordenador personal es

Windows® 8/Windows® 7, ya tiene instalado Windows Media® Player 12. Para obtener más información, consulte el sitio web de Microsoft.

## Requisitos del dispositivo de almacenamiento USB

- Clase de dispositivo de almacenamiento masivo USB (pero no siempre está garantizado).
- Formato del sistema de archivos FAT16 o FAT32.
- Si el dispositivo de almacenamiento USB ha sido particionado, cada sección será tratada como un dispositivo independiente.
- Se pueden visualizar hasta 20.000 carpetas y las carpetas se pueden anidar hasta en 16 niveles.
- Los concentradores USB y los dispositivos de almacenamiento USB con funciones de concentrador no son compatibles. No conecte a la unidad estos dispositivos.

#### Nota:

- Si el soporte que conecte no es compatible, se visualizará el mensaje "No Storage".
- Los archivos de sonido que están protegidos por las leyes de derechos de autor no se pueden reproducir.
- Cuando el reproductor de audio USB y esta unidad están conectados, la pantalla del reproductor de audio y la pantalla de la unidad podrían ser distintas. Además, las funciones de control del reproductor de audio (clasificación y orden de archivos de música y adición de información, etc.) no están disponibles en esta unidad.
- No conecte un PC al puerto USB de la unidad. No es posible introducir sonido al puerto USB de la unidad desde un PC.
- El soporte insertado al lector de tarjetas USB podría no estar disponible en esta función.
- Algunos dispositivos de almacenamiento USB y su contenido, podrían requerir cierto tiempo para leer.
- Dependiendo del dispositivo de almacenamiento USB, la lectura correcta del contenido y el suministro adecuado de alimentación podría no ser posible.
- Onkyo no acepta ninguna responsabilidad por la pérdida o daños a los datos almacenados en un dispositivo de almacenamiento USB cuando se usa dicho dispositivo con esta unidad. Le recomendamos hacer una copia de seguridad de los archivos de música importantes anticipadamente.
- El rendimiento de la unidad de disco duro que recibe energía del puerto USB de la unidad no está garantizado.
- Si conecta una unidad de disco duro USB al puerto USB de la unidad, le recomendamos que utilice el adaptador de CA para alimentarlo.

- Cuando use un reproductor de audio que se accionan con pilas,
- asegúrese de que las pilas tengan suficiente energía.
  Los dispositivos de almacenamiento USB con funciones de seguridad no se pueden reproducir.

## Formatos de audio compatibles

- Para la reproducción del servidor y reproducción desde un dispositivo de almacenamiento USB, esta unidad es compatible con los siguientes formatos de archivo de música.
- Los archivos de música de los siguientes formatos que se pueden reproducir dependen del servidor de la red. Por ejemplo, cuando use Windows Media<sup>®</sup> Player 12, no todos los archivos de música en el PC podrán ser reproducidos. Los archivos de música que se pueden reproducir son aquellos registrados en la biblioteca de Windows Media<sup>®</sup> Player 12.
- Son compatibles los archivos de tasa de bits variable (VBR). Sin embargo, el tiempo de reproducción podría no visualizarse correctamente.
- Esta unidad es compatible con la reproducción sin pausas del dispositivo de almacenamiento USB en las siguientes condiciones.
   Cuando se reproducen archivos WAV, FLAC y Apple sin pérdidas de forma continua con el mismo formato, frecuencia de muestreo, canales y tasa de bits de cuantificación.
- La reproducción a distancia no es compatible con la reproducción sin pausas.
- Para la reproducción a través de una red inalámbrica LAN, la velocidad de muestreo de 88,2 kHz o superior, DSD y Dolby TrueHD no son compatibles.

#### Nota:

- Con la reproducción a distancia, esta unidad no es compatible con los siguientes formatos de archivo de música:
  - FLAC, Ogg Vorbis, DSD y Dolby TrueHD.
- MP3 (.mp3 o .MP3)
- Formatos compatibles: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3
- Tasas de muestreo compatibles: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Tasas de bits compatibles: Entre 8 kbps y 320 kbps y VBR.
- WMA (.wma o .WMA)
- Tasas de muestreo compatibles: 8 kHz, 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Tasas de bits compatibles: Entre 5 kbps y 320 kbps y VBR.
- Formatos de WMA Pro/Voice no son compatibles.

- WMA sin pérdidas (.wma o .WMA)
- Tasas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
- Bit de cuantificación: 16 bits, 24 bits

#### WAV (.wav o .WAV)

Los archivos WAV contienen audio digital PCM sin comprimir.

- Tasas de muestreo compatibles: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz y 192 kHz
- Bit de cuantificación: 8 bits, 16 bits, 24 bits
  - \* Para la reproducción desde un dispositivo de almacenamiento USB, las tasas de muestreo de 176,4 kHz y 192 kHz no son compatibles.
- AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP o .3G2)
- Formatos compatibles: Audio MPEG-2/MPEG-4
- Tasas de muestreo compatibles: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
- Tasas de bits compatibles: Entre 8 kbps y 320 kbps y VBR

#### FLAC (.flac o .FLAC)

FLAC es un formato de archivo para la compresión de datos de audio sin pérdidas.

- Tasas de muestreo compatibles: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz y 192 kHz
- Bit de cuantificación: 8 bits, 16 bits, 24 bits
  - \* Para la reproducción desde un dispositivo de almacenamiento USB, las tasas de muestreo de 176,4 kHz y 192 kHz no son compatibles.
- Ogg Vorbis (.ogg o .OGG)
- Tasas de muestreo compatibles: 8 kHz, 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Tasas de bits compatibles: Entre 32 kbps y 500 kbps y VBR.
- No se pueden reproducir archivos incompatibles.
- LPCM (PCM lineal)
- Tasas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz
- Bit de cuantificación: 16 bits
  - \* Sólo para la reproducción a través de DLNA.
- Apple sin pérdidas (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4)
- Tasas de muestreo compatibles: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
- Bit de cuantificación: 16 bits, 24 bits
- DSD (.dsf o .DSF)
- Tasas de muestreo compatibles: 2,8224 MHz, 5,6448 MHz
  - \* Para la reproducción desde un dispositivo de almacenamiento USB,

las tasas de muestreo de 5,6448 MHz no es compatibles.

- Dolby TrueHD (.vr/.mlp/.VR/.MLP)
- Tasas de muestreo compatibles: 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
  - \* Para la reproducción desde un dispositivo de almacenamiento USB, sólo las tasas de muestreo de 48 kHz son compatibles.
  - \* La reproducción a través de DLNA no es compatible.

# Información de referencia

## Precaución sobre ondas de radio

El receptor de AV utiliza una frecuencia de onda de radio de 2,4 GHz, la cual es utilizada por otros sistemas inalámbricos como 1 y 2 descritos a continuación.

- 1. Dispositivos que usan una frecuencia de onda de radio de 2,4 GHz
  - Teléfonos inalámbricos
  - Máquinas de fax inalámbricas
  - Hornos de microondas
  - Dispositivos de LAN inalámbrica (IEEE802.11b/g/n)
  - Equipo de AV inalámbrico
  - Controles inalámbricos para sistemas de juego
  - Ayudas para la salud basadas en hornos de microondas
  - Transmisor de vídeo
  - Un tipo específico de monitor externo y display LCD
- Dispositivos menos comunes que usan una frecuencia de onda de radio de 2.4 GHz
  - Sistemas antirrobo
  - Emisoras de radioaficionados (HAM)
  - Sistemas de gestión de logística de almacén
  - Sistemas de discriminación para vehículos de emergencia

Si estos dispositivos y el receptor de AV se utilizan al mismo tiempo, el audio puede ser detenido de manera no deseada o perturbado debido a una interferencia de ondas de radio.

Sugerencias para la mejora

- Apague los dispositivos que emiten la onda de radio.
- Coloque los dispositivos que interfieren lejos del receptor de AV.
- El receptor de AV utiliza ondas de radio, y una tercera persona puede recibir las ondas deliberada o accidentalmente. No utilice la comunicación para asuntos importantes o fatales.
- No asumimos ninguna responsabilidad por ningún error o daño en entornos de red o dispositivos de acceso que surjan como resultado del uso de este aparato.
  - Confirme con el proveedor o fabricante del dispositivo de acceso para más información.

# Información de referencia

## Alcance de funcionamiento

El uso del receptor de AV está limitado al uso en el hogar. (las distancias de transmisión podrían reducirse dependiendo del entorno de comunicación.) En las siguientes ubicaciones, unas malas condiciones o la incapacidad para recibir ondas de radio pueden hacer que el sonido se interrumpa o se detenga:

- En edificios de hormigón armado o en edificios con marcos de acero o marco de hierro.
- Muebles metálicos grandes cercanos.
- En una multitud de personas o cerca de un edificio u obstáculo.
- En una ubicación expuesta al campo magnético, la electricidad estática o la interferencia de ondas de radio de un equipo de comunicación de radio que use la misma banda de frecuencia (2,4 GHz) que el receptor de AV, tal como un dispositivo LAN inalámbrico de 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n) o un horno microondas.
- Si vive en un área residencial densamente poblada (piso, casa adosada, etc.) y el horno microondas de su vecino está colocado cerca de su receptor de AV, puede experimentar interferencia de ondas de radio. Si esto ocurre, mueva su receptor de AV en una ubicación distinta.
   Cuando el horno microondas no está en uso, no habrá interferencia de ondas de radio.

## Reflejos de ondas de radio

Las ondas de radio recibidas por el receptor de AV incluyen las ondas de radio que vienen directamente de los dispositivos y ondas de radio procedentes de varias direcciones a causa de los reflejos en las paredes, los muebles y el edificio (ondas reflejadas). Las ondas reflejadas (debido a la presencia de obstáculos y objetos reflectores) producen una gran variedad de ondas reflejadas así como la variación de las condiciones de recepción dependiendo de las ubicaciones. Si el audio no se puede recibir correctamente debido a este fenómeno, intente mover la ubicación del dispositivo de LAN inalámbrica un poco.

Tenga en cuenta que el audio puede también interrumpirse debido a las ondas reflejadas cuando una persona cruza o se aproxima al espacio entre el receptor de AV y el dispositivo de LAN inalámbrica.

- No asumimos ninguna responsabilidad por daños derivados del uso de este aparato, excepto en los casos en los que considere aceptable bajo las leyes y regulaciones aplicables.
- El funcionamiento en cualquier entorno no está garantizado para el LAN inalámbrico. Podría no ser posible realizar la comunicación o tener una velocidad de comunicación deseable.



## **Precauciones**

- No utilice este aparato cerca de un dispositivo electrónico manipulando controles de alta precisión o señales débiles. Si lo hace, puede provocar un accidente debido a un funcionamiento incorrecto del dispositivo.
- No utilice este aparato en una ubicación donde el uso está prohibido, como por ejemplo en un avión o en un hospital. Si lo hace, puede provocar un accidente debido a un funcionamiento incorrecto de un dispositivo electrónico o de un aparato electro-médico. Siga las instrucciones de las instalaciones médicas.
- Dispositivo electrónico que requiere precauciones Ayuda auditiva, marcapasos, otros dispositivos médicos electrónicos, alarma contra incendios, puerta automática y otros dispositivos de control automático.

Si utiliza un marcapasos o algún otro dispositivo médico electrónico, consulte el dispositivo o a su distribuidor para confirmar el efecto que la onda de radio tendrá en el dispositivo.



## Lista de códigos de control remoto

#### Televisión (A - E)

A.R. Systems 10037, 10556

Accent 10037

Acoustic Solutions 11667, 11585, 11037

Action 10650

Addison 10653, 11150

AEG 11037 Aiko 10037 Aim 10037

Akai 10037, 12676, 10208, 10714, 10556, 12414,

13183, 10178

Akito 10037 Akito 10037

Akura 10037, 10714, 11667, 11585, 10171, 11037

Alba 11037, 12676, 10037, 10714, 11585

Alien 11037 Alistar 10037

Amstrad 10037, 10171, 11037

Anam 10037, 10650 Andersson 11585, 12676

Anitech 10037 Ansonic 10037

AOC 11365, 12769, 10178, 10625, 11150

Apex Digital 12397

Ardem 10714, 10037

Arena 10037 Ario 12397

Aristona 10556, 10037

ART 11037
Art Mito 11585
Asberg 10037
Astra 10037

ATD 10698 Atlantic 10037

Audiosonic 10714, 10037

 Audioworld
 10698

 Autovox
 12676

 Aventura
 10171

 Axxon
 10714

 Baird
 10208

 Barco
 10556

 Base
 10698

Basic Line 10037, 11037, 10556

Baur 10037, 10195

Beaumark 10178 Beijing 10208

Beko 10714, 10037

Bell & Howell 10017 Belson 10698 Belstar 11037 Beon 10037 Berthen 10556 Bestar 10037 Bexa 12493 **BGH** 12414 **Black Diamond** 11037

Blue Sky 10714, 10037, 11037, 10556, 10625

10195

BPL 10208, 10037

Brandt 10625, 11585, 10714

Brinkmann 10037 Brionvega 10037 Britania 12414

Blaupunkt

Bush 11037, 10037, 10714, 12676, 11667, 10208,

10556, 10698, 11585

 Byd:sign
 12209

 Camper
 10037

 Carad
 11037

 Carena
 10037

 Carrefour
 10037

Cascade 10037 Casio 10037 Cathay 10037

CCE 13782, 10037 Celcus 12676, 11585

Celebrity 10000
Centrum 11037
Centurion 10037

Changhong 13434, 12769, 10508

Chimei 12769

Chun Yun 10000, 11150

Chung Hsin 11150 Clarivox 10037

Clatronic 10037, 10714

Clayton 11037 Coby 13478 Commercial 11447

Solutions

 Condor
 10037

 Conrowa
 10698

 Contec
 10037

 Cosmel
 10037

 CPTEC
 10625

Crown 10037, 10714, 10208, 11037

Crypton 11667
Curtis 12397
Cyberpix 11667

D-Vision 10037, 10556

Daewoo 10037, 10556, 10178, 11150

Dansai 10037, 10208

Dantax 11037, 10714, 12676

Datsura 10208 Dawa 10037 Daytron 10037 De Graaf 10208 10037 Decca Denver 10037 Desmet 10037 Diamant 10037 Diamond 10698 Digatron 10037

Digihome 11667, 12676

Digiline 10037 Digisonic 11826

Digitor 10698, 10037

Dixi 10037 Drean 10037 DSE 10698

Dual 11667, 10037, 11037, 11585, 12676, 10714

Dumont 10017

Durabrand 10171, 10178, 10714, 11037

 Dux
 10037

 DX Antenna
 13817

 Dynatron
 10037

 Dynex
 12049

 E.S.C.
 10037

 ECE
 10037

Elbe 10037, 10556

 Electroband
 10000

 Electrograph
 11755

 Elektra
 10017

 Elfunk
 11037

 ELG
 10037

 Elin
 10037

 Elite
 10037

Emerson 11864, 10171, 11394, 10178, 10037, 10714

Envision 11365, 11506

 Epson
 11379

 Erres
 10037

 ESA
 10171

 Euroman
 10037

 Europa
 10037

 Europhon
 10037

 Evesham
 11667

Technology

Excello 11037 Exquisit 10037

#### Televisión (F - J)

F&U 12676 FairTec 11585

Ferguson 10625, 11037, 10037, 10195, 11585, 12676

Fidelity 10037, 10171

Finlandia 10208

Finlux 11667, 10714, 12676, 10037, 10556 Firstline 10714, 10037, 11037, 10208, 10556

Fisher 10208 Flint 10037 Formenti 10037 Fraba 10037 Freesat 11636 Friac 10037 Frigidaire 11826 **Fujitsu** 10809 Fujitsu Siemens 10809

Funai 13817, 10171, 11394, 11037, 10714

Gaba 11037 Galaxi 10037 Galaxis 10037 Gateway 11755

GE 11447, 10178, 10625, 11454

GEC 10037 Genesis 10037 Genexxa 10037

GFM 10171, 11864

 Gibralter
 10017

 Gibson
 11826

 Gintai
 11150

 Godrej
 11585

 GoGen
 12676

GoldStar 10178, 10037, 10714, 11150

Goodmans 10037, 11037, 11667, 10714, 11585, 10556,

10625, 12676

Gorenje 11585, 12676

Gradiente 10037 Graetz 10714 Granada 10208, 10037

Grandin 10037, 10714, 11037, 10556

Grundig 10195, 11223, 10556, 10037, 11667, 12676

H-Buster 13620

Haier 13620, 10698, 10037, 10508

Hallmark 10178 Hankook 10178 Hannspree 11826

Hanseatic 10037, 10714, 10625, 10556

Hantarex 10037 Hantor 10037 Harwood 10037 10037 Hauppauge HB 10714 **HCM** 10037 Heran 11826 Herosonic 11826 10037 Highline

Hinari 10037, 10208

HiPlus 11826 Hisawa 10714

Hisense 10556, 10508, 10208

Hitachi 11643, 12676, 11576, 11585, 11691, 11037,

11667, 10037, 10150, 10178, 10508, 11150,

12170

Hitachi Fujian 10150
Hitec 10698
Hoher 10714
Hornyphon 10037
Hua Tun 11150

Hypson 10037, 10714, 10556, 11037

Hyundai 10698, 12676, 11037

 Iberia
 10037

 ICE
 10037

 iLo
 11394

 Imperial
 10037

 Indiana
 10037

Inno Hit 11037, 11585

Innova 10037

Insignia 12049, 10171

Integra 11807, 13100, 13500

10017 Inteq Interbuy 10037 Interfunk 10037 Internal 10556 Intervision 10037 Irradio 10037 **IRT** 10698 Isis 12676 Isukai 10037 ITS 10037

ITT 12676, 10208

ITT Nokia 10208 ITV 10037 JCB 10000 Jinfeng 10208

Jinxing 10037, 10556, 10698

JMB 12676, 10556

Jubilee 10556

JVC 11774, 10653, 11601, 12271, 11428, 10508,

10650, 12676

#### Televisión (K - N)

Kaisui 10037 Karcher 10714 Kathrein 10556

Kendo 11037, 11585, 12676, 10037

 Kennex
 11037

 Kioto
 10556

 Kiton
 10037

 KLL
 10037

Kneissel 10037, 10556

Kolin 10150, 10037, 11150, 11755

Kolster 10037

Konka 10037, 10714

Konnig 10037 Korpel 10037 Kosmos 10037 Kunlun10208Kupperbusch12676L&S Electronic10714Lavis11037Lecson10037

Lenco 10037, 11037

Leyco 10037

LG 11840, 11860, 11423, 12731, 12182, 12358,

12362, 10178, 12424, 10037, 10714, 10017,

10556, 10698

LiesenKotter 10037

Lifetec 10037, 11037, 10714

Linetech 12676

Linsar 12676, 11667, 11585

Local India Brand 10208 Local Malaysia 10698

Brand

Lodos 11037 Loewe 10633

Logik 11037, 10698, 11585

 Luma
 11037

 Lumatron
 10037

 Lumenio
 10037

 Lux May
 10037

Luxor 11037, 12676, 10208

LXI 10178 Madison 10037

Magnavox 12372, 11454, 11506, 10171, 11365, 11755,

11867

Magnum 10714, 10037

Manesth 10037

Manhattan 10037, 11037 Marantz 10037, 10556 Mark 10037, 10714

Mastro 10698 Masuda 10037

Matsui 10037, 10195, 10208, 11037, 10714, 10556,

11667, 12676

Matsushita 10650 Maxent 11755 Maxess 12493 Meck 10698

Mediator 10037, 10556

Medion 10714, 10037, 11037, 12676, 11667, 10556,

10698, 11585

Megatron 10178 MEI 11037

Melectronic 10037, 10195, 10714 Memorex 10178, 10150, 11037

Mercury 10037 Mermaid 10037 Metronic 10625

Metz 11037, 10195 MGA 10150, 10178

Micromaxx 10037, 10714, 11037

Midland 10017

Mikomi 11585, 11667

Minato 10037 Minerva 10195 Ministry Of Sound 11667 Minoka 10037

Mitsubishi 10150, 11250, 12313, 10178, 10037, 10556,

11150, 11037, 11171

 Moree
 10037

 Morgan's
 10037

 Moserbaer
 11585

 MTlogic
 10714

 Mudan
 10208

Multitec 11037, 10037

Multitech 10037 Myryad 10556

NAD 10037, 10178

Naiko 10037 Nakimura 10037

National 10208, 10508

NEC 12461, 10178, 10508, 10653, 11150

Neckermann 10037, 10556

NEI 10037, 11037

Neoka 11826

Netsat 10037 NetTV 11755

Neufunk 10556, 10714, 10037

Nevir 12676 New Sonic 11826

New Tech 10037, 10556 Newave 10178, 11150

 Nikkai
 10037

 Nikkei
 10714

 Nikko
 10178

 Nokia
 10208

 Norcent
 11365

Nordmende 10195, 11585, 10037, 10714, 11667

Normerel 10037 Novatronic 10037 Novita 11585 NPG 13434

## Televisión (O - S)

Oceanic 10208
OK Line 11037

OK. 13434, 12676

Okano 10037

OKI 11667, 12676, 13434, 11585

Omni 10698 Onei 11667

Onida 10653, 12414

Onimax 10714 Onix 10698

Onkyo 11807, 13100, 13500

Onn 11667

Opera 10037, 10714

Optimus 10650 Orava 11037 Orbit 10037

Orion 10037, 10556, 10714, 11037, 12676

Orline 10037 Ormond 11037

Osaki 10037, 10556

Osio 10037 Osume 10037

Otto Versand 10037, 10556, 10195
Pacific 10714, 11037, 10556
Palladium 10037, 10714, 10556
Palsonic 12461, 10698, 10037

Panama 10037

Panasonic 11636, 11291, 11480, 11650, 10650, 13825,

12170, 10037, 10208, 10508

Panavideo 13825 Panavision 10037

Panda 10208, 10508, 10698

Penney 10178 Perdio 10037 Perfekt 10037

Philco 13426, 12414, 10037, 10178

Philips 10037, 12800, 10556, 11887, 11867, 11506,

12372, 12680, 11454, 10171, 11365, 10017,

10000, 10178, 11394

Phocus 10714 Phoenix 10037

Phonola 10037, 10556

Pioneer 11457, 10037, 10698, 11636, 12171

PJ 11506 Plantron 10037

Playsonic 10714, 10037 Polaroid 12676, 11826 Powerpoint 10037, 10698

Prima 12461 Prinston 11037

Pro Vision 10037, 10556, 10714

Profitronic 10037

Proline 10625, 10037, 11037, 12676

Proscan 11447

Prosonic 10714, 12676, 10037, 11585, 11667

Protech 10037, 11037

Proton 10178 Pulsar 10017

Pye 10037, 10556

Qingdao 10208 Quadro 11667

Quasar 11291, 10650

Quelle 10037, 11037, 10195

R-Line 10037

Radiola 10037, 10556

Radiomarelli 10037

RadioShack 10037, 10178 Radiotone 10037, 11037

RCA 11447, 12746, 10625, 12434, 12932, 12187,

10000, 10178, 10618, 11454, 13426

Realistic 10178
Recor 10037
Rectiligne 10037
Red Star 10037

Reflex 10037, 11037

Relisys 11585 Relon 11826

Remotec 10037, 10171

Reoc 10714 Revox 10037 RFT 10037

Roadstar 11037, 10037, 10714

Rowa 10698, 10037

Runco 10017

Saba 10625, 10714, 12676

Sagem 10618

Saivod 11037, 10037

Salora 10208

Sampo 11755, 10171, 10178, 10650

Samsung 12051, 11632, 10618, 10037, 10556, 10178,

10208, 11150

Sansui 10037, 10714

Sanyo 10208, 11142, 11585, 12676, 12461, 11974,

12769, 10508, 11037, 11150, 11365, 11667

SBR 10037, 10556

Schaub Lorenz 10714, 12676, 11667

Schneider 10037, 10556, 10714, 11037, 11585, 12676

Schontech 11037

Scotch 10178 Scott 10178

Sears 10171, 10178

Seelver 11037

SEG 11037, 10037, 13434

SEI 10037
Sei-Sinudyne 10037
Semp Toshiba 13793
Sencor 10714
Senzu 12493
Serie Dorada 10178

Sharp 11659, 12360, 10818, 11393, 12676, 10650,

11165, 11423

10208

Sheng Chia 11150 Shintoshi 10037

Shanghai

Shivaki 10178, 10037

Siam 10037

Siemens 10195, 10037 Siera 10556, 10037

Silva Schneider 10037

SilverCrest 12676, 11037

Sinudyne 10037 SKY 10037

Skyworth 12769, 10037, 10698

Solavox 10037 Soniko 10037 Soniq 12493 Sonitron 10208 Sonneclair 10037 Sonoko 10037 Sonolor 10208 Sontec 10037

Sony 12778, 11825, 10810, 10000, 11651, 11505,

11167

Soundesign 10178

Soundwave 10037, 11037 Sowa 10178, 11150 Soyea 10698 Soyo 11826 Squareview 10171

SR Standard 10037, 11037

Starlite 10037 STI 13793 Strato 10037 Sunny 10037 Sunstar 10037 Sunstech 12676 Sunwood 10037 Supersonic 10208

SuperTech 10037, 10556

 Supra
 10178

 Supreme
 10000

 Svasa
 10208

Sylvania 10171, 11864, 11394

Symphonic 10171, 11394

Synco 11755, 10000, 10178, 11826

Sysline 10037

# Televisión (T - Z)

Tacico 10178, 11150

Tai Yi 11150 Talent 10178

Tashiko 10650, 11150 Tatung 10037, 11150

TCL 12434, 13183, 13426, 12414, 10698

TCM 10714

Teac 10037, 11037, 10698, 10714, 11755, 10171,

10178

Tec 10037

Tech Line 10037, 11585

Technica 11037

Technics 10556, 10650 Technika 11667, 12676

TechniSat 10556
Technisson 10714
Techno 11585

Technosonic 10556, 10625

Techwood 11667, 11037, 12676

Tecnimagen 10556

Teco 10178, 10653

Tedelex 10208
Teknika 10150
TELE System 11585
Telecor 10037

Telefunken 10625, 12676, 12414, 10698, 11585, 10037,

10714, 11667

Telefusion 10037
Telegazi 10037
Telemeister 10037
Telesonic 10037

Telestar 10037, 10556 Teletech 10037, 11037

Teleview 10037 Tennessee 10037

Tensai 10037, 11037

Terris 11667

Tesla 11037, 10037, 10556, 10714

Tevion 10714, 11037, 10037, 10556, 11585, 11667

Thomson 10625, 11447, 10037

Thorn 10037 TMK 10178 TNCi 10017

Tokai 10037, 11037

Tokaido 11037 Topline 11037

Toshiba 11508, 11524, 11656, 12676, 10508, 13570,

10650, 11037, 10195, 10618, 11150, 11169

TRANS-continents 10037, 10556, 11037

Transonic 10037, 10698

Triad 10556

Triumph 10037, 10556

TVTEXT 95 10556 Uher 10037 Ultravox 10037

Unic Line 10037

Uniden 12122, 12676, 11667

United 10714, 11037, 10037, 10556

Universal 10037, 10714

Universum 10037, 11037, 10195, 10618

Univox 10037 V7 Videoseven 11755

Vestel 11037, 10037, 11585, 11667

Vexa 10037

Victor 11428, 10650, 10653

Videocon 10508, 10037

VideoSystem 10037 Vidtech 10178

Viewsonic 11755, 12049, 11365

Vision 11826, 10037

VIZIO 11758, 13758, 12209

Vortec 10037

Voxson 10037, 10178, 11667

VU 11365

Walker 12676, 11667, 11585

Waltham 10037, 11037

Wards 10017, 10000, 10178 Watson 11037, 10037, 10714

Wega 10037 Welltech 10714 Weltstar 11037

Westinghouse 11712, 11826, 11755, 12397

Westwood 11585

Wharfedale 11667, 10037, 10556

White 10037

Westinghouse

Wilson 10556 Windsor 11037 Windy Sam 10556 Wintel 10714 Wyse 11365 Xiahua 10698 Xiron 11037 **XLogic** 10698

Xoceco 10037, 12461

Xrypton 10037

Yamaha 11576, 10650

 Yamishi
 10037

 Yokan
 10037

 Yoko
 10037

 YU-MA-TU
 10037

Zenith 10017, 10178, 11423, 12731, 11365, 12358,

12362

Zepto 11585 Zonda 10698

# Combinación de TV y DVD

Akai 12676, 32966 Alba 12676, 32966 Black Diamond 11037, 30713 Blue Sky 11037, 30713

Bush 12676, 10698, 11037, 30713, 32966

 Centrum
 11037, 30713

 Crown
 11037, 30713

 Dual
 11037, 30713

Dynex 12049

Elfunk 11037, 30713

Emerson 11864, 11394, 30675

Ferguson 11037, 30713 Funai 11394, 30675

Goodmans 11037, 12676, 30713, 32966

Grandin 30713 Grundig 30539

Hitachi 12676, 11037, 30713, 32966

Insignia 12049

JVC 12271, 11774

LG 11423

Linsar 12676, 32966 Logik 11037, 30713 Luxor 11037, 30713

Magnavox 12372

Matsui 11037, 12676, 30713

Medion 12676, 32966

Mitsubishi 34004

OK. 13434

OKI 12676, 32966 Orava 11037, 30713

Panasonic 12170

Philips 10556, 11454, 11394, 12372, 30539

Polaroid 12676, 32966

Powerpoint 10698

Prosonic 12676, 32966

RCA 12187, 12746, 12932, 11447

Samsung 12051 Sanyo 12676

SEG 11037, 30713

Sharp 10818, 12360, 12676, 32966

Soniq 12493 Sony 12778

Sylvania 11864, 11394, 10171, 30675, 30630

Teac 10698

Technica 11037, 30713

Telefunken 10698

Teletech 11037, 30713 Thomson 10625, 30551

Toshiba 11524, 12676, 32966

United 11037, 30713

Universum 30713 Vestel 11037 Viewsonic 12049

Weltstar 11037, 30713

Westinghouse 11712

Xiron 11037, 30713

# DVD

3D LAB 30539 Accurian 30675

Acoustic Solutions 30730, 30713

AEG 30675, 30770, 31233

Aiwa 30533

Akai 32966, 31233, 30675, 30770

Akura 31233

Alba 32966, 30713, 30730, 30539

Amitech 30770

Amstrad 30713, 30770, 32139

AMW 30872 Ansonic 30831

Aristona 30539, 30646

ASDA 32213 Audix 30713 Autovox 30713

Awa 30730, 30872

Axion 30730 **Basic Line** 30713 Bel Canto Design 31571 Belson 32139 **Best Buy** 32139 **Black Diamond** 30713 Blu:sens 31233 Blue Parade 30571 Blue Sky 30713 Brainwave 30770

Brandt 30551, 30503

Bush 30713, 30730, 30831, 32966

 Byd:sign
 30872

 CCE
 30730

 Celcus
 32966

Centrum 30713, 30675

Changhong30627Cinea30831Cineral30730

Cinetec 30713, 30872

Classic 30730

Clatronic 30675, 31233

 Clayton
 30713

 Coby
 30730

 Codex
 31233

Continental Edison 30831, 30872

Craig 30831

Crown 30713, 30770

Cybercom 30831

Daenyx 30872

Daewoo 30770, 30872

Dansai 30770

Dantax 30713, 30539, 32966

 Datsun
 31233

 Daytek
 30872

 Dayton Audio
 30872

 DCE
 30831

 Decca
 30770

Denon 31634, 32258, 32748, 30490, 33851

Dewo 31634

Digihome 30713, 32966

DigiLogic 30713 DiK 30831

Disney 30675, 30831

 DK Digital
 30831

 Dragon
 30831

 DSE
 30675

Dual 30831, 30713, 30730, 32966

Durabrand 30675, 30713, 30831

Dynex 32596

E:max 30770, 31233

 ECC
 30730

 Elfunk
 30713

 Elin
 30770

 Elite
 32854

Elta 30770, 31233

Eltax 31233

Emerson 30675, 32213 EuroLine 30675, 31233 Ferguson 30713, 32966

Finlux 32966, 30770, 30741

 Firstline
 30713

 Funai
 30675

 G-Hanz
 32213

 G-HanzS
 32213

 GE
 30522

 GFM
 30675

Go Video 31044, 30741

GoldStar 30741

Goodmans 30713, 30730, 32966

GPX 30741 Gran Prix 30831

Grandin 30713, 31233

Grundig 30539, 30551, 30713, 32966

Grunkel 30770, 30831

GVG 30770

H & B 30713, 31233

Hanseatic 30741
Harman/Kardon 30582
HE 30730
Hello Kitty 30831
Henss 30713

Hitachi 32966, 30573, 30713, 31664

Hoher 30713, 30831 Home Electronics 30730, 30770

 Humax
 30646

 HYD
 31233

 Hyundai
 32966

 Inno Hit
 30713

Insignia 32596, 30675, 30741

Integra 32147, 30627, 31769, 30503, 31612, 30571,

31634

Irradio 31233, 30646

JDB 30730 JMB 32966

JVC 30623, 31602, 30503, 30539, 32966

Kansas 31233

Technologies

Kendo 30713, 30831 Kennex 30713, 30770

 Kenwood
 30490

 Kiiro
 30770

 Kupperbusch
 32966

 Leiker
 30872

Lenco 30713, 30770

Lexicon 32545

LG 30741, 31602, 31233

 Lifetec
 30831

 Linetech
 32966

 Linsar
 32966

 Lodos
 30713

Loewe 30741, 30539

Logik 30713

Lumatron 30713, 30741

Lunatron 30741 Luxman 30573

Luxor 30713, 32966

Magnavox 30675, 30503, 30646, 30539, 31354, 30713

Manhattan 30713

Marantz 30539, 32414, 33444

Mark 30713 Marquant 30770

Matsui 30713, 32966 Maxim 30713, 30872

MBO 30730 MDS 30713 Mecotek 30770

Medion 30831, 32966, 30741, 30630

 Memorex
 30831, 32213

 Metz
 30713, 30571

 Micromedia
 30503, 30539

Micromega 30539

Microsoft 31708, 32083, 30522

Microstar 30831 Minax 30713 Minoka 30770

Mitsubishi 34004, 30713

 Mizuda
 30770

 Mustek
 30730

 Mystral
 30831

 NAD
 30741

 Naiko
 30770

NEC 30741, 31602 Nevir 30831, 30770

Nisato 31233

 Noblex
 31233

 Norcent
 30872

 Nordmende
 30831

 OK.
 32966

 OKI
 32966

Onkyo 30627, 32147, 31612, 31769, 30503, 30571,

31634

Oppo 32545, 30575

Orava 30713 Orbit 30872

Orion 30713, 31233

Ormond 30713

Pacific 30831, 30713

Packard Bell 30831 Palladium 30713

Panasonic 30490, 31579, 31641, 32710, 33641, 33862,

32523

Philco 30675

Philips 32056, 30539, 31354, 32789, 32434, 30646,

31340, 30503, 30675, 32084

Pioneer 31571, 30631, 30571, 32442, 32854, 30142

 Polaroid
 32966

 Polk Audio
 30539

 Portland
 30770

 Powerpoint
 30872

 Presidian
 30675

 Prinz
 30831

 Prism
 30730

Pro Vision30730Proline32966Proscan30522Proson30713

Pye 30539, 30646

Radionette 30741

Prosonic

Radiotone 30713

RCA 30522, 32213, 30571, 31769

32966

REC 30490 Red 32213 Red Star 30770 Richmond 31233

Roadstar 30713, 30730

 Ronin
 30872

 Rotel
 30623

 Rowa
 30872

 Saba
 30551

 Saivod
 30831

 Salora
 30741

Samsung 30199, 30573, 33195, 31635, 32369, 32489,

32329, 30490, 31044

Sanyo 32966, 30713, 31233

ScanMagic 30730 Schaub Lorenz 30770

Schneider 30539, 30831, 30646, 30713

Schontech 30713 Scott 31233

SEG 30713, 30872

Semp 30503 Semp Toshiba 30503

Sharp 30630, 32250, 30713, 32966, 30675

Sherwood 30741, 30770

Shinsonic 30533 Sigmatek 32139

Silva Schneider 30831, 30741 Skantic 30713, 30539

Skymaster 30730
SM Electronic 30730
Smart 30713
Sonashi 30831
Soniq 30831

Sony 31633, 31516, 30533, 31033, 31070, 30864,

32861, 31536, 32180

 Sound Color
 31233

 Soundwave
 30713

 Spectra
 30872

 SR Standard
 30831

 Strong
 30713

 Sunkai
 30770

Sunstech 30831, 32139, 32966

Supratech 32139

Sylvania 30675, 30630

 Symphonic
 30675

 Sytech
 30831

 Tandberg
 30713

 Targa
 30741

 Tascam
 31818

 Tatung
 30770

TBoston 32139
Tchibo 30741

TCM 30741

Teac 30571, 30675, 30741, 31818, 32139, 34004

Technica 30713 Technics 30490

Technika 30770, 30831

Technosonic 30730

Techwood 30713, 32966 Telefunken 30551, 32966

Teletech 30713
Tensai 30770
Theta Digital 30571

Thomson 30551, 30522, 30831

Tokai 31233

Toshiba 30503, 32705, 32277, 31769, 33157, 32966,

32551

TRANS-continents 30831, 30872, 31233

 Transonic
 30730

 Trevi
 30831

 TVE
 30713

United 30713, 30675, 30730, 31233

Universum 30713, 30741

Urban Concepts 30503
Venturer 31769
Vestel 30713
VIZIO 32563

Voxson 30831, 30730 Waitec 30730, 31233

Walker 32966

Waltham 30713
Welkin 30831
Wellington 30713
Weltstar 30713
Wharfedale 30713

Wilson 31233, 30831

 Windsor
 30713

 Windy Sam
 30573

 Woxter
 32139

 X-View
 31233

Xbox 31708, 32083, 30522

Xiron 30713 XMS 30770

Yamada 30872, 32139

Yamaha 30539, 30817, 30490, 32298, 31354, 30646

Yamakawa 30872 Yukai 30730

Zenith 30741, 30503

## ■ Disco Blu-ray

Denon 32258, 32748, 33851

Elite 32854 Funai 30675

Insignia 32596, 30675

Integra 32147, 32900, 32910, 33100, 33101, 33500,

33501

Lexicon 32545

LG 31602, 30741

Magnavox 30675

Marantz 32414, 33444

Mitsubishi 34004

Onkyo 32147, 32900, 33101, 33501, 32910, 33100,

33500

Oppo 32545

Panasonic 31641, 33641, 33862, 32523, 32710

Philips 32789, 32434, 32084 Pioneer 32442, 32854, 30142

Samsung 30199, 33195

Sharp 32250

Sony 31516, 32180

Sylvania 30675

Tascam 31818, 34004

Toshiba 32705, 33157, 32551

VIZIO 32563 Yamaha 32298

#### DVD-R

Accurian 30675 Aristona 30646 Denon 30490 Emerson 30675 Funai 30675 Go Video 30741 **GPX** 30741 Hitachi 31664 Humax 30646 Irradio 30646 LG 30741 Loewe 30741

Magnavox 30675, 30646

Medion 30741

Panasonic 30490, 31579, 32710, 32523

Philips 30646, 31340

 Pioneer
 30631

 Pye
 30646

 RCA
 30522

Samsung 31635, 30490, 32489

Schneider 30646

Sharp 30630, 30675

Sony 32861, 31070, 31516, 31033, 31536, 32180,

31633

 Sylvania
 30675

 Targa
 30741

 Thomson
 30551

Toshiba 32277, 32551

Yamaha 30646 Zenith 30741

### VCR

DirecTV	20739
Humax	20739
Panasonic	20616
Philips	20739
RCN	20739
ReplayTV	20616
Sonic Blue	20616
Sony	20636

TiVo 20739, 20636

## Decodificador de cable (A - E)

3 Rivers Telephone 01376

Cooperative

Accelplus 01376, 01877, 01982 Access Cable 01376, 01877, 01982

Television

Access 01376, 01877

Communications

Ace 02586

Communications

ACTV Cablevision 01376, 01877, 01982

Adams Cable TV 01376

ADB 02586, 01920, 01481, 01998, 02437, 03028

Advanced 01376, 01877, 01982

Broadband

Advanced 01376, 01877, 01982

Telemedia

Airwave Networks 01376, 01982

Akado 02043 Alabama Broadband 01376 Alcom 02437

Algona Municipal 01376, 01877, 01982

Utilities

All West 01376

Communications

Alleghany 01376, 01877, 01982

Cablevision

Allegiance 01376

Communications

Alliance	01376
Communications	01276 01077 01002
Allied Telesis	01376, 01877, 01982
Almega Cable	01376, 01877, 01982
Alpine Cable Alta Utilities	01376, 01877, 01982
	01877
Alternative Cable Altibox	01376, 01877, 01982 02437
Altitude	01376
Communications	01370
Americable	01877
International	
American	01376, 01877, 01982
Broadband	
American	01376, 01877, 01982
Entertainment	
Network	01276 01077 01002
American Telecasting	01376, 01877, 01982
Amherst Telephone	01376, 01877, 01982
Amino	01615, 01481, 01898, 01998, 03028
Anne Arundel	01376
Broadband	
Antietam Cable	01376, 01877, 01982
Arc One	01376, 01877, 01982
Arctic Cooperatives	01376, 01877, 01982
Argent	01376, 01877, 01982
Communications	
Arialink Broadband	01376, 01877, 01982
Arkwest	01481, 01998, 03028
Arledge Electronics	01376
Armstrong	01376, 01877
Arris	02187
Arvig	01376, 01982, 01998, 02345
Communication Systems	
Ashland Home Net	01376, 01877, 01982
Askivision Systems	01376, 01877, 01982
Astound Broadband	01376, 01877
AT&T	00858
7.11.0.1	

ATC Communications	01376
Atlantic Broadband	01877, 01376
ATMC	01376, 01982, 01998, 03028
Atwood Cable	01376, 01877, 01982
Aurora Cable TV	01376, 01877, 01982
Ayrshire	01376, 01877, 01982
Communications	,
B & C Cablevision	01376, 01877, 01982
B & L Technologies	01376, 01877, 01982
Bailey Cable TV	01376, 01877, 01982
Baja Broadband	01376
Baldwin County Internet	01376, 01877, 01982
Baldwin Telecom	01877
Ballard Rural	02586
Telephone	
Cooperative	
Barbourville Utility Commission	01376, 01877, 01982
Bardstown Cable	01276 01077 01002
_	01376, 01877, 01982
Bascom Communications	01376, 01877, 01982
Base Cablevision	01376, 01877, 01982
Bay Cablevision	01376, 01877, 01982
Bay City Cablevision	01376, 01877, 01982
Bay Country	01376, 01877, 01982
Communications	01070, 01077, 01002
Bay Creek	01376
Communications	
Bayland	02586
Communications	
Bayou Cable	01376, 01877, 01982
Beamspeed	01376, 01877, 01982
Beaver Creek	01877, 01982
Telephone	
Beaver Valley Cable	01376, 01877, 01982
Beck's Cable	01376, 01877, 01982
Systems	0.40=0
Bee Line Cable	01376
Beeline	03028

BELD Broadband	01376, 01877, 01982
Belgacom TV	02132
Belhaven Cable TV	01376, 01877, 01982
Bell	01998
Bell Aliant	01998
Bell Fibe TV	01998
Bellaire Cable	01376, 01877, 01982
Bellevue Cable	01376, 01877, 01982
Bend Broadband	01376, 02187
Bentleyville Cable	01376, 01877, 01982
Benton Cooperative Telephone	01376, 01877, 01982
Beresford Cablevision	01376, 01877, 01982
Berkshire Cable Corp	01376, 01877, 01982
Beulah Cable TV	01376, 01877, 01982
Bevcomm	01615, 01898
Beyond	01376, 01877, 01982
Communications	
Big Sandy Broadband	01376, 01877, 01982
Biltmore	01877, 01982
Communications	
Blakely Cable Television	01376, 01877, 01982
Bledsoe Telephone Cooperative	01481, 01998, 03028
Bloomingdale Communications	01481, 01998, 03028
Blue Mountain TV Cable	01376, 01877, 01982
Blue Ridge Communications	01877
Blue Sky Cable	01376, 01877, 01982
Blue Valley	01898
Telecommunications	
Bobcaygeon Cable	01376, 01877, 01982
Booher Brothers	01376, 01877, 01982
Cable	
Bouygues Telecom	03007

Dawan Cablaviaian	04070 04077 04000
Bowen Cablevision	01376, 01877, 01982
Boycom Cablevision	01376
Branch Cable	01376, 01877, 01982
Brandenburg Telecom	01481, 01998, 03028
Brandywine	01376, 01877, 01982
Cablevision	, ,
Bresnan	01376, 01877
Briand et Moreau Cable	01376, 01877, 01982
Bright Green	01376, 01877, 01982
Communications	, ,
Bright House	01877, 01376
Bristol Tennessee	01877, 01998
<b>Essential Services</b>	
Bristol Virginia	01376, 01877, 01982
Utilities	
British American	01376, 01877, 01982
Broadstar	01376, 01877, 01982
Communications	
Broadstripe	01376
<b>Brockway Television</b>	01376, 01877, 01982
Broken Bow Cable TV	01376, 01877, 01982
Brooks Bay Cable	01376, 01877, 01982
Brownwood TV Cable Service	01376, 01877, 01982
Bryan Municipal	01376, 01877, 01982
Utilities	0.000, 0.000, 0.0002
ВТ	02294
BTC Broadband	02586
Buckeye Cable	01877, 01376, 02187
System	
Bulldog Cable	01376, 01877, 01982
Bulloch Telephone	01376, 01877, 01982
Cooperative	, ,
<b>Burlington Telecom</b>	01481, 01615
Butler Bremer	01898
Mutual Telephone	
Byron Cable TV	01376, 01877, 01982
C & W Cable	01376, 01877, 01982

	0.40=0.040== 0.4000
C.L. Davis Cable Services	01376, 01877, 01982
Cable & Communications	01376
Cable America	01376, 01877
Cable Axion Digitel	01376
Cable	01376, 01877, 01982
Communications of Willsboro	
Cable Cooperative	01376, 01877, 01982
Cable Development Corporation	01376, 01877, 01982
Cable Management Assocication	01376, 01877, 01982
Cable Montana	01376, 01877, 01982
Cable Nebraska	01376, 01877, 01982
Cable Of The Carolinas	01376, 01877, 01982
Cable One	01376, 01877
Cable Plus	01376, 01877, 01982
Cable Suite	01376
Cable Tech Cable TV	01376, 01877, 01982
Cable TV of Camrose	01376
Cable TV of East Alabama	01376, 01877, 01982
Cable TV of Slave Lake	01376, 01877, 01982
Cable TV of St. Paul	01376, 01877, 01982
Cable Vision Services	01877
Cablecom	01582
Cablecom Mexico	01376
Cablemas	01376, 01877
Cablenet	01376, 01877, 01982
CableSouth Media	01376, 01877, 01982
Cableview	01376, 01877, 01982
Communications	, , ,
Cablevision	01877, 01376
Cablevision du Nord	01376

Cablevision of Marion County	01376
Cablevision T.R.P.	01376, 01877, 01982
Cabovis	02436
Caiway	02015, 0660
CalNeva Broadband	01376, 01877, 01982
CalTel Connections	02586
Cameron	01376, 01877, 01982
Communications	
CAMS Cable	01376, 01877, 01982
Canby Telcom	01481
Cannon Valley Cablevision	01481, 01998, 03028
Caprock TV	01376, 01877, 01982
Carnegie Cable	01376, 01877, 01982
Carolina Mountain	01376, 01877, 01982
Cable	
Carr	01376, 01877, 01982
Communications	
Carrell	01376, 01877, 01982
Communications	04070
CAS Cable	01376
Cascade Communications	01376, 01877, 01982
	01376, 01877, 01982
Casey Cable	·
Caspian Community TV	01376, 01877, 01982
Cass Cable	01376
Castle Cable Service	01376, 01877, 01982
Catalina Cable	01376, 01877, 01982
Catawba Services	01376, 01877, 01982
CBN	01376, 01877, 01982
CBPU Cable	01376, 01877, 01982
CCAP	01877
CDE Lightband	00858, 01615, 02586
Cedar Falls Utilities	01376
Celect	01376, 01877, 01982
Communications	,
Cencom	01376, 01877, 01982

CentraCom Interactive	01376, 01877, 01982
Central Texas Communications	01376, 01877, 01982
Central Valley Cable	01376, 01877, 01982
Centre TV Cable	01376, 01877, 01982
Centrovision	01376, 01877, 01982
Century	01376, 01877, 01982
Communications	
Century Telephone	01376, 01877, 01982
CenturyLink	01998
CenturyTel	01376, 01877, 01982
TeleVideo	
Chambers Cable	01376
Champion Broadband	01376, 01877, 01982
Chaparral Cablevision	01376, 01877, 01982
Chariton Valley Communications	01376, 01877, 01982
Charter	01376, 01877, 02187
Chatmoss	01376, 01877, 01982
Cablevision	
Chequamegon Telephone Cooperative	01898, 01615
Chesnee Communications	01376, 01877, 01982
Chester Telephone	01376
Chinook Progressive Club TV	01376, 01877, 01982
Chippewa Valley Cable	01376, 01877, 01982
Choice Cable TV	01376, 01877, 01982
Choice	01376, 01877, 01982
Communications	, , ,
Choice Television	01376, 01877, 01982
ChoiceCable	01376
Christy Cablevision	01376, 01877, 01982
CimTel	01376

Cincinnati Bell Circle Bar Cable Television	01877, 01376 01376, 01877, 01982
Cisco	01877, 01982, 00858, 02589, 03028, 02132, 02345, 01582, 01883, 02378, 02401, 03265
Citizens Cable Citizens Cable TV Citizens Cablevision Citizens Mutual Telephone	
Citizens Telecom Citizens Telephone	01376, 01877, 01982 02586
City Cablevision City of Barnesville Cable	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
City of Baxter Springs Cable	01376, 01877, 01982
City of Hawarden Cable	01376, 01877, 01982
City of Norway Cable	01376, 01877, 01982
City of Quitman Cable	01376, 01877, 01982
City Of Salisaw	01376
City of Sumas TV Cable System	01376, 01877, 01982
City West	01376
Citycable	03477
Clarence Telephone	01376, 01877, 01982
Claro	01376
Clear Creek Communications	01376
Clearview Cable	01376, 01877, 01982
Clearview Partners	01376, 01877, 01982
Clearview TV Cable	01376, 01877, 01982
Clearvision Cable TV	01376, 01877, 01982
Click Network	01376
ClickOne	01376, 01877, 01982
Clinton Cable	01376, 01877, 01982

CLT	01376, 01877, 01982
Communications	
ClubInternet	02132
CMA Communications	01376
CNS Television	01376, 01877, 01982
Coast Cable Communications	01376
Coast Cablevision	01376, 01877, 01982
Coast	01376, 01077, 01902
Communications	01070
Coastal Link	01376
Coaxial Cable TV	01376, 01877, 01982
Cobridge	01376
Cobridge	01376
Communications	
Cogeco	01376, 01877, 01982
Colane Cable TV	01376, 01877, 01982
Colfax Highline Cable	01376, 01877, 01982
Collinsville Cable	01376, 01877, 01982
Colonial Cablevision	01376, 01877, 01982
ColtonTel	02378
Columbia Power and Water	01376, 01877
Columbus Telephone	01376
Com Hem	00660, 02015
Com-Link	01376, 01877, 01982
Comcast	01376, 01982, 01877, 02187
Communication	01376, 01877, 01982
Services	, ,
Communicomm	01376, 01877, 01982
Community Antenna	01376, 01877, 01982
Service	
Community Antenna	01376, 01877, 01982
System Community Cable &	01376
Broadband	01070
Community Cable	01376, 01877, 01982
Service	

Community Communications	01376, 01877, 01982
Community Telecom Community Television	01376, 01877, 01982 01376, 01877
Compas Cable Complete Communication Services	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Comserv Ltd ComSouth ComSpan Communications	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01481, 01898
Comstar Cable TV Consolidated Cable Consolidated Communications	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376
Conuma Cable Systems	01376, 01877, 01982
Conway Corporation Cable TV	01376, 01877, 01982
Conxxus Coon Creek Telephone	01376, 01877, 01982 01376
Coon Rapids Municipal Utilities	01376, 01877, 01982
Coop CSCF	01376
Cooperative Television Godahl	01376, 01877, 01982
CoopTel	00858, 01615, 01898
Coosa Cable	01376
Copper Mountain Metropolitan	01376, 01877, 01982
Country Cable Country Cable TV Country Cablevision Country Cablevision Ltd.	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376 01376
Cowley Telecable Cox	01376, 01877, 01982 01877, 01376

Craig Cable TV	01376, 01877, 01982
Craw-Kan	02586
Telephone	02000
Cooperative	
Crestview Cable	01376, 01877, 01982
Cross Country TV	01376, 01877, 01982
Crosslake	01376, 01877, 01982
Communications	
Crow Cable TV	01376, 01877, 01982
CRRS-TV	01376
CRST Telephone Authority	01481, 01998, 03028
Crystal Cable TV	01376, 01877, 01982
CSI Cable	01376, 01877, 01982
CT & R Cable	01376, 01877, 01982
CTC	01376
Cunningham	01376
Telephone & Cable	01010
Curtis Cable TV	01376, 01877, 01982
CUTV	01376, 01877, 01982
CWA Cable	01376, 01877, 01982
D & D Cable	01376, 01877, 01982
Systems	
D & P	01376
Communications	
Daeryung	01877
Dairyland Cable Systems	01376, 01877, 01982
Dakota Central	02345
Telecommunications	
Dalton Cable	01877, 01982
Television	
Darty Box	02436
Davis	01376, 01877, 01982
Communications	0.40=0.040== 0.4000
Dawson City Television	01376, 01877, 01982
DCA Cablevision	01376, 01877, 01982
DDD Cablevision	01376, 01877, 01982
Dean Hill Cable	01376, 01877, 01982
Dean's Cablevision	01376, 01877, 01982
Deall's Capievisium	01070, 01077, 01902

Decca Cable Deffner Cable TV Delhi Telephone Delta Delta Cable	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 02015, 00660 01376
Demopolis CATV	01376, 01877, 01982
Denali TV	01376, 01877, 01982
Dery Telecom	01376
Deutsche Telekom	02132
Dickey Rural Networks	01376, 01877, 01982
Digeo	02187
Diode Communications	01376, 01877, 01982
Diverse Communications	01898, 01982
Dixie Cable TV	01376, 01877, 01982
Dixon Telephone	01376, 01877, 01982
DMS Cable	01376, 01877, 01982
Downsville Community Antenna	01376, 01877, 01982
Doylestown Cable TV	01376, 01877, 01982
Drummond Cable TV	01376, 01877, 01982
DTC	01376, 01877, 01982
Du	02401
<b>Dumont Telephone</b>	01376, 01877, 01982
Duncan Cable TV	01376, 01877, 01982
Eagle Broadband	01481, 01998, 03028
Eagle Cablevision	01376, 01877, 01982
Eagle Communications	01376, 02187
Eagle Valley Telephone	01481, 01998, 03028
EagleVision Wireless TV Services	01376, 01877, 01982
East Arkansas Video	01376
East Cleveland	01376, 01877, 01982

Ca	b	le
$\mathbf{\mathcal{C}}$	$\sim$	$\sim$

East Texas Cable	01376, 01877, 01982
Eastern Cable	01376, 01877, 01982

EastLink 01376 Easton Cable 01877

EasyTEL 01481, 01998, 03028

Eatel 01877 Echostar 03452

Electron Enterprises01376, 01877, 01982Elk River Cable TV01376, 01877, 01982Elkhart TV Cable01376, 01877, 01982Emery Telcom01376, 01877, 01982

Video

Emily Coop 01481, 01615

Telephone

Enhanced 01376

**Telecommunications** 

EnTouch 01376 EPB of Chattanooga 00858

Escape Broadband 01376, 01877, 01982 Eston CATV 01376, 01877, 01982

Cooperative

ETAN Industries 01376, 01877, 01982

Etex 02586 Execulink 01376

Eyecom 01376, 01877, 01982

# Decodificador de cable (F - J)

F & B Telephone 02586

FairPoint 01376, 01877, 01982

Communications

Falls Earth Station 01376, 01877, 01982 FamilyView 01376, 01877, 01982

Cablevision

Fannettsburg Cable 01376, 01877, 01982

TV

Farmer & Merchant 01376, 01877, 01982

Mutual

Farmer's Telephone 01998, 03028

Cooperative

Farmers Independent	01376, 01877, 01982
Telephone Farmers Mutual	01376, 01877, 01982
Telephone	0.0.0, 0.0, 0.002
Fayetteville Electric System	01877
Federated	01376
Telephone	04070 04077 04000
Fenton Cablevision	01376, 01877, 01982
FiberCast Cable Communications	01376, 01877, 01982
FiberNet Monticello	01376, 01877, 01982
Fibrant	01376, 01877, 01982
Fidelity	01376
Communications	
First Cable Of Missouri	01376, 01877, 01982
FirstMile	01376, 01877, 01982
Flint Cable TV	01376, 01877, 01982
Florida Cable	01376
Foothills Rural	01877
Telephone	
Cooperative	
Forsyth CableNet	01376, 01877, 01982
Fort Jennings	02586
Communications	
Fort Towson Cable	01376, 01877, 01982
Foster	01376, 01877, 01982
Communications	04070 04077 04000
Frank Howard TV Cable	01376, 01877, 01982
Frankfort Plant	01376
Board Cable	
Freebox	01976
FTC	01877, 01982, 01376
Full Channel TV	01376, 01877, 01982
Full Choice	01376, 01877, 01982
Communications	
Fusion Broadband	01376, 01877, 01982
Futuristic	01376, 01877, 01982

Cablevision	
Galaxy American Communication	01376, 01877, 01982
Galaxy Cable	01376, 01877, 01982
Gardonville Cooperative Telephone	01998
Gatehouse Networks	01376, 01877, 01982
Gauthier Cablevision & Electric	01376, 01877, 01982
GCI	01877
General	01376
Communications	
Genext	01376, 01877, 01982
Geraldine Cable TV	01376, 01877, 01982
Get Real Cable	01376, 01877, 01982
GEUS	01376, 01877, 01982
Giant Communications	01376, 01877, 01982
Giles-Craig Communications	01376, 01877, 01982
Gilmer Cable Television	01376, 01877, 01982
Glasgow Electric Plant Board	01376, 01877, 01982
Glass Antenna Systems	01376, 01877, 01982
Glenwood Telecommunications	01376
Glide Cablevision	01376, 01877, 01982
Globalcom	01376, 01877, 01982
Golden Belt Telephone	02586
Golden Communications	01376, 01877, 01982
Golden Rain Foundation	01376, 01877, 01982
Golden Valley Cable	01376, 01877, 01982
Golden West	01376, 01877, 01982

Telecommunications Goldfield Communications	01376, 01877, 01982
Gorham Communications	01481
Gowrie Cablevision Grafton Cable Communications	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Grand River Cable Grande Communications	01376, 01877, 01982 01877, 01376
Great Plains Communications	01376
Green Hills Communications	01376, 01877, 01982
Greene County Cable TV	01376, 01877, 01982
Greenlight Community Broadband	01376, 01877, 01982
Gridley Cable	01376, 01877, 01982
Griswold Cooperative Telephone	01481, 01998, 03028
Grove Cable	01376, 01877, 01982
Grundy Center Utilities	01376, 01877
GTI	01481, 01998, 03028
Guadalupe Valley	01877
Haefele TV	01376, 01877, 01982
Haines Cable TV	01376, 01877, 01982
Hall Beach Cooperative	01376, 01877, 01982
Hamilton County Cable TV	01877, 01982, 01376
Hancel	01376, 01877, 01982
Hargray	01376, 01877, 01982
Harlan Community TV	01376
Harlan Municipal Utilities	01376

Harmony Cable TV Harris Broadband Harrisonville Telephone	01376, 01877, 01982 01376 02586
Harron Metrocast Hart Cable Hart Electric Hartelco Hastings Cable Vision	01376, 01877 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Hathw@y Hawaiian Telcom HBC HBL	02043 03028 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Communications HCS Healthcare Cable Systems	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Heart of Iowa Communications Heartland Cable	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Heartland Wireless Communications Heck's TV & Cable	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Henderson Telephone Hermosa	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Cablevision Herr Cable HFU Television	01376, 01877, 01982
Hiawatha Broadband	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
HickoryTech High Plains Cablevision	01898 01376, 01877, 01982
Highland Hill Top Communications	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Hinton CATV HLM Cable Corp	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982

HomeTel Hometown Cable Hometown Utilicom Hood Canal Cablevision	01376 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376
Hoonah Community Television	01376, 01877, 01982
Hooper Telephone	01376, 01877, 01982
Horizon Cable TV	01376, 02586
Horizon Telecom	02586
Horry Telephone Cooperative	01376, 01877, 01982
Hospers Telephone	01376, 01877, 01982
Hotwire	02586
Houston Cable	01376, 01877, 01982
Hrvatski Telekom	02132
HTC	01481, 01998, 03028
Communications	
HTC Services	01376, 01877, 01982
Humax	00660, 02620, 02043, 02165
HunTel Systems	01376
Huxley	01376, 01877, 01982
Communications	
Hydaburg Cable TV	01376, 01877, 01982
HYDE County Cablevision	01376, 01877, 01982
i-CAN	02437
I-Speed	01376, 01877, 01982
ICE Cable Holdings	01376
ICS	01376, 01877, 01982
Communications	
Illini Cablevision Of Illinois	01376, 01877, 01982
ImOn Communications	01877
Indco Cable TV	01376, 01877, 01982
Independence Telecom Utility	01376, 01982
Independent Cable Systems of Idaho	01376, 01877, 01982

Indevideo Index Cable TV Innovative Cable TV Innovative Systems Inotel Inside Connect Cable	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376 01898 02437 01376
Insight Integra Telecom Inter Mountain Cable	01376, 01877 02345 01877
Inter-County Cable Interstate Cablevision	01376, 01877, 01982 01481, 01998, 03028
Intertech Private Cable	01376, 01877, 01982
InviTV	02437
Iron River Cooperative TV	01376, 01877, 01982
Irvine Community TV	01376, 01877, 01982
ITV-3	01376, 01877, 01982, 03028
J & L Cable	01376, 01877, 01982
J & N Cable	01376, 01877, 01982
Jack McClanahan Cable TV	01376, 01877, 01982
Jackson Energy Authority	01376, 01877, 01982
Jaguar Communications	01376, 01877, 01982
James Cable Partners	01376, 01877, 01982
James Valley Cooperative Telephone	02586
Jayroc Cablevision	01376, 01877, 01982
Jefferson County Cable	01376, 01877, 01982
Jefferson Telecom	01376, 01877, 01982
Jeffersonville Cable TV	01376, 01877, 01982

Jet Broadband	01376
---------------	-------

Johnston County 01376, 01877, 01982

Cable

Journeyvision Cable 01376, 01877, 01982

JP PTT 01615

## Decodificador de cable (K - N)

Kabel Deutschland 02165

Kalida Telephone 01376, 01877, 01982

Kalona Cooperative 02586

Telephone

Kaplan Telephone 02586

Karban TV Systems 01376, 01877, 01982 KAS Cable TV 01376, 01877, 01982 Kaslo Cable 01376, 01877, 01982

KBS Cable TV 01376

Keene Valley Video 01376, 01877, 01982 Kelley 01376, 01877, 01982

Communications

Kennebec 01376, 01877, 01982

Telephone

Kennedy 01376, 01877, 01982

Cablevision

Kentucky Ridge 01376, 01877, 01982

Country

Communications

Keta Cable 01376, 01877, 01982

KFW 01376, 01877, 01982

Communications

Kincardine Cable TV 01376

Kings Bay 01376, 01877, 01982

Communications

Kiss 02132

KLiP 01376, 01877, 01982

KM Telecom 01481

Knology 01877, 01376

KoolConnect 01481

Koomiut 01376, 01877, 01982

Cooperative

KPN 02952, 02437

Kraus Electronic Systems	01376, 01877, 01982
Kudzu Cable TV	01376, 01877, 01982
Kugluktuk	01376, 01877, 01982
Cooperative	
Kuhn	01376, 01877
Communications	
L & J Cable	01376, 01877, 01982
La Harpe	01376, 01877, 01982
Communications	
La Harpe Video and	01376, 01877
Data Services	
Lafayette Utilities	01376
System	04070 04077 04000
Laguna Serrano Cable	01376, 01877, 01982
	01276 01077 01002
Lake Cable	01376, 01877, 01982
Lakeland Cablevision	01376, 01481, 01877, 01982, 01998
Lakeland Telecom	01481, 01998, 03028
Lakeview Cable	01376, 01877, 01982
Lamont Digital	01376, 01877, 01982
Systems	01370, 01077, 01302
Lang	01376, 01877, 01982
Laurel Highland	01376, 01877, 01982, 02187
LB Cable	01376, 01877, 01982
Lehigh Valley	01376, 01877, 01982
Cooperative	0.107.0, 0.107.7, 0.1002
Telephone	
Lemonweir Valley	01481, 01998, 03028
Telephone	
Lexcom Cable	01376, 01877, 01982
Services	
Liberty Cablevision	01376
Liberty	01481, 02586
Communications	0.40-0.040-
Limestone	01376, 01877, 01982
Cablevision	01276
Lincoln Cable Television	01376
Lincolnville	01376
LITICOTTVIIIC	01070

Lindsey	01376, 01877, 01982
Communications	04070 04077 04000
LISCO	01376, 01877, 01982
Litestream Holdings	01376, 01877, 01982
LNE Telco	01376, 01877, 01982
Localtel	01376, 01877, 01982
Lockesburg Cablevision	01376, 01877
Lodgenet	01376, 01877, 01982
Entertainment	
Lone Pine Cable TV	01376, 01877, 01982
Longview	01376, 01877, 01982
Communications	
Lonsdale Video Ventures	01481, 01998, 03028
Loretel Cablevision	01376, 01877, 01982
Loretel Systems	01376
Lost Island Cable	01376, 01877, 01982
TV	, ,
Lumos Networks	01998, 03028
Lycom	01376, 01877, 01982
Communications	
M-Tek Systems	01376, 01877, 01982
M.T.C. Cable	01376, 01877, 01982
Maddock Cable TV	01376, 01877, 01982
Madison	01376, 01982
Communications	
Madison County	01376, 01877, 01982
Cable	00400
Magio Sat	02132
Magnet	01615
Mahaska	01376, 01877, 01982
Communications	04070 04077 04000
Mainstreet Communications	01376, 01877, 01982
Maitland Cable TV	01276 01077 01002
	01376, 01877, 01982
Mallard Cable	01376, 01877, 01982
Manawa Telecom	02586
Manning Municipal Utilities	01376, 01877, 01982
Manti Telecom	01481, 01998, 03028
Walta Tologoni	01701, 01000, 00020

Marco Island Cable	01376, 01877, 01982
Markdale Cable TV	01376
Marne & Elk Horn	01376, 01877, 01982
Telephone	, ,
Marquette-Adams	01376, 01877, 01982
Telephone	
Martelle	01376, 01877, 01982
Communications	
Cooperative Mascon Cable	01376
Masset-Haida TV	01376, 01877, 01982
Society	01370, 01077, 01902
Massillon Cable	01376
Matanuska	01481, 02586
Telephone	
Association	
Matrix Cablevision	01376, 01877, 01982
Mattawamkeag	01376, 01877, 01982
Cablevision	01276 01077 01002
McDonough Telephone	01376, 01877, 01982
Cooperative	
McKee TV	01376, 01877, 01982
Enterprises	
McNabb Cable	01376, 01877, 01982
MCV Broadband	01877
Media One	01376, 01877, 01982
Mediacom	01376, 01877, 01982
Mediapolis	01376, 01982
Telephone	04070
Mediastream	01376 01376
Megacable Meo	02401
Merrimac	
Communications	01376, 01877, 01982
Metlakatla Indian	01376, 01877
Community TV	
MetroCast	01376, 01982, 01877
Cablevision	
MetroNet	01877, 0858
Metropolitan Cable	01376, 01877, 01982

MOC Cable vision	04070 04077 04000
MGS Cablevision	01376, 01877, 01982
MHTC	01481, 01998, 03028
Mi-Connection	01877
Microwave Satellite	01481, 01998, 03028
Technologies	
Mid Century	01481, 01615
Telecom	04076 04077 04000
Mid Missouri Broadband & Cable	01376, 01877, 01982
Mid Missouri	01376, 01877, 01982
Telephone	01070, 01077, 01302
Mid-Coast	01376, 01877, 01982
Cablevision	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Mid-Hudson Cable	01376
Mid-Rivers	01376
Communications	
Mid-South	01376, 01877, 01982
Cablevision	
Midamerican Cable	01376, 01877, 01982
Systems Midcontinent	01376, 01877, 01982
Communications	01370, 01077, 01902
Midstate	01376, 01877, 01982
Communications	
Midtel Cable TV	01376, 01877, 01982
Milcom Cable	01376, 01877, 01982
Milford Cable TV	01376, 01877, 01982
Milk River Cable	01376, 01877, 01982
Club	
Millennium Telecom	01481, 01998, 03028
Millheim TV	01376, 01877, 01982
Transmission	
Millington CATV	01376, 01877, 01982
Minburn Communications	01481, 01998, 03028
	01276 01077 01002
Minerva Valley Cable	01376, 01877, 01982
MINET	01877
MLGC Cable TV	01376, 01877, 01982
MM&G Enterprises	01481, 01998, 03028
MMDS Wireless	01376, 01877, 01982
	2.2.2, 2.2.1, 2.202

East	
Mobius	01376, 01877, 01982
Communications	04070 04077 04000
Monroe Cablevision	01376, 01877, 01982
Monroe Utilities	01376, 01877, 01982
Montana Opticom	01376, 01877, 01982
Moosehead Enterprises	01376, 01877, 01982
Morris Broadband	01376
Morristown Utility	01877
Systems	0.4070, 00500
Mosaic Telecom	01376, 02586
Motorola	01376, 02437, 02378, 01998, 00858, 02952,
Moultrie	01562, 01982, 02401 01376, 01877, 01982
Telecommunications	01370, 01077, 01982
Mountain Shadows	01376, 01877, 01982
Cable TV	
Mountain	01376, 01877, 01982
Telecommunications	
Mountain Zone TV	01376, 01877, 01982
Movistar	03288
Moxi	02187
Mt. Baker Cable	01376, 01877, 01982
MTC	01376, 01877, 01982
MTC Technologies	01376, 01982
MTS	01998
Multiband Cable	01376, 01877, 01982
Municipality Cable Operator	01376, 01877, 01982
Murphy Cable	01376, 01877
Murray Electric System	01376, 01877, 01982
Muscatine Power & Water	01376
N.W.	01376, 01877, 01982
Communications	
National Cable	01376, 01877, 01982
Naujat Cooperative	01376, 01877, 01982
NDTC	01481, 01998, 03028
Nebraska Central	01376, 01877, 01982

Telecom	
NEIT	01376, 01877, 01982
Nelson County Cablevision	01376, 01877, 01982
Nelsonville TV Cable	01376, 01877, 01982
Nemont Communications	01376, 01877
NET	01883
New Century Communication	01376, 01877, 01982
New Day Broadband	01376, 01877, 01982
New England Cable	01376, 01877, 01982
New Jersey Broadband	01376, 01877, 01982
New Knoxville Cable Systems	01376, 01877, 01982
New North Networks	01376, 01877, 01982
New Paris Quality Cablevision	01376, 01877, 01982
New Visions Communications	01376, 01877, 01982
New Windsor Cable TV	01376, 01877, 01982
Newcastle Cablevision	01376, 01877, 01982
Newpath Communications	01877, 01982
NewWave Communications	01376, 02187
NexHorizon Communications	01376, 01877, 01982
Nexicom Communications	01376, 01877, 01982
Nextgen Communications	01376, 01877
Niagara Community TV Cooperative	01376, 01877, 01982
Nimpkish Valley Communications	01376, 01877, 01982
Nittany Media	01376

Nor-Cal Cable Systems	01376, 01877, 01982
Nortex Communications	01376, 01877, 01982
North American Communications	01376, 01877, 01982
North Central Telephone	02345
North Crossroads Communications	01376, 01877, 01982
North Dakota Telephone	02586
North Star Cablevision	01376, 01877, 01982
North State Communications	00858
North Texas Broadband	01376, 01877, 01982
North Yellowstone Cable TV	01376, 01877, 01982
Northern Cable Holdings	01376, 01877, 01982
Northern Lakes Cable TV	01376, 01877, 01982
Northland Communications	01376
Northside TV	01376, 01877, 01982
Northstar Broadband	01376, 01982
Northwest Communications	01376, 01877, 01982
Northwest Community	01877
Northwest Iowa Telephone	01877
Northwest Telephone Cooperative	01376, 01877, 01982
NorthwesTel	01376
Norvado	02586
Norwood Light Broadband	01376

Nova Cable	01376, 01877, 01982
Management	
Nova Cablevision	01376, 01877, 01982
Novus	01376, 01877
NPG Cable	01376
Nsight	02345, 02586
NTC Cable Services	01376, 01877, 01982
nTelos	01998
NTL	01060
NTS	01376, 01877, 01982
Communications	
NU Telecom	01998, 03028
NuLink	01877, 01376, 01982
Numericable	02436
Nushagak	01376, 01877, 01982
Cooperative	
Decodificador de ca	able (O - S)
Oak Cable Systems	,
Oak Cable Systems Of Iowa	01376, 01877, 01982
Oak Cable Systems Of Iowa Oak Hill Cablevision	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Oak Cable Systems Of Iowa Oak Hill Cablevision Oasis	01376, 01877, 01982
Oak Cable Systems Of Iowa Oak Hill Cablevision Oasis Communications	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Oak Cable Systems Of Iowa Oak Hill Cablevision Oasis Communications Oi TV	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 03452, 03454
Oak Cable Systems Of Iowa Oak Hill Cablevision Oasis Communications Oi TV Omni III Cable TV	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 03452, 03454 01376, 01877, 01982
Oak Cable Systems Of Iowa Oak Hill Cablevision Oasis Communications Oi TV Omni III Cable TV Oneida Cablevision	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 03452, 03454 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Oak Cable Systems Of Iowa Oak Hill Cablevision Oasis Communications Oi TV Omni III Cable TV Oneida Cablevision OneLink	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 03452, 03454 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Oak Cable Systems Of Iowa Oak Hill Cablevision Oasis Communications Oi TV Omni III Cable TV Oneida Cablevision	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 03452, 03454 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Oak Cable Systems Of Iowa Oak Hill Cablevision Oasis Communications Oi TV Omni III Cable TV Oneida Cablevision OneLink OneSource	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 03452, 03454 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Oak Cable Systems Of Iowa Oak Hill Cablevision Oasis Communications Oi TV Omni III Cable TV Oneida Cablevision OneLink OneSource Communications	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 03452, 03454 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376

 Open IPTV
 01615

 Opp Cablevision
 01376, 01877, 019

 Optimum
 01877

 Optimus Clix
 02437

 Optus
 01060

 Orange
 02407

 Orbitel
 01376

Communications

Oregon Cable 01376, 01877, 01982

Group

Orion Cablesystems	01376, 01877, 01982
OTEC	02586
Communications	
Our Cable	01376, 01877, 01982
Overton County	01376, 01877, 01982
Cable	
Oxford Networks	01376, 01877, 01982
Pace	01877, 01060, 02620, 01982, 01582, 01376,
	01883, 02401, 03454
Packerland	01376
Broadband	04070 04077 04000
Paleajook	01376, 01877, 01982
Cooperative Palmer Mutual	01276 01977 01092
Telephone	01376, 01877, 01982
Palmetto Rural	00858
Telephone	00000
Cooperative	
Panasonic	01982
Pangnirtung	01376, 01877, 01982
Cooperative	
Panhandle	01376
Telephone	
Panora	01481
Telecommunications	
Paragould Light &	01376, 01877, 01982
Water	0.40=0.040== 0.4000
Parish	01376, 01877, 01982
Communications  Park Region Mutual	01491 01009 02245 02029
Park Region Mutual Telephone	01481, 01998, 02345, 03028
Park TV &	01376, 01877, 01982
Electronics	01370, 01077, 01302
Partner	01376, 01877, 01982
Communications	0.0.0, 0.0, 0.002
Pathway Com-Tel	01376, 01877, 01982
Patterson Cable TV	01376, 01877, 01982
Paul Bunyan	02586
Communications	
PBT Cable Services	01376, 01877, 01982
PC One Cable	01376, 01877, 01982
PDQ Cable TV	01376, 01877, 01982

PEC Cablevision	01376, 01877, 01982
Pegasus	01376, 01877, 01982
Communications	
Peoples CATV	01376, 01877, 01982
Persona	01376, 01877, 01982
Communications	04070 04077 04000
Philippi Communications	01376, 01877, 01982
Philips	01582, 02294
Phoenix	01376
Phoenix Cable	01376, 01877, 01982
Phonoscope	01376, 01877, 01982
Communications	0.0.0, 0.0.1, 0.002
Pickwick	01376, 01877, 01982
Cablevision	
Piedmont Cable	01376, 01877, 01982
Services	0.40=0
Pine Bluff Cable	01376
Pine Island Telephone	01481, 01998, 03028
Pine River Cable	01376, 01877, 01982
Pine Tree	01376, 01877, 01982
Cablevision	0.070, 0.077, 0.002
Pineland Telephone	01481, 01615, 01898, 02586
Cooperative	
Pinpoint	01376, 01877, 01982
Communications	04077
Pioneer	01877
Pioneer Cable	01376, 01877, 01982
Pioneer Communications	01376, 01877, 01982
Pioneer Long	01898, 01615
Distance	01000, 01010
Pitcairn Community	01376, 01877, 01982
Cable TV	
Plantation Cable	01376, 01877, 01982
System	
Pleasant Vision	01376, 01877, 01982
Polar Communications	02586
Polaris Cable	01376, 01877, 01982
I CIGITS CADIC	01070, 01077, 01002

Ponderosa Cablevision	01376, 01877, 01982
Poplar Bluff Municipal Utilities	01481, 01998, 03028
Portal Cablevision	01376, 01877, 01982
Portugal Telecom	02401
Post Cablevision	01376, 01877, 01982
Premier	01376
Communications	00000
Premiere	02620
Price County Telephone	01481, 01998, 03028
Prime Cable	01376, 01877, 01982
Corporation	
Prime Time Cable	01376, 01877, 01982
Princetown Cable	01376, 01877, 01982
Private Cable Systems	01376, 01877, 01982
Private Network	01376, 01877, 01982
Cable Systems	
Project Mutual Telephone	01481, 01998, 03028
Project Services	01376, 01877, 01982
PSC	01481, 01998, 03028
PTCI	01376
PVT Networks	01376, 01877, 01982
Quality Cable TV	01376, 01877, 01982
Quality One	01481, 01998, 03028
Technologies	
Quinter Cable	01376, 01877, 01982
Qwerty.TV	01898
R & R Cable	01376
Raftview	01376, 01877, 01982
Communications	
Rainbow Cable	01376, 01877, 01982
Rainbow	01376, 01877, 01982
Communications	04070 04077 04000
Rainbow Lake Cable TV	01376, 01877, 01982
Rainier Connect	01376, 01877, 01982
Ramapo Cable	01376, 01877, 01982

Rancho Murieta	01376
Association Randolph Telephone	02586
Rapid Communications	01376, 01877, 01982
RC Communications	01376, 01877, 01982
RCN	01376
Reach Broadband	01376, 01877, 01982
Readlyn Telephone	02586
Rebeltec	01376, 01877, 01982
Communications	
Red River Cable	01376, 01877, 01982
Reds Cable TV	01376, 01877, 01982
Regional Cable TV	01376, 01877, 01982
Reinbeck	01376, 01877, 01982
Telecommunications	
Reservation Telephone	01376, 01998, 02345
Reserve Long Distance	01376, 01877, 01982
Resnet	01376, 01877, 01982
Communications	, ,
Resort Cable	01376
Reveille Broadband	01376, 01877, 01982
Reynolds Cable	01376, 01877, 01982
RGA Cablle	01376, 01877, 01982
Ridgewood Cablevision	01376, 01877, 01982
Ringgold Telephone	01376, 01877, 01982
Rio Virgin	01376, 01877, 01982
Telephone	01370, 01077, 01302
Riondel Community	01376, 01877, 01982
Cable Society	01276 01077 01002
Ripley Video Cable	01376, 01877, 01982
Ritter Cable	01376, 01877, 01982
River Road Cable	01376, 01877, 01982
River Valley Cable TV	01376, 01877, 01982
River Valley Telecommunications	01481, 01998, 03028

Riverside	01276 01977 01092
Cablevision	01376, 01877, 01982
Riviera Cable TV	01376, 01877, 01982
Robins Cable TV	01376, 01877, 01982
Rock Port	01376, 01877, 01982
Cablevision	
Rocky Mountain Cable Systems	01376, 01877, 01982
Rogers	01877, 01376
Roome	01376, 01877, 01982
Telecommunications	
Royal Telephone	01376, 01877, 01982
RTC	01376, 01877, 01982
RTEC	01376, 01877, 01982
Communications	
Runestone Telcom	01376, 01877, 01982
Rural Route Video	01376, 01877, 01982
Rural Telephone	01376
Company	
RuralWest	01376, 01877, 01982
Russellville Electric Plant Board	02586
S & K TV Systems	01376, 01877, 01982
S&T	01376, 01877, 01982
Communications	
S-GO Video	01877, 01982
S.Bryer Cable TV	01376, 01877, 01982
Sagem	02407, 02436, 03288
Sagemcom	02407, 02436, 03007
Sallisaw Municipal	01376, 01877, 01982
Authority	
Samsung	02407, 02015, 01877, 03477, 01060, 01987,
	02589, 03265
San Bruno Municipal Cable TV	01376, 01877, 01982
San Carlos Cablevision	01376, 01877, 01982
San Juan Cable	01376, 01877, 01982
San Simeon	01376, 01877, 01982
Community Cable	
Santel Comm	01376, 01877, 01982

Cooperative	
Sasktel	01998
Satellite Cable	01376, 01877, 01982
Services	04070 04077 04000
Satview Broadband	01376, 01877, 01982
Saugeen Telecable	01376, 01877, 01982
Savage	01376, 01877, 01982
Communications	04070 04077 04000
Sayward Valley Communications	01376, 01877, 01982
Schindler Cable TV	01376, 01877, 01982
SCI Cable	01376, 01877, 01982
Scientific Atlanta	01877, 01982, 00858, 01987, 02401, 02436,
	02345, 03028
Scio Cablevision	01376, 01877, 01982
Scott Telecom And	01376, 01877, 01982
Electronics	
Scottsboro Cable TV	01376, 01877, 01982
Sea Island	01877
Seaside Cable TV	01376, 01877, 01982
Seaview	01376, 01877, 01982
Communications	
SecureVision	01376, 01877, 01982
Semo	01376, 01877, 01982
Communications	
Senior TV	01376, 01877, 01982
Service Electric	01376, 01877, 01982
Service One Cable	01376, 01877, 01982
Shannon Vision	01376, 01877, 01982
Shaw	01376, 01877, 02187
Shawano Municipal Utilities	01376, 01877, 01982
Shellsburg	01376, 01877, 01982
Cablevision	, ,
Shen-Heights TV	01376, 01877, 01982
Shenandoah Cable	01376, 01877, 01982
Shenandoah	01376, 01877, 01982
Telecommunications	
Shentel	01376, 01877, 01982
Sherburne Cable	01376, 01877, 01982

01376, 01877, 01982
01070, 01077, 01002
01376, 01877
01481, 01998, 03028
01376, 01877, 01982
01998
01376, 01877, 01982
01376, 01877, 01982
01376
01376, 01877, 01982
01376, 01877, 01982
02620
01376, 01877, 01982
01376, 01877, 01982
02620
02586
01481, 01998, 03028
02345
01376, 01877, 01982
02437
02586
01998
01376, 01877, 01982
01376
01376, 01877, 01982
01376, 01877, 01982
01376, 01877, 01982
01376, 01877, 01982
01376, 01877, 01982
01376, 01877, 01982
01376, 01877, 01982

Cable	
Southern Kansas Telephone	01376
Southern Plains	01376, 01877, 01982
Cable Southern Vermont	01376, 01982
Cable	0.40=0.040== 0.4000
Southey Cable	01376, 01877, 01982
Southside TV	01376, 01877, 01982
Southwest MN Broadband	01376, 01877, 01982
Southwestern Bell	01376, 01877, 01982
Video Services	
Spanish Fork	01376, 01877, 01982
Spencer Municipal Utilities	01376, 01877, 01982
Spillway Cablevision	01376, 01877, 01982
Spirit Broadband	01376, 01877, 01982
Spring Creek Cable	01376, 01877, 01982
Springcom	01376, 01877, 01982
Springfield Cablevision	01376, 01877, 01982
Springville Cable	01376, 01877, 01982
St. George Island	01376, 01877, 01982
Cable	04076 04077 04000
St. John Cable	01376, 01877, 01982
Stanley Cablevision Stanton Telecom	01376, 01877, 01982
Stanton relection	01376, 01877, 01982
Starkville	01376, 01877, 01982
Cablevision	01376, 01877, 01982
Starlight Communications	01376, 01877, 01982
Starview Cable of	01376, 01877, 01982
Delaware	04070 04077 04000
Starvision	01376, 01877, 01982
Starwest	01376, 01877, 01982
Stellar Communications	01376, 01877, 01982
Stellar Private Cable Systems	01376, 01877, 01982

Stofa	02015
Stowe Cablevision	01376, 01877, 01982
Strategic Technologies	01376, 01877, 01982
Stubbs Communications	01376, 01877, 01982
Suddenlink	01877, 01376
Summit Broadband	01376, 01877, 01982
Summit	01376, 01877, 01982
Communications	
Sumner Cable TV	01376, 01877, 01982
Sun Country Cable	01376
Sunrise	01376, 01877, 01982
Communications	
Supercanal	01376
Superior Cable & Data	01376, 01877, 01982
Supervision Cable TV	01376, 01877, 01982
SureWest	01481, 01998, 02586
Surry Telephone	02586
SWAT Cooperative	01481, 01998, 03028
Sweetwater Cable TV	01376, 01877, 01982
Swisher Telephone	02345

## Decodificador de cable (T - Z)

T-Home	02132
<b>TA Communications</b>	01376, 01877, 01982
Taloga Cable	01376, 01877, 01982
TAT Cablevision	01376, 01877, 01982
Tbaytel	03028
TCSI Huntsville	01376, 01877, 01982
TCT	01376, 01877, 01982
TDS	01376, 01877, 01982
TDS Telecom	03028
Technicolor	01982
Tekstar Cablevision	01376, 01877, 01982
Tel-Star Cablevision	01376, 01877, 01982
Tele-Media	01376, 01877, 01982

Tele-Services	01376, 01877, 01982
Tele2	00660
Telecentro	01376
Telecom Cable	01376, 01877, 01982
Teledistribution	01376
Amos	
Telefonica	03288, 03028
Telenet	01920, 03477
Telepak Networks	01376, 01877, 01982
TelePartners	01376, 01877, 01982
Telerent Leasing Corporation	01376, 01877, 01982
Telestar Systems	01376, 01877, 01982
Telewest	01987
Telmex	01376
Telsat Systems	01376, 01877, 01982
Telus	03028
Templeton Telephone	01376, 01877, 01982
TeNeT	01898
Tesco Cable TV	01376, 01877, 01982
Texas Mid-Gulf	01376
Cablevision	
Thames Valley	01376, 01877, 01982
Communications	
The Community	01376
Agency	
The Town of	01376, 01877, 01982
Mountain Village Cable	
Thomson	01582, 01982, 03007, 02407
	01376, 01877, 01982
Three River Digital Cable	01370, 01877, 01982
Throckmorton Cablevision	01376, 01877, 01982
TiftNet	01376, 01877, 01982
Time Warner	01877, 01376, 02187
Tip-Top	01376, 01877, 01982
Communications	
TiVo	03265
Tobacco Valley	01376, 01877, 01982

Communications	
Tongue River Cable TV	01376, 01877, 01982
Total Cable Service	01376
Touchet Valley	01376, 01877, 01982
Television	
TP	02407
Trans-Video	01376, 01877, 01982
Trappers Loop Communications	01376, 01877, 01982
Trenton Cable	01376, 01877, 01982
Tri-County Cable TV	01376
TrioTel	01376, 01877, 01982
Communications	
Troy Cablevision	01376
Trust Cable TV	01376, 01877, 01982
TruVista	01376, 01877, 01982
Tudjaat Cooperative	01376, 01877, 01982
Tulalip Broadband	01376, 01877, 01982
Tullahoma Utilities	02586
Tulugak	01376, 01877, 01982
Cooperative	0.40=0.040== 0.4000
Turquoise Turtle TV	01376, 01877, 01982
TV Cable	01376
TV Cable Company of Andalusia	01376
TV Cable of	01376, 01877, 01982
Winamac	
TV Northeast	01481, 01998, 03028
TV Service	01376, 01877, 01982
TVB	01615
TVC	01376, 01877, 01982
TVision	01376, 01877, 01982
TVMAX	01376, 01877, 01982
TVS Cable	01376, 01877, 01982
Twin Valley	02586
, amminiantiana	

01376, 01877, 01982

01376, 01877, 01982

01376, 01877, 01982

Communications

Ucluelet Video

**Uintah Basin** 

Two Creeks Cable

Electronic Telecom	04070 04077 04000
UMBC	01376, 01877, 01982
Union Telephone	01376, 01877, 01982
Unitah-Strata Networks	01376
United	01376
Communications	
Association	
United States	01376, 01877, 01982
Gypsum	04070 00500
United Telephone	01376, 02586
Unitymedia	03477
Universal Cablevision	01376, 01877, 01982
Universal Satellite	01376, 01877, 01982
Cable	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
UPC	01582, 03477, 00660, 01060
UPC Cablecom	01582, 03477
Upper Peninsula	01376, 01877, 01982
Communications	0.40=0.040== 0.4000
US Online	01376, 01877, 01982
US Sonet	01376, 01877, 01982
USA Cablesystems	01376, 01877, 01982
USA Companies	01376, 01877, 01982
Utica Cablevision	01376, 01877, 01982 01376
Utilities Board City of Foley	01370
Utility Systems	01376, 01877, 01982
Development	, ,
Uwharrie	02586
Communications	
Valley Cable &	01376, 01877, 01982
Satellite Communications	
Valley Cable TV	01376, 01877, 01982
Valparaiso	01376
Communications	01070
Venture	01481, 01998, 03028
Communications	
Cooperative	0.40=0.04000
Venus Telephone	01376, 01898

Cooperative	
Veracity	01376, 01877, 01982
Communications	
Verizon	02378
Vernon Telephone Cooperative	02586
Vicksburg Video	01376
Videotron	01877
Vidia	01376, 01877, 01982
Communications	01070, 01077, 01002
Vidion Cable	01376, 01877, 01982
Viken Fibernett	02437
Viola	01376, 01877, 01982
Communications	
Virgin Media	01987, 01060, 03265
Vision	01376
Communications	
VisionComm	01376, 01877, 01982
Vital	01376, 01877, 01982
Communications	
Vivo	03288
Vodafone	02401
Vogtmann	01376, 01877, 01982
Engineering	
Volcano Vision	01376
W.D.B.	01376, 01877, 01982
Communications	
Wabash	01376, 01877, 01982
Independent Networks	
Wadsworth Cable	01376
TV	01370
Waitsfield Cable	01376
Walnut	01376, 01982
Communications	0.00.0, 0.000
Walnut Grove Cable	01376, 01877, 01982
TV	, ,
Ward	01376, 01877, 01982
Communications	
Warwick Valley	01376, 01877, 01982
Telephone	

Washington County Rural Telephone Cooperative	01376, 01877, 01982
Watch TV Waterville Cable TV Watson Cable Wave Broadband	01481, 01998, 03028 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376
Wavevision WCTA WEHCO Video Weiss Lake Cable	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376 01376, 01877
West Alabama TV Cable West Carolina	01376, 01877, 01982 03028
Telephone West Central Telephone	01376, 01877, 01982
West Lake Cablevision	01376, 01877, 01982
West River Cable Television WesTel Systems	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Western Broadband Western Cable Service	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Western Iowa Telephone	01877
Western Telephone Company Western Wisconsin	01376, 01877, 01982 01376, 02586
Communications Westman Communications	01376, 02187
Westphalia Broadband	02586
Wetherell Satellite Cable TV	01376, 01877, 01982
WFL Cable Television White County Video	01376, 01877, 01982 01376
WideOpenWest	01376, 01877, 02187

Wikstrom Systems	01376, 01877, 01982
Wilco Electronic	01376, 01877, 01982
Systems	
Wilkes	01481, 01998, 03028
Telecommunications	
Willamette	01376
Broadband	
Windbreak Cable	01376, 01877, 01982
TV	
Windjammer Cable	01376, 01877
Windom	01877
Communications	
Windstream	01376, 01982
Winslow	01376, 01877, 01982
Communications	
Wire Tele-View	01376, 01877, 01982
Wireless One	01376, 01877, 01982
Wittenberg	01376, 01877, 01982
Telephone	
Wood County	01376, 01877, 01982
Telephone	
Woodsfield	01376, 01877, 01982
Municipal Cable	
Worth Cable TV	01376, 01877, 01982
WT Services	01376, 01877, 01982
WTC	01376, 01877, 01982
Communications	
WTCI Cable	01376, 01877, 01982
Wyandotte	01376, 01982
Municipal	
Yadkin Valley	02345
Telecom	
Ycom Networks	01376, 01877, 01982
Yelcot Video Group	01376, 01877, 01982
Yelo	01376
Ygnition	01376, 01877, 01982
Zampelli Electronics	01376, 01877, 01982
Ziggo	02589, 02015, 00660, 02401
Zito Media	01376, 01982
Zoom Media	01376, 01877, 01982
	3.010, 3.017, 3.002

## Decodificador de satélite

@sat 01300 Acoustic Solutions 01284 ADB 00887

AEG 02738, 02813

 Agora
 01284

 Airis
 02813

 Airtel
 02248

 Akira
 02738

Alba 01284, 02034

Altech UEC 02059

Amstrad 00847, 01662, 01175, 01693, 02467

AMTC 02738, 02813

Arledge Electronics 00775
Arnion 01300
ASDA 01284
AssCom 00853

Astro 01100, 02026

 Aurora
 00879

 Austar
 00879

Auvisio 02738, 02813

Avanit 01631 Axil 02738 Ballard Rural 00775

Telephone

Cooperative

Bell 00775
Bell Satellite TV 00775
Biostek 02738
Black Diamond 01284

Boca 02026, 02813

Boshmann 01631

Boxer 02443, 01692

BskyB 01175, 00847, 01662

Bulltech 02738

Bush 02376, 01284, 02034, 02813

Cablecom 01195, 01197

Caiway 02443, 00253

Canal Digitaal 00853, 02957

Canal Digital 00853

Canal+ 00853, 02657, 01195, 01197

CanalSat 00853, 02657

Century 00856
CGV 02034
Chess 02026
Cignal 02835
City of Cawker City 00775

Cable

CityCom 01176

Claro 03787, 03790

Clatronic 02738

 Com Hem
 01176, 01915

 Comag
 02026, 02813

 Coship
 03787, 03790

 Country Vision
 00775, 00869

Cable

 Croner
 02813

 Crown
 01284

Cyfra+ 00853, 01409

Cyfrowy Polsat 00253, 0853, 01409

D-box 01114
DASAN 03321
Delta 02443
Denver 02738

Deutsche 01195, 01197

Telekabel

 Dgtec
 01631

 Dicra
 02738

 Digi
 02026

 Digiality
 02813

Digihome 01284, 02034 DigiLogic 01284, 02034

DigiQuest 01300, 02738, 01631

DigitAlb 01195, 01197 DigitalBox 01631, 01100

Digiwave 01631

DirecTV 01377, 00099

Dish Network	00775
Dishpro	00775
DishTV	01300
DMT	03321
DMTech	02738
DRE	01176

Dream Multimedia 01237, 01652, 01923

DSE 02813 DSTV 00879

DTK Deutsche 01195, 01197

Telekabel

Dual 02034

Durabrand 01284, 02034 Dyon 02738, 02813

Echostar 00775, 00853, 01409

Edision 01631 Elta 02738

Energy Sistem 01631, 02813

Etisalat 02443 Evesham 02034

Technology

Finlux 02034

FinnSat 01195, 01197

Fortec Star 01631

Foxtel 01356, 00879, 01176

Freesat 01692, 02376

Freesat+ 02443 Frontier 00775

Communications

Fuji Onkyo 01631

Galaxis 00853, 00879

General Instrument 00869 General Satellite 01176

Globo 02026, 02957

 GoGen
 02738

 GOI
 00775

 Gold Box
 00853

 Gold Vision
 01631

Goodmans 01284, 02376, 02034

Gradiente 00887, 00856, 00099

Grocos 01409

Grundig 00847, 02376, 02034, 01284, 00853, 00879

 Hanseatic
 01100

 HD+
 02443

 HDT
 03321

 Hirschmann
 02026

Hitachi 02034, 01284

Hornet 01300
HTS 00775
Huawei 03787
Hughes Network 01377

Systems

Humax 01176, 02443, 01808, 01915, 02408, 01377,

03321, 01989, 02616

 ibox
 01652

 ID Digital
 01176

 Illusion
 01631

Imagin 01195, 01197 Imperial 01195, 01197

Indovision 01989, 00856, 00887

iNETBOX 01652, 01237

Innova 00099
IQ 02813
ISkyB 00887

JVC 00775, 01284 Kabel Deutschland 01195, 01197

KabelBW 01195, 01197, 01915

KabelNoord 00253, 02443

Kaon01300Kenwood00853Koenig01631KT03321Lava01631LG03321Linsar01284

Lodos 01284

Logik 01284, 02034 LogiSat 02026, 02813

Luxor	02034
Macab	00853
Majestic	02738
Manhattan	01300
Maplin	02034
Marusys	03543
Mascom	02738
Matsui	01284
Maximum	02813
Mediabox	00853
MediaSat	00853
Mediascape	02835
Medion	02026
Mega TV	03321

MegaSat 02034, 02813, 01631, 02738

Metronic 02738, 01631

Micro 02813 Micro electronic 02813 Milestone 00775

Communications

Mitsai 02738 Morgan's 02026

Motorola 00869, 00856, 03469

Movistar 01409

Multichoice 00879, 02059, 02060

Murphy 02034 Mysat 02738 NET 01409

Netsat 00099, 00887

 Next Level
 00869

 Nokia
 00853

 NPG
 01631

NTV Plus 01692, 02443

Olleh TV 03321 Olleh-Skylife 03321

Onn 02034, 01284

Opticum 02957

Optus 00879, 01356

Orbitech 01100, 01195, 01197

Orton 02957

Pace 00847, 01356, 00887, 01175, 01693, 00853,

01662, 02467, 02657, 03469, 01377, 02059,

02060, 02211, 03787, 03790, 02620

Pacific 01284
Palcom 01409
Palsonic 02813
Panasat 00879
Panasonic 00847

Philips 00099, 00853, 01114, 02619, 00856, 00887,

02211, 03469

Pioneer 00853 PLDT 02835

Premiere 01114, 01195, 01197 Primacom 01176, 01195, 01197

Pro Basic 00853 **Proline** 01284 Qook TV 03321 Qook-SkyLife 03321 Qwest 01377 RadioShack 00869 Raduga TV 02957 RiksTV 01692

SAB 01300, 01631 Sagem 01692, 01114

00853

Sagemcom 01692

Roadstar

Samsung 03063, 00253, 01377, 01989, 02467, 00853,

03321, 01662, 01693, 03834

Sat Control 01300
SAT+ 01409
Satellite Operations 00775
Satplus 01100
SatyCon 01631

Schaub Lorenz 02034

Schwaiger 01631, 02813, 02957

Schwaiger CS 01631 Scott 02738 SEG 01284, 02034

 Shark
 01631

 Sharp
 02034

 Shaw Direct
 00869

 Sherwood
 01409

 Shinelco
 02738

Sigmatek 02738, 02813

SilverCrest 02026

SKY 00856, 00847, 01662, 00887, 01175, 02619,

01693, 00099, 01114, 01377, 01915, 02467,

03469

 Sky Brasil
 00856, 00887, 01377, 02619

 SKY Deutschland
 02443, 01114, 01915, 02620

 SKY Italia
 01693, 02467, 00853, 01356

SKY Mexico 00856, 02619, 00887, 01377, 03469

SKY New Zealand 02211
SKY PerfecTV! 02616
SkyCable 01631
SkyLife 03321

Skylink 02443, 02957

Skymaster 01409

Skyplus 02026, 01175

SkySat 01100

Skyworth 01631, 02835

 SL
 02026

 SM Electronic
 01409

 Smart
 01631

Sony 00847, 00853

Star 00887 Star Choice 00869 Stream System 01300

Strong 01409, 00879, 02813, 01300, 00853, 01284

 Sunny
 01300

 Sunstech
 02738

 Supernova
 00887

 T-Mobile
 02443

 TATA Sky
 03575

 TDS Telecom
 00775

 Teac
 02813

Technicolor 03469

Technika 01284, 02034

TechniSat 01195, 01197, 01100, 02813

Techwood 01284, 02034

tekComm 02738

TELE System 01409, 02738, 02813

Tele2 01195, 01197 Telefonica 01692, 01409

Telestar 01100, 01197, 01195

Televes 01300 Teleview 00775

Communications

 Televisa
 00887

 Telsey
 02738

 Telstra
 01356

 Telus
 00775

Tevion 01409, 02026, 02813

Thomson 00847, 01175, 00853, 01662, 02619, 03469

TNT SAT 01692, 01195, 01197

Toshiba 01284
TrekStor 02738
Triangle 00775

Communication

System

Triax 00853, 01631

Tricolor TV 01176
True Visions 02408
TV Vlaanderen 00853

TVA Digital 01692, 01409

TVB 01989

UEC 00879, 01356

United Satellite 00775

America

United States 00775

Wireless

Unitymedia 01915 Unixbox 01652 USA Wireless 00775

Satellite TV

Vectra 01195, 01197 Vestel 01284, 02034

Via Embratel 03787

Viasat 01197, 0253, 01195

 VisionNet
 01631

 Viva
 00856

 Vivo
 01409

 Voom
 00869

 VTC
 03834

 Vu+
 03543

Walker 02034, 01284

Wharfedale 02034
Windstream 00775
Wisi 02957
World Satellite 00775

Cable Systems

Woxter 02813, 02738

Xoro 02813 Xtreme 01300

Yes 00887, 01631 Zehnder 02034, 03469 Zenith 00856, 00253

Ziggo 02443 Zircon 02957

## Vídeo - Accesorio

A.C.Ryan 02709, 03350

ABS 01272 01272 Acer Alienware 01272 **Apple** 02615 Boxee 03693 Claritas 01272 CyberPower 01272 03693 D-Link Daily Media 01272 Dell 01272 Digitech 02260 **Elonex** 01272

Eminent	02260
Emtec	02709
Fantec	02709
Fujitsu Siemens	01272
Gateway	01272
Hewlett-Packard	01272
hFX	01272
Howard Computers	01272
Hush	01272
iBUYPOWER	01272
iconBIT	02709, 03

3350

**ISTAR** 02260 Linksys 01272 Mede8er 02709 Media Center PC 01272

01272, 01805 Microsoft

Mind 01272 NiveusMedia 01272 Northgate 01272 Packard Bell 01272 **Philips** 01272 **PopBox** 02260 Popcorn Hour 02260 Ricavision 01272 Roku 03061

02713, 01272 Sony

Stack 9 01272 Systemax 01272 **Tagar Systems** 01272 Toshiba 01272 Touch 01272 Trust 01272 VIA Technologies 01272 Viewsonic 01272 Voodoo 01272

Western Digital 02558 Woxter 02709

01805, 01272 Xbox

ZT Group	01272
■ CD	
Advantage	70032
AH!	70157
Aiwa	70157
Arcam	70157
Atoll Electronique	70157
Audio Research	70157
Audiolab	70157
Audiomeca	70157
Audioton	70157
AVI	70157
Balanced Audio Technology	70157
Cairn	70157
California Audio Labs	70029, 70303
Cambridge	70157
Cambridge Audio	70157
Carver	70157
CCE	70157
Cyrus	70157
Denon	70766
DKK	70000
<b>DMX Electronics</b>	70157
Dynaco	70157
Genexxa	70032, 70000
Goldmund	70157
Grundig	70157
Harman/Kardon	70157
Hitachi	70032
Integra	71817
JVC	70072
Kenwood	70157, 70036
Krell	70157
Linn	70157
Loewe	70157

Magnavox

70157

I $I$ $I$ $I$ $I$ $I$ $I$ $I$ $I$ $I$	Marantz	70157, 7	0029
---------------------------------------	---------	----------	------

Matsui 70157 MCS 70029 70032 Memorex Meridian 70157 Micromega 70157 Miro 70000 Mission 70157 Myryad 70157

NAD 70721, 70000

 Naim
 70157

 NSM
 70157

 Onkyo
 71817

Optimus 70032, 70000 Panasonic 70303, 70029

**Philips** 70157 Pioneer 70032 Polk Audio 70157 Primare 70157 Proton 70157 QED 70157 Quad 70157 Quasar 70029 Radiola 70157 **RCA** 70032 70157 70157

Restek Revox Rotel 70157 SAE 70157 Sansui 70157 SAST 70157 Siemens 70157 Silsonic 70036 Simaudio 70157 Sonic Frontiers 70157

Sony 70000, 70490

Sylvania 70157

TAG McLaren 70157

Tandy 70032

Tascam73095, 73511, 73533Teac73531, 73532, 73551

Technics 70303, 70029

Thorens 70157
Thule Audio 70157
Universum 70157
Victor 70072

Wards 70032, 70000, 70157 Yamaha 70036, 70032, 70490

Zonda 70157

### Casetera

Aiwa 40029 Arcam 40076

Audiolab 40029, 40229

Carver 40029 Denon 40076 Grundig 40029 Harman/Kardon 40029 Inkel 40070 **JVC** 40244 Kenwood 40070 Magnavox 40029 Marantz 40029 Myryad 40029 Onkyo 42157 **Optimus** 40027 Panasonic 40229

Philips 40029, 40229

 Pioneer
 40027

 Polk Audio
 40029

 Radiola
 40029

 RCA
 40027

 Revox
 40029

 Sansui
 40029

Sony 40243, 40170

Tascam 73095 Technics 40229 Thorens 40029 Victor 40244

Wards 40027, 40029

Yamaha 40097

### Audio - Accesorio

Apple 81115 Jamo 82228

Onkyo 81993, 82351, 82990

Polk Audio 82228

## Receptor

Integra 52503 Onkyo 52503

### Combinación de cable y PVR

Access 01376, 01877

Communications

Adams Cable TV 01376 ADB 01920

Armstrong 01376, 01877

Arris 02187
Atlantic Broadband 01877
ATMC 01376
Bend Broadband 02187
Blue Ridge 01877

Communications

Bright House 01877, 01376

Buckeye Cable 01376, 01877, 02187

System

Cable Axion Digitel 01376

Cable One 01376, 01877

Cablecom 01582

Cablevision 01877, 01376

Cablevision du 01376

Nord

CCAP 01877

Charter 01376, 01877, 02187

Cincinnati Bell 01877, 01376

Cisco 01877, 02589, 01982, 01582, 01883, 02401,

03265

Citycable 03477

Cogeco 01376, 01877, 01982

Comcast 01376, 01877, 01982, 02187

Cox 01877, 01376

Darty Box 02436 Digeo 02187 Freebox 01976

Grande 01877, 01376

Communications

Humax 02620, 02165

ImOn 01877

Communications

Insight 01376, 01877

Inter Mountain 01877

Cable

Kabel Deutschland 02165 Knology 01877

Mediacom 01376, 01877

MetroCast 01877

Cablevision

Midcontinent 01376, 01877

Communications

 Motorola
 01376

 Moxi
 02187

 NET
 01883

 NorthwesTel
 01376

Novus 01376, 01877

Numericable 02436

Pace 01877, 02620, 01582, 01883

Panasonic 01982
Philips 01582
Pioneer 01877
RCN 01376

Rogers 01877, 01376

Sagem 02436

Samsung 03477, 01877, 01987, 02589, 03265 Scientific Atlanta 01877, 01982, 01987, 02436, 02401

Service Electric 01376, 01877

Shaw 01376, 01877, 02187

SKY 02620 SKY Deutschland 02620 Source Cable 01376

Suddenlink 01877, 01376 Telenet 01920, 03477

Telewest 01987 Thomson 01582

Time Warner 01877, 01376, 02187

TiVo 03265 Unitymedia 03477

UPC 01582, 03477 UPC Cablecom 01582, 03477

Videotron 01877

Virgin Media 01987, 03265

Wave Broadband 01376 Western Iowa 01877

Telephone

Westman 01376, 02187

Communications

WideOpenWest 01877, 01376, 02187

Ziggo 02589

IPTV

ADB 02586, 01481, 01998, 03028

Alcom 02437 Altibox 02437

Amino 01615, 01481, 01898, 01998, 03028

Arkwest 01481, 01998 Arvig 01998, 02345

Communication

Systems

AT&T 00858

ATMC 01998, 03028

Ballard Rural 02586

Telephone

Cooperative

Bayland 02586

Communications

Bell 01998

Bell Aliant 01998
Bell Fibe TV 01998

Bledsoe Telephone 01481, 01998

Cooperative

Bloomingdale 01481, 01998, 03028

Communications

Blue Valley 01898

**Telecommunications** 

Bouygues Telecom 03007

Brandenburg 01481, 01998

Telecom

BT 02294 BTC Broadband 02586

Burlington Telecom 01481, 01615

Cabovis 02436
CalTel Connections 02586
Canby Telcom 01481

Cannon Valley 01481, 01998

Cablevision

CenturyLink 01998

Cisco 00858, 03028, 02345, 02378

ClubInternet 02132

CoopTel 00858, 01615, 01898

CRST Telephone 01481, 01998

Authority

Dakota Central 02345

Telecommunications

Dalton Cable 01877, 01982

Television

Delta Cable 01376 Diverse 01898

Communications

Du 02401

Eagle Broadband 01481, 01998 Eagle Valley 01481, 01998

Telephone

EasyTEL 01481, 01998, 03028

Echostar 03452 Etex 02586

Farmer's Telephone 01998, 03028

Cooperative	
Golden Belt	02586
Telephone	
Gorham	01481
Communications	
Griswold	01481, 01998
Cooperative	
Telephone GTI	01401 01000 02020
Harrisonville	01481, 01998, 03028 02586
Telephone	02300
Hathw@y	02043
Horizon Cable TV	02586
Hotwire	02586
HTC	01481, 01998
Communications	01101, 01000
Innovative Systems	01898
Inotel	02437
Integra Telecom	02345
Interstate	01481, 01998
Cablevision	
JP PTT	01615
Kiss	02132
KM Telecom	01481
KoolConnect	01481
KPN	02952, 02437
Lakeland	01481, 01998
Cablevision	
Lemonweir Valley	01481, 01998
Telephone	02506
Liberty Communications	02586
Lonsdale Video	01481, 01998
Ventures	01401, 01000
Lumos Networks	01998, 03028
Manawa Telecom	02586
Manti Telecom	01481, 01998
Matanuska	01481, 02586
Telephone	
Association	
Meo	02401

MHTC	01481, 01998
Microwave Satellite	01481, 01998
Technologies	
Millennium Telecom	01481, 01998
Minburn Communications	01481, 01998, 03028
MM&G Enterprises	01481, 01998
Motorola	02378, 01998, 02437, 0858, 02952, 01376
Movistar	03288
MTS	01998
NDTC	01481, 01998, 03028
North Central	02345
Telephone	
North Dakota Telephone	02586
North State	00858
Communications	
Norvado	02586
Nsight	02345, 02586
NU Telecom	01998, 03028
Oi TV	03452, 03454
Open IPTV	01615
Optimus Clix	02437
Orange	02407
OTEC	02586
Communications	
Pace	02401, 03454
Panora	01481
Telecommunications	00500
Paul Bunyan Communications	02586
Pine Island	01481, 01998
Telephone	01401, 01990
Polar	02586
Communications	02000
Poplar Bluff	01481, 01998
Municipal Utilities	
Portugal Telecom	02401
Price County	01481, 01998
Telephone	

Project Mutual Telephone	01481, 01998
PSC	01998
Quality One	01481, 01998
Technologies	
Qwerty.TV	01898
Randolph	02586
Telephone	00500
Readlyn Telephone	02586
Reservation Telephone	01998, 02345
River Valley	01481, 01998
Telecommunications	01401, 01000
S-GO Video	01877
Sagem	02407, 03288
Sagemcom	02407
Samsung	02407
Sasktel	01998
Scientific Atlanta	00858, 02345, 03028
Silver Star	01481, 01998, 03028
Communications	
SingTel	01998
SKY Deutschland	02620
Skyline Cable	02586
SkyPix	01481, 01998
Smile Content	02437
Smithville	02586
Sogetel	01998
SureWest	01481, 01998, 02586
Surry Telephone	02586
SWAT Cooperative	01481, 01998, 03028
T-Home	02132
Telefonica	03288, 03028
Telus	03028 01898
TeNeT Thomson	
TV Northeast	03007, 02407
TV Northeast	01481, 01998 01615
Twin Valley	02586
Communications	02300

United Telephone 02586 Venture 01998

Communications Cooperative

Verizon 02378 Viken Fibernett 02437 Vivo 03288

Watch TV 01481, 01998

West Carolina 03028

Telephone

Western Wisconsin 02586

Communications

Westphalia 02586

Broadband

Wilkes 01481, 01998

**Telecommunications** 

Yadkin Valley 02345

Telecom

# Combinación de IPTV y PVR

ADB 02437 Altibox 02437

Amino 01615, 01898

AT&T 00858 **ATMC** 03028 Beeline 03028 Belgacom TV 02132 Bell 01998 **Bell Aliant** 01998 Bell Fibe TV 01998 **Bouygues Telecom** 03007 BT 02294 Cabovis 02436 CenturyLink 01998

Cisco 00858, 03028, 02132, 02345, 02378

ClubInternet 02132
Deutsche Telekom 02132
Du 02401
Echostar 03452

Freebox 01976
i-CAN 02437
Innovative Systems 01898
InviTV 02437
Kiss 02132

KPN 02952, 02437

Lumos Networks 01998
Magio Sat 02132
Magnet 01615
Meo 02401

Motorola 02437, 02378, 00858, 01998, 02952, 02401

MTS 01998 Numericable 02436

Oi TV 03452, 03454

Orange 02407

Pace 02401, 03454

Philips 02294 Portugal Telecom 02401

Sagem 02407, 03288

Sagemcom 02436, 02407, 03007

Samsung 02407 Sasktel 01998

Scientific Atlanta 00858, 02345, 02401, 03028

SKY Deutschland 02620 SureWest 01998 T-Home 02132

Telefonica 03028, 03288

 Telus
 03028

 Thomson
 03007

 Verizon
 02378

 Vodafone
 02401

# PVR

 DirecTV
 20739

 Humax
 20739

 Panasonic
 20616

 Philips
 20739

 RCN
 20739

 ReplayTV
 20616

Sonic Blue 20616 Sony 20636

TiVo 20739, 20636

SN 29401680A\_HTML\_ES (C) Copyright 2015 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved.